

SOUNDLINK FLEX

Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve saklayın.

CE Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance

UKCA Bu ürün ilgili her 2016 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri'ne ve her diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerine uyum sağlar. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation, bu vesile ile bu ürünün 2017 Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri ve diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerince temel gereksinimlerle uyumlu olduğunu deklare eder. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: www.Bose.com/compliance

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Radyatör, ısı düzenleyicisi, ocak veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil olmak üzere) ısı kaynaklarının yakınına koymayınız.
6. Tüm onarım hizmetleri için nitelikli personele başvurun. Cihaz doğru çalışmadığında veya hasar gördüğüne servise ihtiyaç olacaktır.
7. Hoparlör tuz veya klorlanmış suya maruz kalırsa maruz kaldıktan sonra tortuyu ortadan kaldırmak için hafifçe tatlı su ile yıkayın.
8. Şarj etmeden önce bağlantı portunun tamamen kurduğundan emin olun.
9. Hoparlörü ıslakken şarj etmeyin.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

- Ürünü ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünün üstüne veya yanına, yanan mum gibi açık ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Bu ürün üstünde izinsiz değişiklikler YAPMAYIN.
- Bu ürünü bir güç dönüştürücüsüyle KULLANMAYIN.
- Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı LPS güç üniteleriyle kullanın.
- Ürün içinde gelen batarya yanlış kullanılırsa yangın veya kimyasal yanık riski yaratabilir.
- Pil içeren ürünleri aşırı sıcaklıklara (direkt olarak güneş, ateş veya benzeri gibi) maruz bırakmayın.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar ve talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo bağlantılarında zararlı parazit neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazit neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Cihazın yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf ISSED Canada lisansı ile uyumludur.

İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve ISSED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

IMDA Gereksinimlerini yerine getirir.

Ürün, Enerjiye Dayalı Ürünler için Ekotasarım Gereksinimleri Direktifi 2009/125/EC ve Enerji-İlişkili Ürünler ve Enerji Bilgi (Değişiklik) (AB Çıkış) Regülasyon 2020 için Ekotasarım ile uygun olarak, takip eden norm(lar) veya doküman(lar) ile uygundur: Regülasyon (EU) No. 801/2013 ile değiştirilmiş olarak Regülasyon (EC) No. 1275/2008.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi	Güç Modları	
	Bekleme Modu	Ağda Bekleme
Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz girişte	< 0.5 W	Bluetooth < 2.0 W
Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre	≤ 20 dakika	≤ 20 dakika
Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, tüm kablosuz ağ portları aktif edilmiş şekilde 230V/50Hz girişte güç tüketimi	N/A	< 2.0 W
Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme prosedürleri. Tüm ağların devre dışı bırakılması, bekleme modunu etkinleştirir.	Bluetooth: Eşleştirme listesini temizleyerek ve Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutarak devre dışı bırakın. Bir Bluetooth kaynağı ile eşleştirerek etkinleştirin.	

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avrupa için:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası.

Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az.



Bu sembol ürünün ev aleti olarak atılması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmeli olduğu anlamına gelir. Usulüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği

Madde XII

"Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği"ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahalelere açık olmalıdır.

Bu ürünlerdeki şarj edilebilir lityum-iyon pilini sökmeye **ÇALIŞMAYIN**. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili personelle iletişime geçin.



Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın. Yakmayın.



Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin altında olduğunu gösterir.						
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin üzerinde olduğunu gösterir.						

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Ekipman Adı: <i>Bluetooth Hoparlör</i> , Tıp tanımı: 435910						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Birim	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Altı değerlikli krom (Cr+6)	Polibromlu bifenil (PBB)	Polibromlu difenileterler (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik Parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o
Not 1: “o” kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığını referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.						
Not 2: “-” kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.						

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “1” 2011 veya 2021’dir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

BK İthalatçısı: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Birleşik Krallık

Voltaj bilgileri: 5Vdc, 1.5A

CMIIT ID hoparlörün arkasında yer alır.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Seri numarası hoparlörün yanında yer alır. Model numarası hoparlörün arka tarafında yer alır.

Seri numarası: _____

Model numarası: _____

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Güvenlik Bilgisi

Bu ürün Bose Connect uygulamasına bağlı olduğu zaman Bose'dan otomatik güvenlik güncellemeleri alabilir. Otomatik güvenlik güncellemelerini almak için ürünün kurulumunu Bose Connect uygulaması üstünden tamamlamanız gerekmektedir. Kurulum işlemini tamamlamazsanız Bose'nin btu.Bose.com adresinden sağladığı güvenlik güncellemelerini yüklemekle yükümlüsünüz.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.'in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'in servis markasıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Google Play Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

USB Type-C® ve USB-C® USB Uygulayıcılar Forum'unun tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink, ve SoundLink Revolve Bose Corporation'ın ticari markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

KUTUDA NE VAR

İçindekiler	10
-------------	----

BOSE CONNECT UYGULAMA KURULUMU

Bose Connect uygulamasını indirin	11
-----------------------------------	----

HOPARLÖR TAŞINABİLİRLİĞİ

Kayış konfigürasyonu	12
Su ve toz dayanıklılığı	12

HOPARLÖR KONTROLLERİ

Açma/Kapama	14
Otomatik-kapanma zamanlayıcısı	14
Otomatik-kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakma	14
Hoparlör fonksiyonları	15
Medya oynatımı ve volüm fonksiyonları	15
Arama fonksiyonları	16
Sesli kontrole erişin	17

BATARYA

Hoparlörü şarj edin	18
Şarj süresi	18
Şarj seviyesini duyun	19
Batarya koruma modu	19

DURUM IŞIKLARI

Bluetooth® ışığı	20
Batarya ışığı	21

SESLİ YÖNLENDİRMELER

Önceden-yüklenmiş diller	22
Dili değiştirin	22
Sesli yönlendirmeleri devre dışı bırakın	22

BLUETOOTH BAĞLANTILARI

Bose Connect uygulamasını kullanarak mobil cihazınızı bağlayın (önerilen)	23
Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak bağlayın	24
Mobil bir cihazın bağlantısını kesin	25
Mobil bir cihazı tekrar bağlayın	25

BİRDEN FAZLA BLUETOOTH BAĞLANTISI

Farklı bir mobil cihazı bağlayın	26
Bağlı mobil cihazları belirleyin	26
İki bağlı mobil cihaz arasında geçiş yapın	26
Daha önce bağlanmış bir cihaz bağlayın	27
Hoparlör eşleşme listesini silin	27

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA

İki Bose <i>Bluetooth</i> Hoparlörünü eşleştirin	28
Uyumlu ürünler	28
Bose Connect uygulamasını kullanarak (önerilen) iki Bose <i>Bluetooth</i> hoparlörünü eşleştirin	28
İki Bose <i>Bluetooth</i> hoparlörünü manuel olarak eşleştirin	29
Parti modu	29
Stereo modu	31
Parti modu ve Stereo modu arasında geçiş yapın	31
Parti modu veya stereo modunu devre dışı bırakın	31

SimpleSync™ teknolojisini kullanarak bir Bose akıllı hoparlöre veya soundbara bağlanın	32
Uyumlu ürünler	32
Bose Music uygulamasını kullanarak eşleştirin	32
SimpleSync™ teknolojisini kullanarak bir Bose akıllı hoparlöre veya soundbara tekrar bağlanın	33

KORUMA VE BAKIM


Hoparlörü temizleyin	34
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar	34
Sınırlı garanti	34

SORUN GİDERME


Yaygın çözümler	35
Hoparlörü sıfırla	37

İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların kutudan çıktığına emin olun:

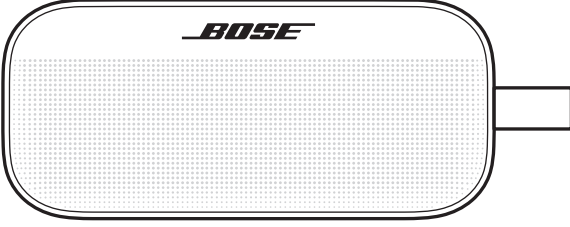

Bose SoundLink Flex *Bluetooth* hoparlörü



USB Type-C® kablosu

NOT: Eğer cihazınızın herhangi bir yeri zarar görürse kullanmayın. Tescilli Bose bayi veya Bose müşteri servisleriyle iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Flex

Bose Connect uygulaması akıllı bir telefon veya tablet bilgisayar gibi herhangi bir mobil cihazdan hoparlörünüzün kurulumunu yapıp kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak Bluetooth bağlantılarını kontrol edebilir, sesli bildirim dilini seçebilir, hoparlör ayarlarını yapabilir ve yeni özellikler edinebilirsiniz.

BOSE CONNECT UYGULAMASINI İNDİRİN


1. Mobil cihazınızda Bose Connect uygulamasını indirin.



2. Uygulama talimatlarını uygulayın.

KAYIŞ KONFİGÜRASYONU

Kayışı hoparlörü kolaylıkla taşımak için parmak bağı olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir kancaya veya kordona bağlayabilirsiniz.

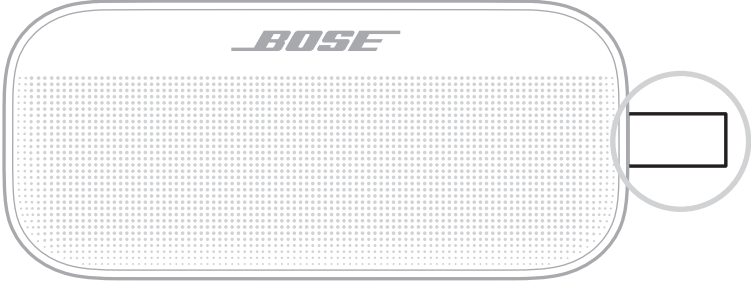


SU VE TOZ DAYANIKLILIĞI


Hoparlörünüz su geçirmez, su sıçramalarına karşı dayanıklı ve toz geçirmezdir. IP67 ve IP64 derecelerine sahiptir. Hoparlörü 1 metre derinlikteki suya 30 dakika kadar batırabilirsiniz. Aynı zamanda yağmur veya kar yağarken kullanabilirsiniz.

UYARI:

- Bu hoparlörü herhangi bir havuzda 1 metreden fazla DALDIRMAYIN.
- Eğer hoparlör tuz veya klorlanmış suya maruz kalırsa kalıntıları temizlemek için hafifçe tatlı su ile durulayın. Şarj etmeden önce bağlantı portunun kuru olduğundan emin olun.
- Hiç bir zaman hoparlörü ıslakken şarj etmeye çalışmayın. Denerseniz hoparlöre zarar verebilirsiniz.

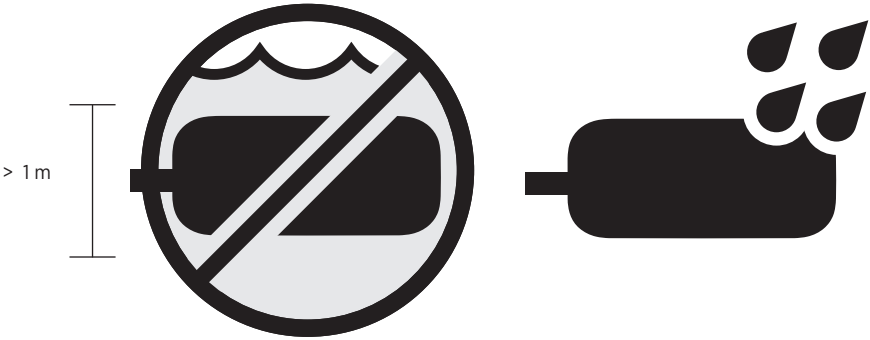

Kontroller hoparlörün üst kısmında bulunur.

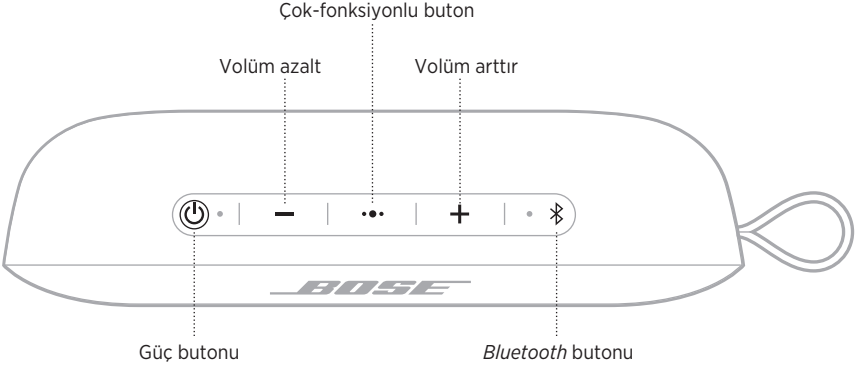

AÇMA/KAPAMA

Güç butonuna  basın.

Batarya ışığı sürekli beyaz yanacaktır.



OTOMATİK-KAPANMA ZAMANLAYICISI

Otomatik kapanma zamanlayıcısı hoparlör batarya gücüyle çalışırken bataryayı muhafaza eder. Ses kesildiğinde ve butonlara yirmi dakika kadar basılmadığında hoparlör kapanır.

NOT: Hoparlörünüzün otomatik olarak kapanacağı zamanı ayarlamak için Bose Connect uygulamasını kullanın.

Otomatik-kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakma


+ butonuna ve Çok-fonksiyonlu  butona aynı zamanda basılı tutun. “Auto-off disabled” (“Otomatik-kapanma devre dışı”) bildirimini duyacaksınız.

Otomatik-kapanma zamanlayıcısını devreye almak için tekrarlayın.

İPUCU: Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını kullanarak otomatik-kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakabilirsiniz.


HOPARLÖR FONKSİYONLARI

Medya oynatımı ve volüm fonksiyonları

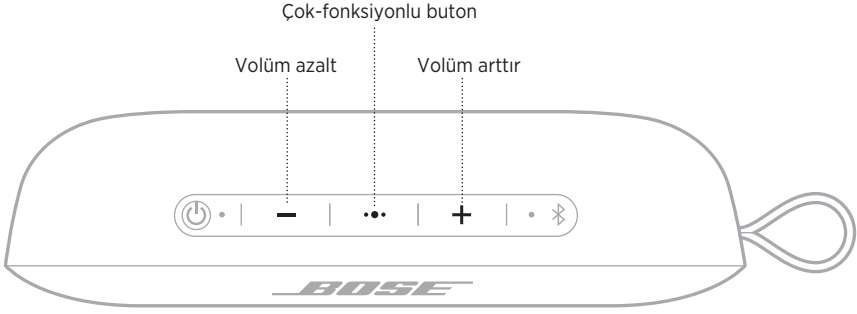

FONKSİYON	NE YAPMALI
Oynat/Duraklat	Çok-fonksiyonlu butona •• basın.
İleri atlat	İki kere •• butonuna hızlıca basın.
Geri atlat	Üç kez •• butonuna hızlıca basın.
Volüm arttır	+ butonuna basın.
Volüm azalt	— butonuna basın.

Arama fonksiyonları

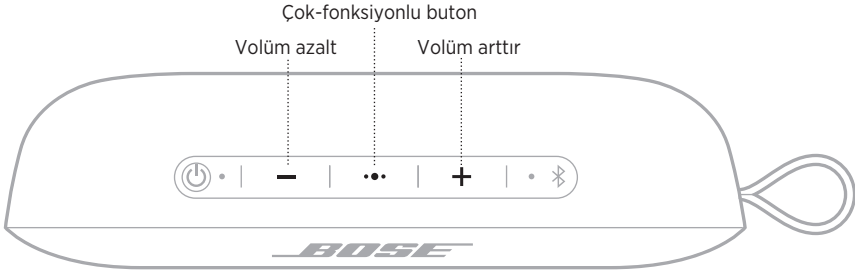

FONKSİYON	NE YAPMALI
Aramayı cevapla/sonlandır	Çok-fonksiyonlu butona •• basın.
Gelen bir aramayı reddet	•• butonuna 1 saniye kadar basılı tutun.
Gelen ikinci bir aramaya cevap verin ve mevcut aramayı beklemeye alın	Aramadayken •• butonuna basın.
Gelen ikinci bir aramayı reddedin ve mevcut aramada kalın	Aramadayken •• butonuna 1 saniye kadar basılı tutun.
İki arama arasında geçiş yapın	İki aktif arama varken •• butonuna iki kere hızlıca basın.
Arama yapmak için sesli asistanınıza erişin	Aramada değilken •• butonuna 1 saniye kadar basılı tutun. Mobil cihazınız sesli kontrolü desteklemiyor olabilir. Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanma kılavuzuna bakın.
Aramadayken mikrononunuzu kapatın/açın	Aramadayken + ve – butonlarına aynı anda basın.

Sesli yönlendirme bildirimleri

Hoparlörünüz kişiler listenizde kayıtlı olan kişilerden gelen aramaları tanımlar.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için sayfa 22'ye bakınız.


NOT: Sesli yönlendirme bildirimlerini devre dışı bırakmak aynı zamanda sesli yönlendirmeleri de devre dışı bırakır.

SESİLİ KONTROLE ERİŞİN

Hoparlörün mikrofonu mobil cihazınızdaki mikrofonun bir uzantısı gibi çalışır.


Cihazınızdaki Çok-fonksiyonlu butonu ••• kullanarak cihazınızdaki arama yapmak ve aramalara cevap vermek veya müzik oynatmak, hava durumunu öğrenmek, maç skorunu sormak veya daha fazlası için sesli asistanınıza erişmek gibi sesli kontrol özelliklerine erişebilirsiniz.

Cihazınızdaki sesli kontrole erişmek için ••• butonuna basılı tutun. Sesli kontrolün aktif olduğunu bildiren bir ton sesi duyarsınız.

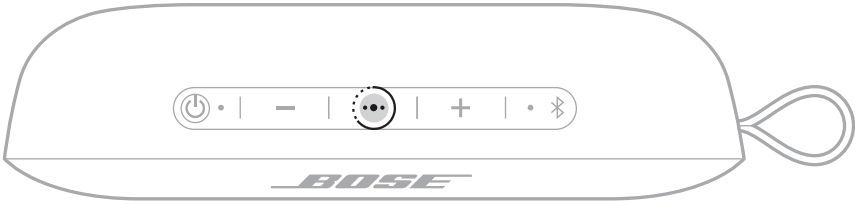

HOPARLÖRÜ ŞARJ EDİN

USB-C® şarj kablosunu (şarj adaptörü yanında gelmez) kullanarak hoparlörü şarj edin.

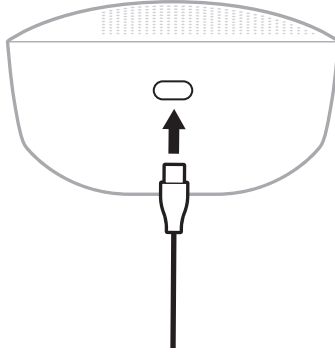

Şarj olurken batarya ışığı beyaz yanıp söner. Batarya tam şarj olduğunda batarya ışığı sürekli beyaz yanar.



UYARI: Hoparlörü ıslakken şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Denerseniz hoparlöre zarar verebilirsiniz.

Şarj süresi

Tam şarj için 4 saate kadar şarjda kalmalıdır.

Tipik kullanımda batarya 12 saatlik kullanım sunar. Batarya performansı onatılan içeriğe ve içeriğin oynatıldığı volüme göre değişiklik gösterebilir.

Şarj seviyesini duyun

Hoparlörü her çalıştırdığınızda sesli bir bildirim batarya seviyesini bildirecektir. Hoparlör kullanılırken sesli bir bildirim batarya şarj edilmesi gerektiğinde bildirir.

Batarya seviyesini duymak için sesli bildirimler açık olmalıdır (bkz. sayfa 22).

Hoparlörünüzü kullanırken batarya şarj seviyesini duymak için sesli bir bildirim duyana kadar Güç butonuna  basılı tutun.

NOT: Batarya seviyesini görsel olarak kontrol etmek için batarya ışığına bakarken  butonuna basılı tutun (bkz. sayfa 21).

BATARYA KORUMA MODU

Hoparlörünüzün şarjı bitmişse (%0) veya üç günden fazladır hoparlörünüz şarja takılmamış ve kullanılmamışsa (%10'dan az şarj kalmış halde) batarya koruma moduna girer. Hoparlörünüzü tekrar aktive etmek için bir şarj aletine veya çalışan bir bilgisayara bağlayın.


Kullanmıyorken hoparlörü serin bir yerde saklayın.

UYARI: Hoparlörünüz tam şarjdayken veya yüzde 10'dan az şarjdayken uzun süre boyunca SAKLAMAYIN.

Bluetooth ve batarya ışıkları hoparlörün üstünde yer alır.

BLUETOOTH IŞIĞI

Mobil bir cihazın bağlantı durumunu gösterir.

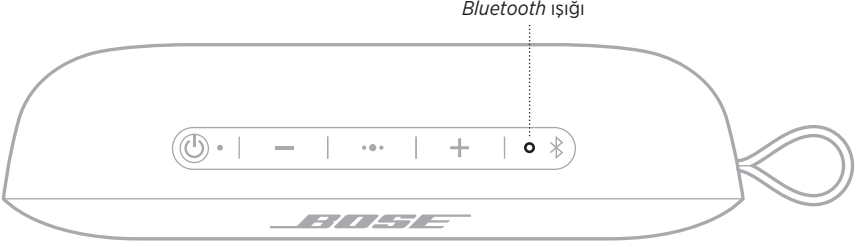

IŞIK GÖSTERGESİ	SİSTEM DURUMU
Yanıp sönen mavi	Bağlanmaya hazır
Yanıp sönen beyaz	Bağlanıyor
Sürekli beyaz	Bağlı

BATARYA IŞIĞI

Batarya şarj seviyesini gösterir.

Batarya ışığı



IŞIK GÖSTERGESİ	SİSTEM DURUMU
Sürekli beyaz	Tam şarj
Yanıp sönen beyaz	Şarj oluyor

Sesli yönlendirmeler *Bluetooth* bağlantı süreci boyunca size yol gösterir, batarya seviyesini bildirir ve bağlı olan cihazları tanımlar. Sesli yönlendirmeleri hoparlör üstündeki butonları kullanarak da kişiselleştirebilirsiniz.

İPUCU: Aynı zamanda Bose Connect uygulamasını kullanarak da sesli uyarıları kontrol edebilirsiniz.

ÖNCE DEN-YÜKLENMİŞ DİLLER

Aşağıdaki diller hoparlörünüze önceden-yüklenmiştir:

- İngilizce
- Japonya
- Danca
- İspanyolca
- Korece
- Rusca
- Fransızca
- İtalyanca
- Polonyaca
- Almanca
- Portekizce
- İsveççe
- Mandarin Çincesi

DİLİ DEĞİŞTİRİN

Hoparlörü ilk kez çalıştırdığınızda sesli yönlendirmeler İngilizce dilinde olacaktır.

1. İlk dil seçeneğinin sesli yönlendirmesini duymak için Çok-fonksiyonlu butona •• ve — butonuna aynı anda basılı tutun.
2. Dil listesinde ileri geri hareket etmek için + veya — butonlarına basın.
3. Dilinizi duyduğunuzda •• butonuna basılı tutun.

SESİL YÖNLENDİRMELERİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

“Voice prompts off” (“Sesli yönlendirmeler devre dışı”) bildirimini duyana kadar

+ ve — butonlarını aynı anda basılı tutun.

NOT: Sesli yönlendirmeleri yeniden devreye almak için tekrarlayın.

BOSE CONNECT UYGULAMASINI KULLANARAK MOBİL CİHAZINIZI BAĞLAYIN (ÖNERİLEN)

Hoparlör çalışırken Bose Connect uygulamasını indirin ve ekrandaki bağlanma talimatları takip edin.



Bağlandığında "Connected to <mobile device name>" ("<mobil cihaz adı>'ına bağlanıldı") bildirimini duyarsınız ve *Bluetooth* ışığı sürekli beyaz yanar.

MOBİL CİHAZINIZDAKİ **BLUETOOTH** MENÜSÜNÜ KULLANARAK BAĞLAYIN


1. Hoparlörünüz çalışır durumdayken "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") bildirimini duyan ve *Bluetooth* ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar *Bluetooth* butonuna Φ basılı tutun.



2. Cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devreye alın.

NOT: *Bluetooth* özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin.

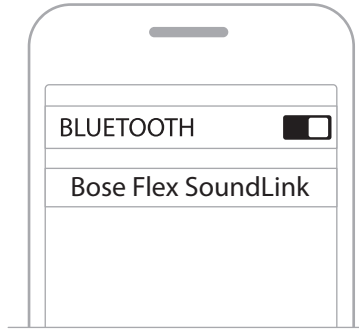

Bağlandığında ("<mobil cihaz adı>'na bağlanıldı") bildirimini duyarsınız ve *Bluetooth* ışığı sürekli beyaz yanar.

NOT: Hoparlörünüz için Bose Connect uygulamasında girdiğiniz ismi arayın.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESİN

Cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakın.

İPUCU: Bose Connect uygulamasını kullanarak da cihazınızın bağlantısını kesebilirsiniz.

MOBİL BİR CİHAZI TEKRAR BAĞLAYIN

Çalıştığında hoparlör en son bağlandığı iki cihaza yeniden bağlanmaya çalışır.

NOT: Cihaz 9 metrelik menzile olmalı ve çalışır durumda olmalıdır.

Hoparlörünüzle farklı cihazları da eşleştirebilirsiniz. *Bluetooth* bağlantıları *Bluetooth* butonu ⌘ ile kontrol edilir. Sesli yönlendirmeler birden fazla bağlantıyı kontrol etmeniz için yardımcı olur. Farklı bir mobil cihaz bağlamadan önce bu özelliğin devrede olduğundan emin olun.

İPUCU: Bose Connect uygulamasını kullanarak da kolaylıkla birden fazla bağlı cihazı yönetebilirsiniz.

FARKLI BİR MOBİL CİHAZ BAĞLAYIN

Hoparlör eşleşme listesinde sekiz adete kadar eşleşmiş cihaz bilgisi saklayabilirsiniz ve hoparlörünüz aynı anda iki cihaza bağlanabilir.

Farklı bir cihazı bağlamak için Bose Connect uygulamasını indirin (bkz. sayfa 11) veya mobil cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü kullanın (bkz. sayfa 24).

NOT: Aynı anda sadece bir cihazdan içerik oynatabilirsiniz.

BAĞLI MOBİL CİHAZLARI BELİRLEYİN

⌘ butonuna basarak mevcut bağlı olan cihazların hangileri olduğunu duyun.

İKİ BAĞLI CİHAZ ARASINDA GEÇİŞ YAPIN

1. İlk cihazınızdaki içeriği duraklatın.
2. İkinci cihazınızdaki içeriği oynatın.

DAHA ÖNCE BAĞLANMIŞ BİR CİHAZ BAĞLAYIN

NOT: Cihaz 9 metre menzilde olmalı ve çalışıyor olmalıdır.

1. Hangi cihazın bağlı olduğunu duymak için *Bluetooth* butonuna ⌘ basın.
2. Hoparlör eşleşme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için 3 saniye içinde ⌘ butonuna tekrar basın.
3. Doğru cihaz adını duyana kadar tekrarlayın.
4. Bağlı cihazda içerik oynatın.

HOPARLÖR EŞLEŞME LİSTESİNİ SİLİN

1. "*Bluetooth* device list cleared" ("*Bluetooth* cihaz listesi silindi") bildirimini duyana ve *Bluetooth* ışığı mavi yanıp sönene kadar *Bluetooth* butonuna ⌘ 10 saniye kadar basılı tutun.
2. Mobil cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden hoparlörünüzü silin.
Bütün cihazlar silinir ve hoparlör bağlanmaya hazırdır.

İKİ BOSE *BLUETOOTH* HOPARLÖRÜNÜ EŞLEŞTİRİN

Daha etkileyici bir müzik deneyimi için Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü farklı bir Bose *Bluetooth* hoparlörüyle eşleştirebilirsiniz ve aynı parçayı iki hoparlörden de oynatabilirsiniz. İki hoparlör aşağıdaki modlarda oynatabilir:

- Parti modu (sol ve sağ hoparlörler aynı şekilde oynatır)
- Stereo modu (sol ve sağ hoparlörler ayrı olarak oynatır)

Bunu Bose Connect uygulamasını (önerilen) veya hoparlörün kontrol butonlarını kullanarak kurabilirsiniz.

Uyumlu ürünler

Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü aşağıdaki hoparlörlerle eşleştirebilirsiniz:

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Color II
- Bose SoundLink Revolve (Seri I & II)
- Bose SoundLink Revolve+ (Seri I & II)

BOSE CONNECT UYGULAMASINI (ÖNERİLEN) KULLANARAK İKİ BOSE *BLUETOOTH* HOPARLÖRÜNÜ EŞLEŞTİRİN


Daha fazla bilgi için Bose Connect uygulamasını indirin.

İKİ BOSE *BLUETOOTH* HOPARLÖRÜNÜ MANUEL OLARAK EŞLEŞTİRİN


Bose Connect uygulamasına erişemiyorsanız aşağıdaki talimatları uygulayın.

Parti modu

1. Her bir hoparlörün çalışır durumda olduğundan emin olun.
2. Hoparlörlerden birinin mobil cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.
3. Cihazınıza bağlı olan hoparlörde *Bluetooth* butonuna **+** ve **+** butonuna aynı anda basılı tutun.

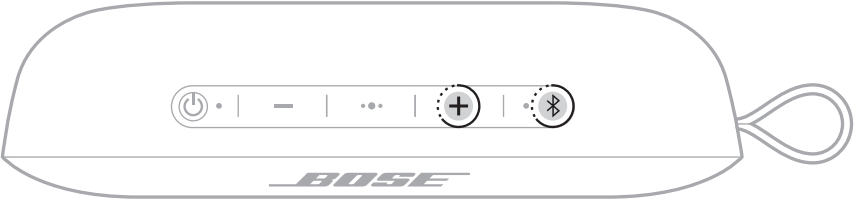

4. "Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device" ("İkinci Bose cihazında Bluetooth ve volüm azalt butonlarına aynı anda basın") yönlendirmesini duyduğunuzda basmayı bırakın.
5. Hoparlörde *Bluetooth* butonu $\times$ ve — butonunu aynı anda basılı tutun.

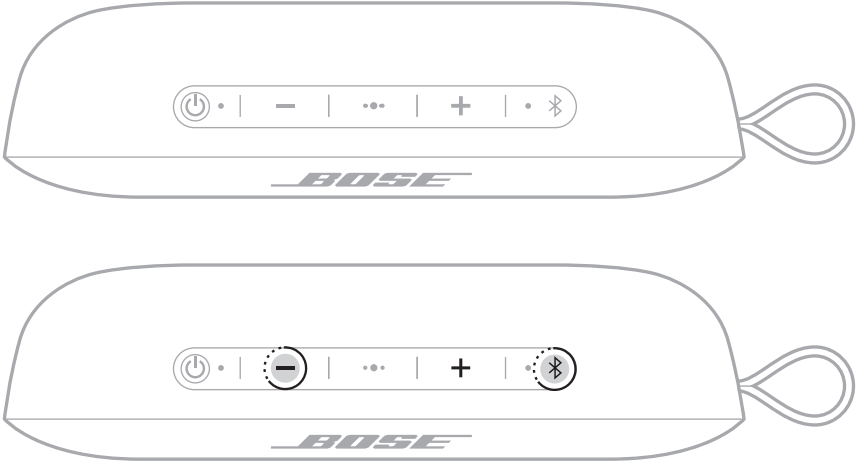

6. Hoparlör bir ton verdiğinde basmayı bırakın. 10 saniye sonra aynı anda iki hoparlörden "Party mode" ("Parti modu") bildirimini duyarsınız. Parti modu devreye girer ve artık mobil cihazınızı kullanarak aynı anda iki hoparlörden de beraber müzik dinleyebilirsiniz.
7. En iyi deneyim için hoparlörlerinizi aşağıdaki gibi yerleştirin:
 - Aynı odada veya dış mekanda
 - Aralarında engel olmadan

NOT: Performans mobil cihaz, uzaklık ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Stereo modu

1. Hoparlörlerinizi Parti moduna alın (bkz. sayfa 29).
2. Hoparlörlerden birinde *Bluetooth* butonuna $\times$ ve + butonuna aynı anda basın.
3. "Stereo mode" ("Stereo modu") bildirimini duyunca butonlara basmayı bırakın. Sol hoparlörden "Left" ("Sol") bildirimini ve sağ hoparlörden "Right" ("Sağ") bildirimini duyarsınız. Stereo modu devreye girer ve artık iki hoparlörden stereo olarak ses alabilirsiniz.
4. En optimal deneyim için hoparlörlerinizi aşağıdaki gibi yerleştirin:
 - Aynı odada veya dış mekanda
 - Aralarında engel olmadan birbirine 9 metre yakın
 - Her bir hoparlöre uzaklığınızın aynı şekilde

NOT: Performans cihaza, uzaklığa ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

PARTİ MODU VE STEREO MODU ARASINDA GEÇİŞ YAPIN

Herhangi bir hoparlörde $\times$ ve + butonlarına aynı anda basın.

PARTİ MODU VEYA STEREO MODUNU DEVRE DIŞI BIRAKIN

İkinci hoparlörü kapatın.

SIMPLESYNC™ TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK BİR BOSE AKILLI HOPARLÖRE VEYA SOUNDBARA BAĞLANIN

Bose SimpleSync™ teknolojisi ile Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü bir Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbara bağlayarak aynı şarkıyı farklı odalarda aynı anda dinleyebilirsiniz.

NOTLAR:

- Bu özelliği kullanmak için Bose Music uygulamasını indirmeniz gerekir.
- SimpleSync™ teknolojisinin *Bluetooth* menzili 9 metre olmaktadır. Duvar ve inşaat malzemeleri bağlantıyı etkileyebilir.

Uyumlu ürünler

Bose SoundLink Flex hoparlörünü herhangi bir Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbar ile eşleştirebilirsiniz.

Popüler uyumlu ürünler:

- Bose Akıllı Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Akıllı Hoparlör 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Akıllı Soundbar 300
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Periyodik olarak yeni ürünler eklenir. Tam liste ve daha fazla bilgi için ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose Music uygulamasını kullanarak eşleştirin

1. Bose SoundLink Flex hoparlörünüzde *Bluetooth* ışığı mavi yanıp sönene ve "Ready to pair another device" ("Başka bir cihaz bağlamaya hazır") yönlendirmesini duyana kadar *Bluetooth* butonuna $\times$ basılı tutun.
2. Uyumlu bir Bose ürününe Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTLAR:

- Bose SoundLink Flex hoparlörünüzün Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbarın 9 metreden yakında olduğundan emin olun.
- Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü aynı anda tek bir ürünle eşleştirebilirsiniz.

SIMPLESYNC™ TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK BİR BOSE AKILLI HOPARLÖRE VEYA SOUNDBARA TEKRAR BAĞLANIN

Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü çalıştırın (bkz. sayfa 14).

Bose SoundLink Flex hoparlörünüz Bose Akıllı Hoparlörünüz veya Bose Akıllı Soundbarınız da dahil olmak üzere en son bağlandığı iki *Bluetooth* cihazına bağlanmaya çalışır.

NOTLAR:

- Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbarınız menzilde (9 m) olmalı ve çalışır olmalıdır.
- Bose SoundLink Flex hoparlörünüz bağlanmıyorsa sayfa 27'deki "Daha önce bağlanmış bir cihazı bağlayın" bölümünü okuyun.

HOPARLÖRÜ TEMİZLEYİN

Hoparlörünüz periyodik olarak temizlik gerekebilir.

- Hoparlörün yüzeyini yumuşak ve nemli (sadece su) bir bezle temizleyin.
- Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir solvent, kimyasal veya temizlik solüsyonu kullanmayın.
- Eğer hoparlör tuz veya klorlanmış suya maruz kalırsa kalıntıları temizlemek için hafifçe tatlı su ile durulayın. Şarj etmeden önce bağlantı portunun kuru olduğundan emin olun.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Değişebilen parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir. Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Flex

SINIRLI GARANTİ

Hoparlör sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için global.Bose.com/warranty adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

YAYGIN ÇÖZÜMLER

Eğer hoparlörünüzle problem yaşıyorsanız:

- Hoparlörü çalıştırın (bkz. sayfa 14).
- Durum ışığının durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 20).
- Mobil cihazınızın *Bluetooth* teknolojisini desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 24).
- Bataryayı şarj edin (bkz. sayfa 18).
- Hoparlörünüzdeki, cihazınızdaki ve müzik uygulamasındaki volümü artırın.
- Cihazınızı hoparlöre yaklaştırın ve her türlü parazit veya engellerden uzaklaştırın.
- Farklı bir cihaz bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 26).

Eğer probleminizi çözemediyseniz aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Güç yok (batarya)	Batarya koruma modunda olabilir veya şarjı bitmiş olabilir. Hoparlörünüzü bir şarj aletine veya çalışan bir bilgisayara bağlayın.
Hoparlör mobil cihaz ile bağlanmıyor	Cihazınızda: – <i>Bluetooth</i> özelliğini devre dışı bırakıp devreye alın. – Cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden hoparlörünüzü silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 26). Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 27). Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Flex Hoparlör eşleşme listesini silin (bkz. sayfa 27). Tekrar bağlanın.
Ses yok	Sesli bildirimlerin açık olduğundan emin olun (bkz. sayfa 22). Bağlı olan cihazı duymak için <i>Bluetooth</i> butonuna $\otimes$ basın. Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun. Farklı bir müzik kaynağı kullanın. Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 26). Eğer iki cihaz bağlanmışsa ilk cihazdaki oynatımı duraklatın ve ikinci cihazda oynatın. Eğer iki cihaz bağlanmışsa cihazları hoparlörün menzili (9 m) içine getirin.

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Kötü ses kalitesi	Farklı bir müzik kaynağı kullanın. Farklı bir cihaz bağlayın. İkinci cihazın bağlantısını kesin. Cihaz veya müzik uygulamasındaki ses iyileştirici özellikleri devre dışı bırakın. Hoparlör suya maruz kalmışsa kurutun ve tekrar deneyin.
Hoparlör şarj olmuyor	Kablodaki bağlayıcının hoparlördeki bağlayıcıyla doğru şekilde hizalandığından emin olun. Farklı bir şarj kaynağı deneyin. USB-C kablusunun iki ucunu da emniyete alın. Hoparlörünüz yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa oda sıcaklığına dönmesine izin verin ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Hoparlörünüzü sıfırlayın (bkz. sayfa 37).
Mikrofon ses almıyor	Farklı bir telefon araması deneyin. Farklı bir uyumlu cihaz deneyin. Hoparlör suya maruz kalmışsa kurutun ve tekrar deneyin. Konuşurken hoparlöre yaklaşmayı deneyin. Aramadayken hoparlörün aktif arama ekranında ses kaynağı olarak seçildiğinden emin olun.
Mobil cihaz buton başışlarına cevap vermiyor	Çok-basmalı fonksiyonlarda Çok-fonksiyonlu butona ●● basma hızınızı değiştirin. Bazı cihaz modellerinde tam kontroller mevcut olmayabilir. Farklı bir uyumlu cihaz deneyin.

SEMPTOM	ÇÖZÜM
Hoparlör manuel olarak bir Bose Bluetooth hoparlörüyle bağlanmıyor	Bose <i>Bluetooth</i> hoparlörünüzü farklı bir yolla bağlamak için Bose Connect uygulamasını indirin. İkinci hoparlörünüz Stereo veya Parti modunu desteklemeyebilir. Bose <i>Bluetooth</i> hoparlörünüzün kullanma kılavuzuna bakın.
Hoparlör bir Bose Akıllı hoparlör veya Soundbar ile bağlanmıyor	Bose Music uygulamasını indirdiğinizden emin olun. Bluetooth ışığı mavi yanıp sönene ve "Ready to pair another device" ("Başka bir cihaz bağlamaya hazır") komutunu duyana kadar <i>Bluetooth</i> butonuna 3 basın. Bose SoundLink Flex hoparlörünüzün Bose Akıllı hoparlör veya Soundbarın 9 metre menzilinde olduğundan emin olun.
Hoparlör daha önce bağlandığı bir Bose Akıllı hoparlöre veya Soundbara bağlanmıyor	Sayfa 27'deki "Reconnect a previously connected device" ("Daha önce bağlanılan bir cihaza bağlanın") bakın.
Bir Bose Akıllı hoparlör veya Soundbara bağlanıldığında geciken ses	Bose Connect uygulamasını indirin (bkz. sayfa 11) ve mevcut yazılım güncellemelerini gerçekleştirin. Bilgisayarınızda USB güncellemeleri için btu.Bose.com adresini kontrol edin.

HOPARLÖRÜ SIFIRLA

Fabrika ayarlarına geri döndürmek hoparlöre bağlı cihazları ve dil ayarlarını temizler ve orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür.

1. Hoparlörünüzü çalıştırın.
2. Güç butonuna  10 saniye kadar basılı tutun.
Hoparlör kapanır.
3.  butonuna basın.
Bluetooth ışığı mavi yanar ve "Ready to connect. To start setup, download the Bose Connect app" ("Bağlanmaya hazır. Kurulumu başlatmak için Bose Connect uygulamasını indirin") bildirimini duyarsınız (bkz. sayfa 11).



866666-0010