

**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700**

Lütfen okuyun ve tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatlara uyun
5. Cihazı su yakınında kullanmayın.
6. Kuru bir bezle temizleyin.
7. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
8. Tüm onarımlarınız için yetkili servise başvurun. Güç adaptörünün veya fişinin zarar görmesi, ürünün içine cisim girmesi, ürünün normal çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi, cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda servise götürülmesi gerekir.

UYARILAR/DIKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Kulaklıkları yüksek bir ses seviyesinde uzun bir süre kullanmayın.
 - İstimenize zarar vermeyi önlemek için, kulaklıkları rahat, orta bir ses seviyesinde kullanın.
 - Kulaklıkları kulaklarınıza yerleştirmeden önce cihazınızın ses seviyesini alçaltın, sonrasında rahat bir dinleme seviyesine ulaşana kadar yavaşça sesi yükseltin.
- Kulaklıkları araba kullanırken telefon görüşmeleri veya baska herhangi birsey için kullanmayın.
- Bisiklete binmek veya trafik, santiye veya demir yolları içinde veya yakınında yürümek gibi dışarıdaki sizi çevreleyen sesleri duyamıyor olmanızın kendiniz veya baskaları için tehlike oluşturabileceği herhangi bir zamanda kulaklıklarınızı gürültü giderme özelliği ile kullanmayın.
 - Alarmlar ve uyarı sinyalleri dahil, çevrenizdeki sesleri duyduğunuzdan emin olmak için kulaklıkları çıkarın veya kulaklıkları gürültü giderme kapalı olarak kullanın ve volümünü ayarlayın.
 - Kulaklıkları kullanırken uyarı veya hatırlatma olarak sizin için önemli olan seslerin karakterinin nasıl değiştiğine dikkat edin.
- Eğer kulaklıklardan alınsımadık yüksek bir gürültü geliyorsa kulaklıkları kullanmayın. Böyle bir durumda kulaklıkları kapatın ve Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Eğer kulaklıklarda bir ısınma hissederseniz veya ses kaybı yaşıyorsanız kulaklıkları hemen çıkarın.
- Aşırı ısınma nedeniyle yanıklar gibi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara sebep olabileceğinden, mobil telefon adaptörlerini kulaklıklarınızı uçak koltuklarının jaklarına bağlamak için kullanmayın.

- Kulaklıkları acil durumlar dışında uçuş iletişim kulaklıkları olarak kullanmayın.
 - Bitmiş veya yanlış yerleştirilmiş piller yüzünden gelen ses duyulmayacaktır. Bu durum bir uçak kullanırken iletişim sorunları yaratabilir.
 - Özellikle kalkış ve yükseliş anında, çoğu pervaneli uçakta bulunan aşırı derecede yüksek ortam gürültüsü seviyeleri gelen ses iletişimini almanızı engelleyebilir.
 - Bu kulaklıklar, kritik iletişim sorunları yaratabilecek şekilde, ticari olmayan uçuşlarda genel olarak rastlanan gürültü koşulları, irtifa, sıcaklık, veya diğer ortam koşulları için tasarlanmamıştır.



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

- Yangın veya elektrik sok riskini azaltmak için bu ürünü yağmur, sıvılar veya neme maruz bırakmayın.
- Bu ürünü damlamaya veya sıçramaya maruz bırakmayın, ve içi sıvı dolu objeleri ürünün üstüne veya yanına koymayın.
- Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.
- Bu ürünü sadece yerel yönetmeliklere uygun (örneğin UL, CSA, VDE, CCC) ajans onaylı güç kaynağı ile kullanın.
- Pil içeren ürünleri direkt güneş ışığına maruz kalacak şekilde saklamayın, yangın veya benzeri aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Kulaklıkları şarj olurken giymeyin.
- Kulaklıklar şarj olurken ses oynamaz.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve radyo bağlantılarında zararlı parazitite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazititen meydana gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazitite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile parazititi düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf Industry Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her parazititi kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Avrupa için:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası:

Bluetooth: Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az

Düşük Enerji Bluetooth: Maksimum spektral güç yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP'den az EIRP.



Bu sembol ürünün ev atığı olarak atılmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. Üsülüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği

Madde XII

"Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği"ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazitite sebep olmamalıdır. Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Ürün tipi: **Özel ufak çıkışlı kablolu cihaz (kablolu data iletişim sistemleri için kablolu cihazlar)**, Sertifika numarası R-C-BFM-423352, Model numarası 423352

Bu üründen şarj edilebilir lityum-iyon pili çıkarmayı **denemeyin**. Çıkartmak için yerel Bose satıcınız veya diğer kalifiye uzmanlar ile iletişime geçin.



Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Yakarak imha etmeyin.



Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir. X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.						

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “7” 2009 veya 2019’dur.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

Şarj etme sıcaklık aralığı: 32° F to 113° F (0° C to 45° C)

Şarj boşaltma sıcaklık aralığı: -4° F to 140° F (-20° C to 60° C)

Model: 423352

CMIIT ID: XXXXXXXXXX

Menşe Yeri: China

Amazon, Alexa, Amazon Music, ve ilgili diğer her logo Amazon, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, ve iPod Apple Inc.'in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. "iPhone" ticari markası Japonya'da Aiphone K.K.'dan bir lisans ile kullanılmaktadır. App Store Apple Inc.'in servis markasıdır.

"Made for Apple" (Apple için üretilmiştir) bir elektronik aksesuarın özellikle amblemde belirtilen Apple cihazlarına bağlanmak için tasarlandığı ve üretici tarafından Apple performans standartlarına uyumunun sertifikalandığı anlamına gelir. Apple bu cihazın kullanılmasından ya da güvenlik ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleştirilmiştir.

Google, Google Maps, Google Play ve diğer bağlantılı markalar ve logolar Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Wi-Fi Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır.

Bose, Bose Music, ve Bose Noise Cancelling Headphones Bose Corporation'ın ticari markalarıdır.

Bose Corporation Genel Merkezi: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

Zlib lisansı

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Bu yazılım, açık veya saklı bir garanti olmaksızın, olduğu gibi sunulmaktadır. Bu yazılımın kullanılmasından doğan hiçbir zarar durumunda yazarlar sorumlu tutulamaz.

1. Aşağıdaki kısıtlamalar çerçevesinde, bu yazılımın kullanımı, ticari uygulamalar dahil olmak üzere, ve özgürce değiştirilmesi ve dağıtılması için herkese izin verilmektedir:

2. Bu yazılımın kökeni yanlış ifade edilmemelidir; orijinal yazılımı yazdığınızı idda edemezsiniz. Bu yazılımı bir üründe kullanırsanız ürün dökümanı içinde bir tanıma takdir edilir ancak gerekmemektedir.

3. Değiştirilen kaynak versiyonları açık bir şekilde işaretlenmelidir, ve orijinal yazılım olarak yanlış ifade edilmemelidir.

4. Bu duyuru herhangi bir kaynak dağıtımından kaldırılamaz veya değiştirilemez.

Apache Lisansı

Versiyon 2.0, Ocak 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

KULLANIM, ÜRETİM, VE DAĞITIM İÇİN HÜKÜMLER VE KOŞULLAR**1. Tanımlar.**

"Lisans" bu dokümanın Bölüm 1'den 9'a kadar olan kısımlarındaki tanımlara göre kullanım, üretim, ve dağıtım için hükümler ve koşullar anlamına gelir.

"Lisans Veren" telif hakkı sahibi veya Lisansı tahsis eden telif hakkı sahibi tarafından yetkilendirilen kişilik anlamına gelir.

"Tüzel Kişilik" kontrol eden, veya tarafından kontrol edilen, veya ortak kontrol altında olan fiili kişilik ve her diğer kişilerin birleşimi anlamına gelir. Bu tanım amacıyla "kontrol" (i) kişinin doğrudan veya dolaylı olarak yönünü veya yönetimini belirleme gücüne sahip olma, veya (ii) yüzde elli (50%) veya daha fazla orandaki tedavüldeki hisse senetlerine sahip olma veya, (iii) kişinin yararlanma hakkı anlamına gelir.

"Siz" (veya "Sizin") Lisans tarafından tahsis edilen yetkileri kullanan bir birey veya Tüzel Kişilik anlamına gelir.

"Kaynak" formu, yazılım kaynak kodu, dokümantasyon kaynağı, ve konfigürasyon dosyaları ile sınırlı kalmamak üzere, modifikasyonların yapımı için tercih edilen form anlamına gelir.

"Obje" formu mekanik bir dönüşüm veya Kaynak formundan çevirinin sonucunda oluşan, derlenen obje kodu, oluşturulan dokümantasyon, ve diğer medya tipleri ile sınırlı kalmamak üzere, form anlamına gelir.

"İş," ister Kaynak ister Obje formunda olsun, işe eklenmiş bir telif hakkı duyurusunda belirtildiği gibi (aşağıdaki Ekde bir örnek verilmiştir), L lisans altında sağlanmış, yazarlık işi anlamına gelir.

"Türemiş Çalışma" İş'e dayalı (veya İş'ten türemiş olan), ister Kaynak ister Obje formunda olsun, ve editöryal revizyonlar, bilgi notları, ayrıntılandırma, veya diğer mevcut değişiklikler olarak özgün bir yazarlık işi oluşturan, her türlü çalışma anlamına gelir. Bu Lisans çerçevesinde, Türemiş Çalışma, İş ve Türemiş Çalışma'lardan ayrı tutulabilir çalışmaları veya arayüz linklerini (veya isim bağlarını) içermemelidir.

"Katki," İş'in orijinal versiyonu ve İş'e telif hakkı sahibi veya bir telif hakkı sahibi adına bir şahıs veya Tüzel Kişilik tarafından eklenmesi için Lisans Veren'e bilerek teslim edilen İş'e veya Türemiş Çalışma'ya yapılan değişiklikler veya eklentiler dahil olmak üzere, her türlü yazarlık işi anlamına gelir. Bu tanım çerçevesinde, "teslim edilen" Lisans Veren veya temsilcisine gönderilen, İş'i tartışmak ve geliştirmek adına, Lisans Veren veya onun adına yönetilen, elektronik posta listeleri, kaynak kod kontrol sistemleri, ve konu takip sistemleriyle sınırlı olmamak üzere, açık bir şekilde "Katki Değildir" olarak işaretlenmiş veya telif hakkı sahipleri tarafından yazılı olarak belirtilenler hariç olacak şekilde, her türü elektronik, sözel, veya yazılı iletişim anlamına gelir.

"Katılımcı," Lisans Veren tarafından adına Katkı alınan ve İş'e eklenen, Lisans Veren ve her türlü birey veya Tüzel Kişilik anlamına gelir.

2. Telif Hakkı Lisansı Verilmesi. Bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlı olarak, her Katılımcı Size İş ve Türemiş Çalışma'ları, Kaynak veya Obje formunda çoğaltma, Türemiş Çalışma'larını hazırlama, halka açık gösterme, halka açık icra etme, alt lisans vermek için, daimi, dünya çapında, şahsa özel olmayan, masrafsız, telifsiz, feshedilemez telif hakkı verir.
3. Patent Lisansı Verilmesi. Bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlı olmak üzere, her Katılımcı Size daimi, dünya çapında, şahsa özel olmayan, masrafsız, telifsiz, feshedilemez (bu bölümde belirtilen koşullar dışında), İş'i çoğaltmak, çoğalttırmak, satmayı teklif etmek, satmak, ithal etmek, ve ayrıca transfer etmek için, lisansın sadece, kendi Katkı'(ları)nın veya Katkı'(ları)nın teslim edildiği İş'le Katkı'(ları)nın birleşiminin, ihlal ettiği durumlarda, Katılımcı tarafından lisanslandırılabilen, patent talepleri için geçerli olan durumlarda, patent lisansı verir. Eğer Siz herhangi bir kişiliğe (bir davadaki capraz talep veya karşı talep dahil olmak üzere) İş veya İş'e dahil olan bir Katkı'nın direkt veya payı olan patent ihlalini idda ederek karşı bir patent davası açarsanız, bu davanın dosyalandığı tarihten itibaren o İş için bu Lisans altında Size verilen her türlü patent lisansı feshedilir.
4. Dağıtım. Aşağıdaki koşullara uymak kaydıyla, her türlü ortamda, ister değişikliklerle ister değişiklikler olmadan, ve Kaynak veya Obje formunda, İş veya Türemiş Çalışma'ları çoğaltabilir ve dağıtabilirsiniz:
 1. İş' i veya Türemiş Çalışma'yı teslim alan herkese bu Lisans'ın bir kopyasını Siz vermelisiniz; ve
 2. Değişen her türlü dosyada dosyaların Senin değiştirdiğini belirten belirgin bir uyarı koyun; ve
 3. Sizin dağıttığınız her türlü Türemiş Çalışma'nın Kaynak formunda, Türemiş Çalışma'nın hiç bir kısmına ait olmayan uyarılar hariç olmak üzere, İş'in Kaynak formundaki telif hakkı, patent, marka, ve nitelik uyarılarını bulunur kılmalısınız; ve
 4. Eğer İş dağıtımının bir parçası olarak bir "NOTICE" metin dosyası bulunduruyorsa, bu durumda Sizin dağıtımını yaptığınız her türlü Türemiş Çalışma, Türemiş Çalışma'nın hiçbir yeriyle bağlı olmayan duyuruları hariç tutarak, NOTICE dosyasında bulunan nitelik duyurularını, aşağıdaki yerlerden en azından birinde, okunabilir bir kopyasını bulundurmaldır: Türemiş Çalışma'nın bir parçası olarak dağıtılan NOTICE metin dosyasında; Türemiş Çalışma'nın yanında tedarik ediliyorsa, Kaynak formunda veya dokümentasyonunda; veya, Türemiş Çalışma'nın yanında tedarik ediliyorsa, üçüncü parti duyuruları her yerde yer alıyor ve yer alıyorsa, Türemiş Çalışma tarafından yaratılmış bir görüntüde. NOTICE dosyasının içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Lisans'ı değiştirmez. Siz Sizin kendi nitelik duyurularınızı, İş'in NOTICE metin dosyası yanında veya ek olarak, bu tarz ek nitelik duyurularının Lisans'ı değiştirmedeği sürece, Türemiş Çalışmaya ekleyebilirsiniz. Siz Sizin telif hakkı ifadelerinizi Sizin değişikliklerinize ekleyebilirsiniz ve Sizin değişiklikleriniz, veya her türlü Türemiş Çalışma'nın tamamı, için, Sizin İş'in kullanımı, üretimi, ve dağıtımı Lisans'la uyumlu olduğu sürece, kullanım, üretim, ve dağıtım için ek ve farklı lisans hüküm ve koşulları sağlayabilirsiniz.
5. Katkı Teslimi. Siz açıkça belirtmediğiniz sürece, Lisans Veren'e Sizin tarafınızdan İş'e eklenmesi için bilerek ibraz edilen her türlü Katkı, ek hüküm ve koşul olmaksızın, bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlıdır. Buna rağmen, burada bulunan hiçbir hüküm, benzer Katkı'larla alakalı, sizin Lisans Veren'le yaptığınız ayrı bir lisans anlaşmasının hükümlerini iptal edemez veya değiştiremez.
6. Ticari Marka. Bu Lisans, İş'in kaynağını tarif etmek ve NOTICE dosyasının çoğaltılması için mantıksal ve alışılmış kullanım dışında, ticari adların, ticari markaların, hizmet markalarının, veya Lisans Veren'in ürün isimlerinin kullanımına izin vermez.

7. Garanti Koşulları. Yasal gereksinimler veya yazılı izin halleri dışında, Lisans Veren, ister açıkça ister ima yoluyla, kısıtlama olmadan, her türlü ÜNVAN, İHLALSİZLİK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, veya AMACA UYGUNLUK garantisi veya şartları dahil olmak üzere, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN, "OLDUĞU GİBİ" PRENSİBİNDE İş'i (ve her Katılımcı Katkısını sağlayarak) verir. Siz sadece İş'in kullanım veya dağıtımının uygunluğunu belirlemeyle sorumlusunuzdur ve Lisans altında Sizin kullandığınız izinlere bağlı olan riskleri üstlenirsiniz.
8. Yükümlülüğün Sınırları. Hiç bir hukuk kuramı ve durum altında, haksız fiilden doğan zarar (ihmal dahil olmak üzere) olsun, sözleşme, veya başka türlü, ilgili mevzuat (kasti ve ağır ihmal fiilleri gibi) veya yazılı olarak kabul edilenlerin haricinde, hiç bir Katılımcı Size, her türlü direkt, indirekt, özel, tesadüfi, veya bağlı olanlar dahil olmak üzere, Lisans'ın sonucunda doğabilecek, veya İş'in kullanımı veya kullanmasından doğacak (itibar kaybı, iş durdurma, bilgisayar arızası, veya diğer her türlü ticari zarar veya kâpı da dahil olmak üzere), Katılımcı bu tarz zararların olasılığıyla ilgili bilgilendirilse bile, her türlü zararlar ilgili, yükümlü değildir.
9. Garantinin veya Ek Yükümlülüklerin Kabul Edilmesi. İş veya Türemiş Çalışma'ları dağıtırken Siz teklif etmeyi seçebilir, ve desteğin kabulü, garanti, tazminat, veya Lisans'la tutarlı olan diğer yükümlülük ve/veya hakların gereksinimleri için ücret talep edebilirsiniz. Ancak, bu gereksinimleri kabul ederken, Katılımcı'ların adına değil, Siz sadece Sizin adınıza ve Sizin yegane sorumluluğunuzda, ve Siz her bir Katılımcı'yı kabul ettiğiniz garanti veya ek yükümlülüklerden Katılımcı'lara karşı doğan yükümlülük, veya iddalara karşı, dokunulmazlık vermeyi, savunmayı, ve suçsuz tutmayı kabul ediyorsanız, hareket edebilirsiniz.

HÜKÜMLER VE KOŞULLARIN SONU

©2018-2019 Bose Corporation

Apache Lisansı altındadır, Versiyon 2.0 ("Lisans"); Lisans'la uyum içinde olmadan bu dosyayı kullanamazsınız.

Lisans'ın kopyasını aşağıdaki linkten edinebilirsiniz:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Yasal gereksinimler veya yazılı izin halleri dışında Lisans kapsamında dağıtım yapılan yazılım, ister açıkça ister ima yoluyla, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN, " OLDUĞU GİBİ" PRENSİBİNDE dağıtım yapılır.

Lisans altında izin ve kısıtlamaların yönetimiyle ilgili özel dil için Lisans'a bakın.

KUTUDA NE VAR

İçindekiler	13
-------------------	----

BOSE MUSIC UYGULAMASININ KURULUMU

Bose Music uygulamasını indir	14
Kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin	14

NASIL GİYİLİR

Kulaklıkları ayarlayın	15
Buton konumu	16

GÜÇ

Açma/kapama	17
Otomatik-kapanma	17

DOKUNMATİK KONTROLLER

Dokunmatik alan	18
Oynatma ve volüm fonksiyonları	18
Oynat/Duraklat	18
Sonraki parçaya geç	19
Önceki parçaya geç	19
Volümü değiştir	20
Arama fonksiyonları	21
Aramayı cevaplandırma/Aramayı sonlandırma	21
Gelen aramayı reddetme	21
Aramayı sessize alma	22
Arama bildirimleri	22
Kısayolları kişiselleştirme	23

SESLİ ASİSTAN

Sesli Asistan seçenekleri	24
Sesli Asistanınızı kurun	24
Google Asistanınıza erişin	25
Sesli Asistan butonunu kullanın	26
Amazon Alexa 'ya erişin	27
Sesinizi kullanın	28
Sesli Asistan butonunu kullanın	29
Mobil cihaz sesli kontrole erişin	30

GÜRÜLTÜ GİDERME

Gürültü giderme seviyelerini ayarlayın	31
Gürültü giderme seviyeleri	31
Favori seviyelerinizi kullanın	32
Konuşma modu	33
Konuşma modunu açın	33
Konuşma modunu kapatın	33
Arama sırasında gürültü giderme	34
Sadece gürültü giderme kullanın.....	34

PİL

Kulaklıkları şarj edin	35
Şarj süresi.....	36
Pil seviyesini duyun	36

KULAKLIK DURUMU

<i>Bluetooth®</i> ışığı	37
Pil ışığı	38

BLUETOOTH BAĞLANTILARI

Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak bağlanın	39
Mobil bir cihazın bağıni kesin	40
Mobil bir cihaza yeniden bağlanın	40
Ayrı bir mobil cihaza bağlanın	41
Bağlı olan iki cihaz arasında geçiş yapın	41
Kulaklık cihaz listesini temizleyin.....	41

KABLOLU BAĞLANTILAR

Audio kablosunu bağlayın	42
--------------------------------	----

KORUMA VE BAKIM

Kulaklıkları saklayın	43
Kulaklıkları temizleyin	45
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar	45
Sınırlı garanti	45
Seri numara konumu	46

SORUN GİDERME

Önce bu çözümleri deneyin	47
Diğer çözümler	47
Kulaklıkları yeniden başlatın	51

İÇİNDEKİLER


Aşağıdaki parçaların kutudan çıktığına emin olun:




Bose Noise Cancelling Headphones 700



Taşıma çantası



USB-C'den USB-A'ya



Audio kablosu

NOT: Eğer cihazınızın herhangi bir yeri zarar görürse kullanmayın. Tescilli Bose bayi veya Bose müşteri servisleriyle iletişime geçin.


modern.com.tr/bose adresini ziyaret edin.

Bose Music uygulaması akıllı telefon veya tablet gibi her türlü mobil cihazdan kulaklıkların kurulum ve kontrolünü sağlar. Uygulamayı kullanarak Google Assistant veya Amazon Alexa hesabınızı yapılandırabilir, konuşma dilini seçebilir, gürültü giderme seviyesini ayarlayabilir, ve kulaklık ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

NOT: Eğer uygulamada başka bir Bose cihazı için bir hesap yarattıysanız “Add the headphones to an existing account” opsiyonunu seçin.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİR

1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indirin.

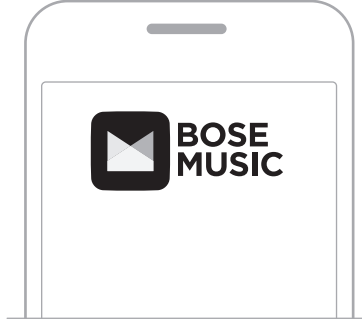

2. Uygulamadaki talimatları izleyin.

KULAKLIKLARI MEVCUT BİR HESABA EKLEYİN

1. Bose Music uygulamasında **My Bose** ekranında + işaretine basın.

NOT: **My Bose** ekranına dönmek için ekranın sol üst tarafındaki  işaretine basın.

2. Uygulamadaki talimatları takip edin.


KULAKLILARI AYARLAYIN

Kulaklıkları kafanıza yerleştirmeden önce daha iyi bir oturuş için kulaklıkların kafabandındaki pozisyonlarını ayarlayın.

1. Kulaklık taraflarından birinin dış kısmı size doğru bakarken sıkıca kafabandının yanını tutun.



2. Diğer elinizle kulaklığın size doğru bakan kısmını kavrayın. Kulaklığı aşağı veya yukarı doğru oynatarak pozisyonunu ayarlayın.

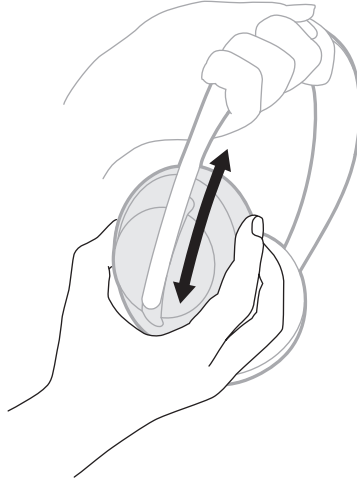

3. Kulaklığın diğer tarafı için 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.

BUTON KONUMU

Kulaklığın iç kısımlarındaki ince bezler (kumaş kapaklar) **L** (sol kulaklık) ve **R** (sağ kulaklık) olarak işaretlenmiştir. Sağ kulaklıkta iki adet ve sol kulaklıkta bir adet buton bulunmaktadır.

Sağ kulaklığı sağ kulağınızla ve sol kulaklığı sol kulağınızla eşleştirin. Butonlar arkanıza bakacak şekilde kulaklığı kafanıza yerleştirin. Kulaklıklar kafanıza oturduğunda butonlara basmak için baş parmaklarınızı kullanın.



AÇMA/KAPAMA

Güç/*Bluetooth* butonuna basıp bırakın.

Kulaklıkları açtıktan sonra sesli bir uyarı duyacaksınız, ve durum ışığı aydınlanacaktır (sayfa 37'ye bakın).



OTOMATİK-KAPANMA

Otomatik-kapanma hareket algılama sayesinde kulaklıkların pilinin güç tasarrufu yapmasını sağlar. Kulaklıklar 10 dakika boyunca hareketsiz kaldıklarında kapanacaklardır.


Güç/*Bluetooth* butonuna basarak kulaklıkları uyandırın.

İpucu: Kulaklıkların müzik çalmadığında kapanmasını da ayarlayabilirsiniz. Ses için otomatik-kapanmayı ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Ayarlar menüsünden bu opsiyona ulaşabilirsiniz.

Dokunmatik kontrolleri kulaklığın dokunmatik alanında parmağınızı kaydırarak veya dokunarak kullanın. Dokunmatik kontrollerle müziğinizi oynatabilir veya duraklatabilir, bir sonraki parçaya veya bir önceki parçaya geçebilir, volümü değiştirebilir, ve basit arama fonksiyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.

DOKUNMATİK ALAN

Dokunmatik alan sağ kulaklığın ön tarafında yer almaktadır.

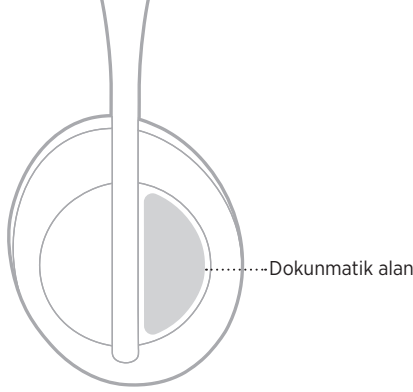

OYNATMA VE VOLÜM FONKSİYONLARI


Oynat/Duraklat

Oynatmak veya durdurmak için iki kere dokununuz.




Sonraki parçaya geç

Sonraki parçaya geçmek için parmağınızı ileriye doğru kaydırın.

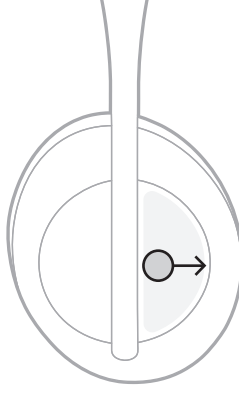
**Önceki parçaya geç**

Önceki parçaya geçmek için parmağınızı geriye doğru kaydırın.

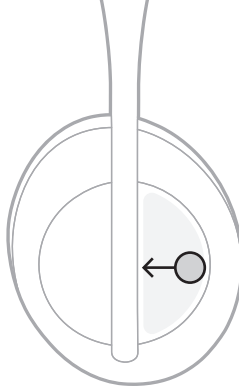

Volümü deęiřtir


- Volümü arttırmak için parmaęınızı yukarı doęru kaydırın.
- Volümü azaltmak için parmaęınızı ařaęı doęru kaydırın.

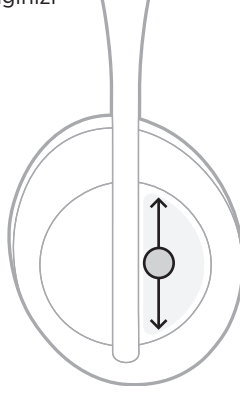

ARAMA FONKSİYONLARI

Aramayı cevaplandırma/ Aramayı sonlandırma

Aramayı cevaplandırma veya sonlandırmak için iki kere dokununuz.

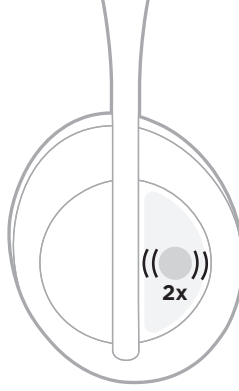

Gelen aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetme için dokununuz ve 1 saniye kadar parmağınızı kaldırmayınız.



Aramayı sessize alma

Arama sırasında mikrafonu sessize almak için Sesli Asistan butonuna basıp bırakın.



Arama bildirimleri

Sesli bir uyarı gelen aramaları ve arama durumlarını anons eder.

Arama bildirimlerini kapatmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

NOT: Sesli uyarıları kapatmak arama bildirimlerini de kapatır.

Kısayolları kişiselleştirme

Kulaklık üstünde basıp tuttuğunuzda gerçekleşecek şu iki fonksiyondan biri için bir kısayol belirleyebilirsiniz:

- Pil seviyesini belirtmek (Öntanımlı).
- Amazon Alexa için uyandırma sözünü devreden çıkarma veya devreye almak (Google Assistant veya mobil cihazınızın sesli asistanı için kullanılamaz).

NOT: Sesli Asistanla ilgili daha fazla bilgi için sayfa 24'e bakın.

Dokunmatik kontrolleri kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünde ulaşabilirsiniz.

Kişiselleştirmede tercih ettiğiniz fonksiyon için basıp tutun.

SESİLİ ASİSTAN SEÇENEKLERİ

Kulaklığınızı kolaylıkla Google Asistan, Amazon Alexa, veya mobil cihazınızın sesli asistan yeteneklerine kolaylıkla ve hızlıca erişmesi için sağlamak için programlayabilirsiniz.

SEÇENEK	KULLANIM
Google Assistant	Sesli Asistan butonunu kullanın (sayfa 25'e bakın). NOT: Şu anda Google Asistan'a erişmek için sesinizi kullanamazsınız.Yeni özellikler düzenli olarak eklenmektedir.
Amazon Alexa	Sesinizi ve/veya Sesli Asistan butonunu kullanın (sayfa 27'ye bakın).
Mobil cihaz sesli kontrol	Sesli Asistan butonunu kullanın (sayfa 30'a bakın). NOT: Mobil cihaz sesli kontrolüne erişmek için sesinizi kullanamazsınız.

NOT: Kulaklığı aynı anda Google Assistant ve Amazon Alexa sesli asistanlarına erişmek için ayarlayamazsınız.

SESİLİ ASİSTANINIZI KURUN

Başlamadan önce mobil cihazınızın Wi-Fi® veya hücresel data ağına bağlı olduğundan emin olun.

Sesli Asistanınızı kurmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

GOOGLE ASİSTANTINIZA ERİŞİN

Kulaklıklarınız, işe giderken veya seyahat ederken işinizi hallederek mükkemmel bir yol arkadaşı olmak için, Google Assistant için optimize edilmiştir. Yoldayken sohbetlerinize devam edin ve kolaylıkla, Google Music'ten Google Maps'e kadar, Google'ın en iyilerine erişin. Hızlı bir şekilde eğlençenize yoğunlaşabilir, arkadaşlarınızla bağlantıda kalabilir, bilgi alabilir, ve gününüzü idare edebilirsiniz - hepsi telefonunuza bakmadan. Favori şarkılarınızı dinleyin, bildirim ve mesajlar size okunsun, veya hatırlatmalar ve zamanlayıcılar kurun. Google Assistant'ınızla konuşmak için sadece Sesli Assistan butonuna basın ve basılı tutun.

Google Assistantınızın neler yapabileceği konusunda daha fazla bilgi için:
<https://support.google.com/headphones>

NOT: Google Assistant bazı diller ve ülkelerde mevcut değildir.

Sesli Asistan butonunu kullanın

Sesli Asistan butonu Google Assistant'ınızı kontrol etmek için kullanılır. Sağ kulaklık üstünde bulunmaktadır.



DENEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER	NE YAPMALISINIZ
Google Assistant'ınızla konuşun	Bir ton duyana kadar Sesli Asistan butonuna basın ve basılı tutun. Tonu duyduktan sonra talebinizi söyleyin. Sorabileceğiniz sorular ve deneyebileceğiniz şeylerin örnekleri için: https://support.google.com/headphones
Bildirimlerinizi alın	Sesli Asistan butonuna basın.
Bir mesaja cevap verin	Mesaj bildirimi alınca cevap vermek için Sesli Asistan butonuna basın ve basılı tutun. İşiniz bittiğinde butonu bırakın.
Google Assistant'ınızı durdurun	Sesli Asistan butonunuza iki kere basın.

AMAZON ALEXA'YA ERİŞİN

Kulaklıklar Amazon Alexa'yla uyumludur. Alexa'yla müzik oynatmasını isteyebilir, haberleri dinleyebilir, hava durumunu kontrol edebilir. akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebilir, ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Kulaklıklarınızda Alexa'yı kullanmak soru sormak kadar basittir. Sadece soru sorun veya Sesli Asistan butonunu kullanın ve Alexa size hemen cevap verir.

Alexa'nın yapabilecekleri için:
<https://www.amazon.com/usealexa>

NOT: Alexa bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

Kişisel erişim

İlk kurulumda uygulama size Alexa'ya tercih ettiğiniz erişim yolunu sorar. Eğer Sesli Asistan için Alexa'yı seçerseniz şu iki seçenekten biriyle erişimi seçebilirsiniz:

- Sadece Sesli Asistan butonu.
- Sesiniz ve Sesli Asistan butonu.

Sesinizi kullanın

"Alexa" diyerek başlayın,
ve şunları söyleyin:

DENEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER	SÖYLEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER
Alexa'yla konuşun	Ne yapabilirsin?
Müzik çalın	Beethoven çal. NOT: Amazon Music öntanımlı müzik servisi olarak seçilir. Öntanımlı müzik servisini değıştirmek için Alexa uygulamasını kullanın.
Belirli bir yayın servisinden oynat	TuneIn'de NPR'ı oynat.
Sonraki şarkıya geçin	Sonraki şarkı.
Gününüzü planlayın	Hava nasıl?
Alışveriş listene ekle	Alışveriş listeme yumurta ekle.
Mesaj gönder (sadece Alexa'dan-Alexa'ya)	Tom'a mesaj gönder.
Daha fazla beceri keşfet	Yeni başka ne becerin var?
Alexa'yı durdur	Dur.

Uyandırma kelimesini devreden çıkar

Amazon Alexa'nın uyandırma kelimesini devreden çıkarmak için Bose Music uygulamasını kullan. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

NOTLAR:

- Uyandırma kelimesini devreden çıkardıktan sonra hala Sesli Asistan butonunu kullanabilirsiniz (sayfa 24'e bakın).
- Uyandırma kelimelerini devreye almak/devreden çıkarmak için dokunmatik kontrolleri de kişiselleştirebilirsiniz (sayfa 23'e).

Sesli Asistan butonunu kullanın

Sesli Asistan butonu Amazon Alexa'yı kontrol etmek için kullanılır. Sağ kulaklık üstünde bulunmaktadır.

**DENEYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLER****NE YAPMALISINIZ**

Alexa'yla konuş	Sesli Asistan butonuna basın ve bırakın. Bir ton duyduktan sonra talebinizi söyleyin. Deneyebileceğiniz şeylerin listesi için: https://www.amazon.com/usealexa
Alexa'yı durdur	Sesli Asistan butonuna basın ve bırakın

MOBİL CİHAZ SESİL KONTROLE ERİŞİN

Kulaklıkların mobil cihazınızdaki sesli kontrole erişmesini ayarlayabilirsiniz. Ayarlandığında kulaklıkların mikrafonları mobil cihazınızdaki mikrafonların birer uzantısı gibi çalışır.

Mobil cihaz sesli kontrole erişmek için Sesli Asistan butonuna basın ve basılı tutun. Sesli kontrolün aktif olduğunu belirten bir ton duyacaksınız.



Gürültü giderme istenmeyen gürültüleri, daha temiz ve gerçeğe yakın bir ses performansı için, azaltır. Kulaklıkları her çalıştırdığınızda gürültü giderme en yüksek (10) seviyede açılır.

NOT: Kulaklıkları açtığınızda karşılaşacağınız öntanımlı gürültü giderme seviyesini ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın.

GÜRÜLTÜ GİDERME SEVİYELERİNİ AYARLAYIN

Dinleme tercihlerinize ve çevrenize göre gürültü giderme seviyesini seçin. Gürültü gidermeyi arttırdıkça istenmeyen gürültüler azalır. Gürültü gidermeyi azalttıkça daha fazla dış sesleri duyarsınız.

Seviyeyi Gürültü Kontrol butonuyla ayarlayın (sayfa 32'ye bakın) veya Bose Music uygulamasını kullanın.

Gürültü giderme seviyeleri

Tam farkındalık ve sessizliğe yakın ayarlar arasında seçim yapabilirsiniz. 0 seviyesinde gürültü giderme en düşük seviyesindedir ve tam geçirgenlik sağlar. 10 seviyesinde gürültü giderme siz dışarısını çok az duyun diye tam olarak devrededir.

İpucu: Bütün gürültü giderme seviyelerine erişim için Bose Music uygulamasını kullanın.

Favoriler

Öntanımlı olarak Gürültü Kontrol butonu üç gürültü seviyesi arasında seçim yapar (sayfa 32'ye bakın): 0 (tam farkındalık), 5 (biraz farkındalık), ve 10 (tam gürültü giderme).

ÖNTANIMLI AYAR	AÇIKLAMA
0	Etrafınızı kulaklık takmıyor gibi duyabilin diye tam geçirgenlik sağlar.
5	Trenin uğultusu veya elektrikli bir süpürge gibi çoğu alçak frekans gürültülerini bloke eder, ama biraz farkındalık bırakır.
10	Birinci sınıf gürültü giderme etrafınızdaki dış gürültülerin neredeyse hepsini yok eder.

NOT: Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

Favori seviyelerinizi kullanın

NOT: Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

1. Gürültü Kontrol butonuna basın ve bırakın.

Mevcut gürültü giderme seviyesini duyacaksınız.



2. İstediğiniz seviyeyi duyana kadar tekrarlayın.

KONUŞMA MODU

Konuşma modu aynı anda müziğinizi durdurup size tam farkındalık sağlayan kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntem size biriyle anında sohbet edebilme veya etrafınızla ilgili anında farkındalık sahibi olmanızı sağlar.

Konuşma modunu açın

Gürültü Kontrol butonuna basın ve 1 saniye basılı tutun.



Konuşma modunu kapatın

Herhangi bir butona basın veya dokunmatik alana dokununuz.

Kulaklıklar bir önceki gürültü giderme seviyesine döneceklerdir ve müziğinizi çalmaya devam edecekler.

ARAMA SIRASINDA GÜRÜLTÜ GİDERME

Arama aldığınızda kulaklıklar mevcut gürültü giderme seviyesinde kalacaktır, ve Kendi Sesiniz aktive olacaktır. Kendi Sesiniz kendi konuşmanızı daha doğal olarak duymanızı sağlar. Arama sırasında gürültü giderme seviyesini ayarlamak için Gürültü Kontrol butonunu kullanın (sayfa 32'ye bakın).

NOTLAR:

- Kendi Sesiniz'i ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
- Arama sırasında Konuşma modunu kullanamazsınız.

SADECE GÜRÜLTÜ GİDERME KULLANIN

Müzik olmadan dikkatinizi dağıtan gürültülülerden kurtulun. Sizin için en önemli şeylere odaklanın - işiniz veya tutkunuz ne ise.

1. Güç/*Bluetooth* butonuna basın ve sesli uyarı duyana kadar basılı tutun.
Mobil cihaz(lar)ınızın bağlantısı kopacaktır ve her türlü ses kesilecektir.
2. Tercih ettiğiniz gürültü giderme seviyesini ayarlayın (sayfa 32'ye bakın).

KULAKLILARI ŞARJ EDİN

1. USB kablusunun ufak tarafını kulaklığın sağ tarafındaki USB-C girişine takın.



2. Diğer ucu bir USB-A şarj aletine veya çalışır durumda olan bir bilgisayara takın.

Şarj ederken, pil ışığı beyaz yanıp söner. Pil tam olarak şarj olduğunda pil ışığı sürekli beyaz olarak yanacaktır (sayfa 38'e bakın).

NOT: Şarj sırasında kulaklıklar ses vermez veya gürültü gidermez.

Şarj süresi

Kulaklıkların tam olarak şarj olması için 2.5 saat şarjda kalmasına izin verin.

NOTLAR:

- 15-dakikalık bir şarj kulaklıklara 3.5 saatlik güç verir.
- Tam şarj kulaklıklara 20 saatlik güç verir.

PİL SEVİYESİNİ DUYUN

Kulaklıkları açtığınız her seferinde sesli bir uyarı size pil seviyesini anons edecektir. Kulaklıkları kullanırken pil seviyesi az olduğunda "Battery low, please charge now" (Pil seviyesi az, lütfen şarj edin) uyarısını duyacaksınız.


Kulaklıkları kullanırken pil seviyesini duymak için dokunmatik alana bir uyarı duyana kadar dokunup parmağınızı kaldırmayın.



NOT: Öntanımlı olarak dokunmatik alana dokunup parmağınızı kaldırmama aksiyonu pil seviyesini duyurmak için ayarlanmıştır. Bu aksiyonu kişiselleştirmek için sayfa 36'ya bakın.

BLUETOOTH IŞIĞI


Bluetooth ışığı sağ kulaklık üstünde bulunmaktadır ve mobil bir cihaza bağlantının durumunu gösterir.

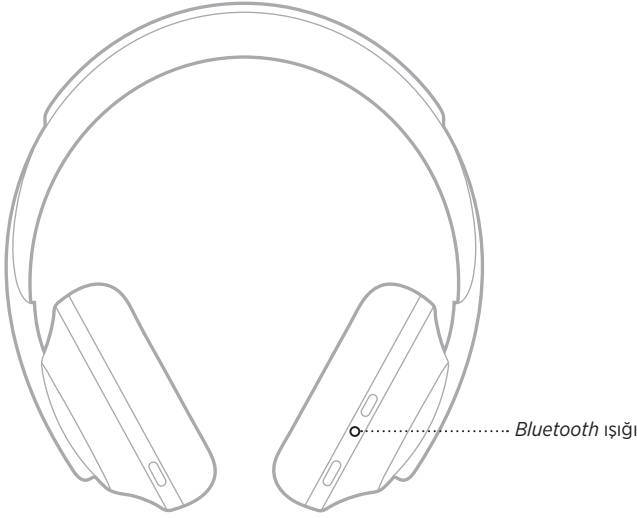

İŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça yanıp sönen mavi	Bağlanmaya hazır
Yanıp sönen mavi	Bağlanıyor
Sürekli mavi	Bağlı
Kapalı	Bağlanmamış

PİL IŞIĞI

Pil ışığı kulaklığın sağ tarafında bulunmaktadır ve pil seviyesini gösterir.

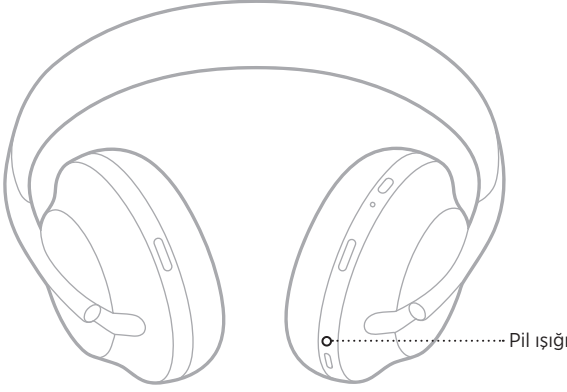

İŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Sürekli beyaz	Ortayla tam şarj arası
Sürekli kırmızı	Az şarj
Yanıp sönen kırmızı	Şarj edilmeli
Yanıp sönen kırmızı ve beyaz	Hata - Bose müşteri servisiye iletişime geçin
Hızlıca yanıp sönen beyaz	Kulaklıklar güncelleniyor

NOTLAR:

- Şarj ederken pil ışığı beyaz yanıp söner. Kulaklık tam şarj olduğunda pil ışığı sürekli beyaz yanar.
- Eğer bir Apple cihazına bağlandıysa cihaz kulaklığın şarj seviyesini ekranın sağ üst köşesinde ve bildirim merkezinde gösterir.
- Pil seviyesini aynı zamanda Bose Music uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth kablosuz teknolojisi, akıllı telefonlar, tabletler ve laptop bilgisayarlar gibi, mobil cihazınızdan müzik yayını yapmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik oynatmanız için öncelikle cihazı kulaklıklarla eşleştirmeniz gerekmektedir.

MOBİL CİHAZINIZDAKİ BLUETOOTH MENÜSÜNÜ KULLANARAK BAĞLANIN

NOT: Kulaklıklarınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için Bose Music uygulamasını (sayfa 14'e bakın) kullanarak mobil cihazınızın kurulumunu yapıp bağlayın.

1. Güç/*Bluetooth* butonuna basın ve "Ready to connect another device" (Başka bir cihaza bağlanmaya hazır) uyarısını duyana kadar basılı tutun, ve Bluetooth ışığı yavaşca mavi olarak yanıp sönecektir.




2. Cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devreye alın..

İpucu: *Bluetooth* özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden kulaklıkları seçin.

İpucu: Bose Music uygulamasında kulaklıklar için girdiğiniz ismi arayın.

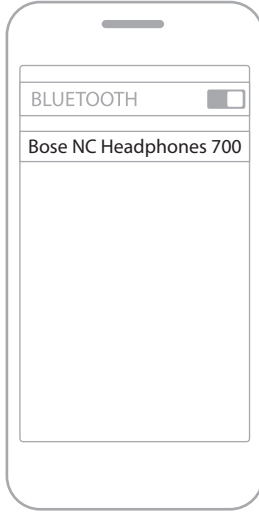

Bağlandığınızda “Connected to <mobile device name>” (<cihaz adı>’na bağlanıldı) uyarısını duyacaksınız, ve *Bluetooth* ışığı sürekli mavi olarak sürekli yanacaktır.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞINI KESİN

Mobil cihazınızın bağı kesmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

İpucu: Aynı zamanda cihazınızın bağı kesmek için *Bluetooth* ayarlarını kullanabilirsiniz. *Bluetooth* özelliğini devreden çıkardığınızda diğer bütün cihazlarla bağlantısını keser.

MOBİL BİR CİHAZA YENİDEN BAĞLANIN

Kulaklıklar açıldığında en son bağlandığı iki cihaza yeniden bağlanmayı deneyecektir.

NOTES:

- Cihazlar menzil (30 ft. veya 9 m) içerisinde olmalı ve açık olmalıdırlar.
- Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğinin devrede olduğundan emin olun.

AYRI BİR MOBİL CİHAZA BAĞLANIN

Kulaklık cihaz listesinde sekiz cihazın bağlantı bilgilerini saklayabilirsiniz, ve kulaklıklar aynı anda iki adet cihaza bağlı kalabilir.

Farklı cihazları bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

İpucu: Aynı zamanda cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü kullanabilirsiniz (sayfa 39'a bakın).

NOT: Aynı anda sadece tek bir cihazdan ses yayını yapabilirsiniz.

BAĞLI OLAN İKİ CİHAZ ARASINDA GEÇİŞ YAPIN

1. İlk cihazınızdaki ses yayını durdurun.
2. İkinci cihazınızdaki ses yayını oynatın.


KULAKLIK CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN

1. Güç/Bluetooth butonuna basın ve “*Bluetooth device list cleared*” (*Bluetooth cihaz listesi temizlenmiştir*) uyarısını duyana kadar basılı tutun, ve *Bluetooth* ışığı yavaşça mavi yanıp sönecektir.
2. Cihazınızın *Bluetooth* bağlantı listesinden kulaklığınızı silin.
Bütün cihazlar silinmiştir, ve kulaklıklar yeniden bağlanmaya hazırdır.

AUDIO KABLOSUNU BAĞLAYIN

Kablosuz olmayan cihazlara bağlanmak için veya kulaklığın pili bittiğinde bağlanmak için audio kablosunu kullanın.

1. Kabloyu sağ kulaklıktaki 2.5 mm jak girişine takın.

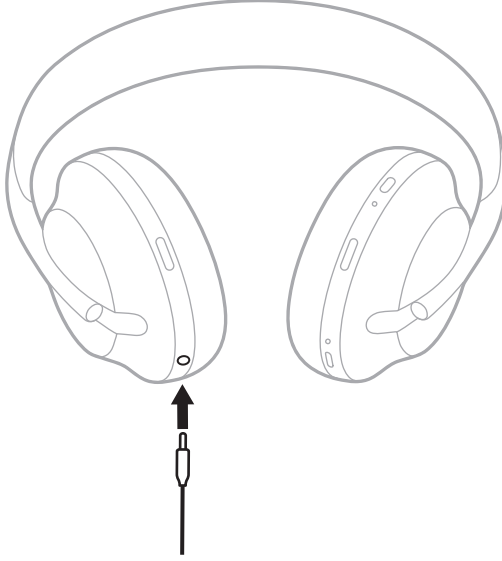


2. Kablonun diğer ucunu cihazdaki 3.5 mm jak girişine takın.


KULAKLILK LARI SAKLAYIN

Kulaklıklar kolay saklama için döner.

1. Kulaklıkların en ufak halleriyle durması için iki tarafı da kısaltın (sayfa 15'e bakın).
2. Kulaklığın düz durması için içe doğru döndürün.

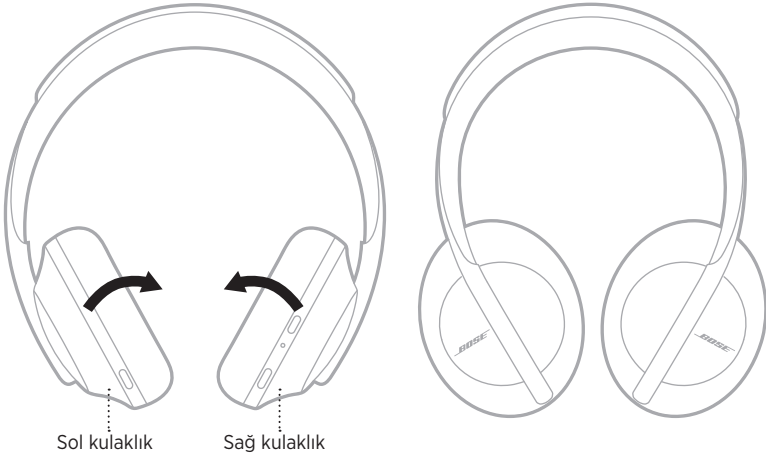

3. Kulaklıkları çantası içine düz bir şekilde yerleştirin.

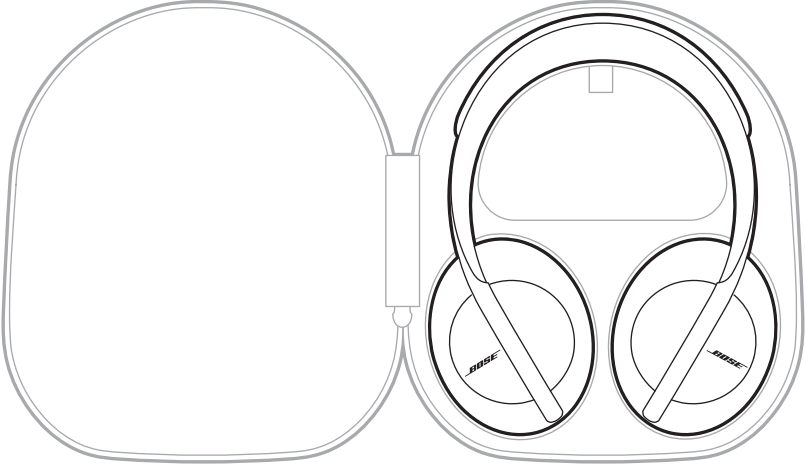

NOT: Kulaklıkları kullanmadığınız zaman kapattığınızdan emin olun.

KULAKLIKLARI TEMİZLEYİN

Kulaklıklar periyodik olarak temizlik gerektirebilir.

- Dış yüzeyleri yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Kulaklıkların içine veya 2.5 mm jak girişine nem girmesine izin vermeyin.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Değişebilen parçalar ve aksesuarlar lokal Bose bayinizden temin edilebilir.

SINIRLI GARANTİ

Kulaklıklar sınırlı bir garanti kapsamına girmektedir. global.bose.com/warranty sitesine giderek sınırlı garantiyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kulaklıklarınızın kayıt talimatları için global.bose.com/register sayfasını ziyaret ediniz. Kayıt ettirmemek sınırlı garanti haklarınızı etkilemez.

SERİ NUMARA KONUMU


Seri numara şu konumlarda bulunmaktadır:

- Kutunun dış etiketinde.
- Bose Music uygulamasında, Teknik Bilgi altında.
- Sağ kulaklıkta, ince bezin (kumaş kapak) altında.

Kulaklıklardaki seri numarayı okuyun (önerilmez)

1. Sağ kulaklıkta kulaklık yastığının sağ üst kısmını hafifçe çekin.
2. Sağ üstteki ince bezi aşağı doğru bastırarak etiketin olduğu yeri açığa çıkarın.

UYARI: Kulaklıklara zarar vermemek için içindeki komponentlere bastırmamaya veya yerinden çıkarmamaya dikkat edin.

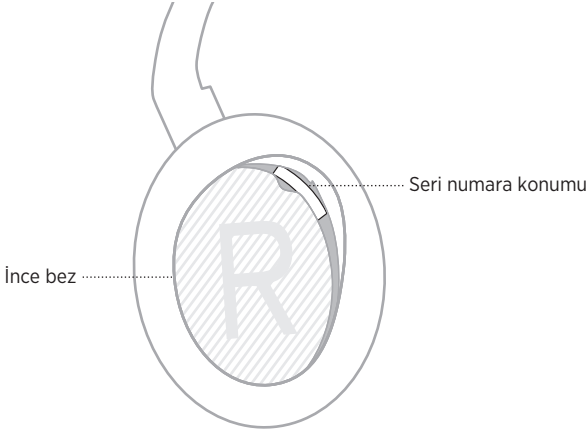

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Eğer kulaklıklarla problem yaşıyorsanız, önce şu çözümleri deneyin:

- Pili şarj edin (sayfa 35'e bakın).
- Kulaklıkları çalıştırın (sayfa 17'ye bakın).
- Durum ışığını kontrol edin (sayfa 37'ye bakın).
- Mobil cihazınızın Bluetooth bağlantısını (sayfa 39'a bakın) desteklediğinden emin olun.
- Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemelerini yapın.
- Cihazınızı kulaklıklarınıza yaklaştırın ve etkileşim yaratabilecek cihazlardan veya engellerden uzaklaştırın.
- Kulaklıkların, mobil cihazın, ve müzik uygulamasının volümünü arttırın.
- Farklı bir mobil cihaz bağlayın (sayfa 39'a bakın).

DiĞER ÇÖZÜMLER

Eğer probleminizi çözemediyseniz aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen semptomları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	NE YAPMALISINIZ
Kulaklıklar Bluetooth cihazına bağlanmıyor	Cihazınızda: • <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp açın. • Kulaklıkları cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlanın (sayfa 39'a bakın). Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/HP700 Kulaklıkların cihaz listesini temizleyin (sayfa 41'e bakın). Tekrar bağlanın. Kulaklıkları yeniden başlatın (sayfa 51'e bakın).
Uygulama kurulumunda kulaklıklar cevap vermiyor	Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun.
Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor	Mobil cihazınızın Bose Music uygulamasıyla uyumlu olduğundan ve minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Daha fazla bilgi için mobil cihazınızdaki uygulama mağazasını inceleyin. Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan kaldırın, ve yeniden indirin (sayfa 14'e bakın).

PROBLEM	NE YAPMALISINIZ
Ses yok	Ses yayını olduğundan emin olmak için mobil cihazınızda Oynat'a basın. Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses oynatın. Cihazınızda direkt olarak saklanan ses içeriğini oynatın. Cihazınızı yeniden başlatın. Eğer iki cihaz bağlıysa ilk cihazı durdurun ve diğer mobil cihazdan oynatın. Eğer iki cihaz bağlıysa cihazları kulaklıkların menziline (30 ft. veya 9 m) yerleştirin.
Ses yok (kablolu bağlantı)	Ses kablosunun iki tarafının da bağlantısından emin olun. Ses yayını olduğundan emin olmak için mobil cihazınızda oynata basın. Farklı bir uygulamadan veya müzik servisinden ses oynatın. Cihazınızda direkt olarak saklanan ses içeriğini oynatın. Cihazınızı yeniden başlatın.
Kötü ses kalitesi	Rüzgarlı bir ortadaysanız gürültü giderme seviyesini ayarlayın (sayfa 31'e bakın). Farklı bir ses parçası deneyin. Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses oynatın. İkinci cihazın bağı koparın. Cihazınızdaki veya ses uygulamasındaki her türlü ses iyileştirme özelliğini kapatın. Cihazınızda: • <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp açın. • Kulaklıkları cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlanın (sayfa 39'a bakın).
Kulaklıklar şarj olmuyor	USB kablosunun kulaklıktaki portla doğru şekilde hizalandığından emin olun. Ses kablosunun iki tarafının da bağlantısından emin olun. Kulaklıklar yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kaldıysa kulaklıkların oda sıcaklığına dönmesine izin verin ve yeniden şarj edin. Farklı bir USB-A şarj adaptörü, USB kablosu, veya AC (şebeke) güç kaynağı deneyin.

PROBLEM	NE YAPMALISINIZ
Gürültü giderme ayarlanamıyor	Gürültü Giderme butonunu kullanıyorsanız, gürültü giderme seviyesini ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanmayı deneyin.
Mikrafon ses almıyor	Kulaklığın ön tarafındaki mikrafon deliklerinin bloke edilmediğinden emin olun. Başka bir arama deneyin. Başka bir uyumlu cihazı deneyin. Mikrafonun sessiz duruma getirilmediğinden (sayfa 22'ye bakın) emin olun. Cihazınızda: • <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp açın. • Kulaklıkları cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlanın (sayfa 39'a bakın).
Telefon konuşmaları için gürültülü bir ortam	Kendi Sesiniz'i ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz. Başka bir gürültü giderme seviyesi deneyin.
Kulaklıklar dokunmatik kontrollere cevap vermiyor	Sağ kulaklığın ön tarafındaki dokunmatik alana dokunduğunuzdan emin olun (sayfa 18'e bakın). Ellerinizi kuru olduğundan emin olun. Eldiven giyiyorsanız dokunmatik kontrol alana dokunmadan önce eldivenlerinizi çıkarın. Çok dokunmalı fonksiyonlar için dokunma gücünde farklılıklar yaratın.

PROBLEM	NE YAPMALISINIZ
Sesli duyuru dili yok	Sesli duyuruları kişiselleştirmek veya devreden çıkarmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
Google Assistant'ınız cevap vermiyor	Google Assistant'ın Bose Music uygulamasında (sayfa 24'e bakın) kurulduğundan emin olun. Mobil cihazınızı bir Wi-Fi veya hücresel data ağına bağlayın. Google Assistant'ın kullanılabildiği bir ülkede olduğundan emin olun. Google Assistant uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun. Mobil cihazınızın uyumlu olduğundan emin olun: https://support.google.com/headphones Daha fazla destek için: https://support.google.com/headphones
Alexa cevap vermiyor	Alexa'nın Bose Music uygulamasında (sayfa 24'e bakın) kurulduğundan emin olun. Mobil cihazınızı bir Wi-Fi veya hücresel data ağına bağlayın. Alexa'nın kullanılabildiği bir ülkede olduğundan emin olun. Uyandırma kelimesinin devrede olduğundan emin olun (sayfa 28'e bakın). Amazon Alexa uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun. Mobil cihazınızın uyumlu olduğundan emin olun. Daha fazla destek için: https://www.amazon.com/usealexa

KULAKLILIKLARI YENİDEN BAŞLATIN

Kulaklıklar tepkisizse yeniden başlatabilirsiniz. Kulaklıkları yeniden başlatmak ayarları veya bağlanılan cihazların bilgisini temizlemez.

NOT: USB kablosunu talimat almadan kulaklığa takmayın.

1. Bütün kabloları kulaklıktan çıkarın.
2. USB kablosunun bir ucunu USB-A şarj adaptörüne veya çalışmakta olan bir bilgisayara takın.
3. USB kablosunun ufak kısmını sağ kulaklıktaki USB-C girişine takarken Güç/*Bluetooth* butonuna basın ve basılı tutun.
4. Güç/*Bluetooth* butonunu *Bluetooth* ışığı mavi renkte yanıp sönerken bırakın.



827452-0010