# SoundLink® Colour

## *Bluetooth*® Hoparlör

Kullanma Kılavuzu

# Önemli Güvenlik Talimatları

**Lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.**

Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.

Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, sistem üzerinde işaretlendiği gibi, kullanıcıya bu kullanma kılavuzu içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatlarına işaret eder.

## UYARILAR

- Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine veya yanına koymayın. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi sıvıların sistemin herhangi bir kısmına dökülmemesi için özen gösterin. Sıvılarla temas, arıza ve/veya yangınlara neden olabilir.
- Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
- Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.

Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar i çin uygun değildir.

## DİKKAT

- Sistem ya da aksesuarları üzerinde izinsiz bir değişiklik yapmayın. İzinsiz değişiklikler emniyet düzenlemelerine uyumluluğu ve sistem performansını etkileyebilir ve garantiyi geçersiz hale getirebilir.
- Bu cihazda kullanılmış olan pil eğer yanlış kullanıldığında yangın veya kimyasal yanık riski taşıyabilir. Parçalarına ayırmayın, 113°F (45°C) üzerinde ısıtmayın, veya yakarak imha etmeyin.

## NOTLAR

- Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.
- Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.
- Güç adaptörü iç mekanlarda kullanılmalıdır. Açık havada, eğlence araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanılmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
- Bu ürünü bir güç adaptörü (AC adaptör) ile kullanırken, sadece ürün ile birlikte gelen güç adaptörünü kullanın.
- Ürün güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil akması durumunda, sıvının deri veya gözler ile temasa geçmesine izin vermeyin. Eğer temas gerçekleştiyse, etkilenmiş alanı bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- Hoparlör pilini değiştirmeye çalışmayın. Bu kılavuzdaki iletişim bilgilerini kullanarak Bose müşteri hizmetleri ile temasa geçin.

Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı şu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bez ile temizleyin.
7. Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları ve ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
8. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/a ksesuarları kullanın.
9. Cihazı yıldırımlı havalarda veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekiniz.
10. Tüm onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Cihazın aşağıda belirtilen şekillerde hasar görmüş olduğu durumlarda onarıma gerek vardır: örneğin elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması; cihazın üstüne sıvı dökülmüş veya kimi cisimlerin cihazın içine düşmüş olması; cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde çalışması veya yere düşürülmüş olması gibi durumlarda.

*Bluetooth*® sözcük işareti ve logosu Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

© 2014 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiç bir parçası önceden yazılı izin alınmadan yeniden üretilemezi değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.

## Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında bilgi

### NOT

Bu ekipman FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar, ekipman ev ortamında çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup talimatlara göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz görüşmelerinde rahatsız edici parazite neden olabilir. Ancak bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Eğer bu donanım radyo veya televizyon sinyal alımında parazite neden olursa (böyle olup olmadığı donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcı paraziti düzeltmek için aşağıdaki önemlerden birini alması konusunda teşvik edilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma hakkını geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. İşletim, şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işletim de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

### KANADA'DA

Bu Class B dijital cihaz, Kanada ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) ile uyumludur.

Bu cihaz FCC ve Industry Canada RF genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Başka antenler veya vericiler ile aynı ortamda kurulmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf Industry Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Çıkış gücü: 8.99 mW (9.54 dBm) @ 2.48 GHz

Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

| Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler | | | | | |
| Parça Adı | Kurşun (Pb) | Cıva (Hg) | Kadmiyum (Cd) | Hekzavalan (CR(VI)) | Polibromlu Bifeniller (PBB) | Polibromlu Difenil Eter (PBDE) |
| PCBler | X | O | O | O | O | O |
| Metal parçalar | X | O | O | O | O | O |
| Plastik parçalar | O | O | O | O | O | O |
| Hoparlörler | X | O | O | O | O | O |
| Kablolar | X | O | O | O | O | O |
| O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006'daki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir. | | | | | | |
| X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006'daki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir. | | | | | | |

Hoparlör pili:


**Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın:**

Seri numarası ve model numarası hoparlörün altında bulunabilir.

Seri numarası _____

Model numarası _____

Satın alma tarihi _____

Lütfen satış fişinizi bu kullanım kılavuzu ile saklayın.

# İçindekiler

## Giriş

SoundLink® Colour *Bluetooth*® hoparlörünüz hakkında ..... 6
Özellikler ..... 6
Paketi açma ..... 7

## Kullanım

Elektriğe bağlama ..... 8
Pili şarj etme ..... 8
Pil göstergesi ..... 9
Sesli açıklamalar için dil seçimi ..... 9
Sesli açıklamaları açma/kapama ..... 9
Dili değiştirme ..... 9
İlk mobil cihazı eşleştirme ..... 10
Müzik çalma ..... 10
Hoparlörleri birden fazla cihaz ile birlikte kullanma ..... 11
Başka bir cihaz ile eşleştirme ..... 11
Çoklu bağlantıları yönetme ..... 11
Diğer eşleşmiş cihazlar arasında gezinme ..... 11
Hoparlör hafızasını temizleme ..... 11
Hoparlör kontrolleri ..... 12
Sistem durum göstergeleri ..... 13
Bir AUX cihazı bağlama ..... 13
Pil gücü ile kullanım ..... 14
Pili kontrol etme ..... 14
Pil koruma modu ..... 14
Otomatik kapanma özelliği ..... 14
Hoparlör yerleşimi hakkında ipuçları ..... 14

## Koruma ve Bakım

Sorun giderme..... 15
Fabrika ayarlarına geri dönme..... 16
Temizleme ..... 16
Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurma..... 16
Sınırlı Garanti..... 16
Teknik Bilgi..... 17

# SoundLink® Colour *Bluetooth*® hoparlörünüz hakkında

Müziğiniz sizi hareketlendirir. Ve şimdi SoundLink® Colour *Bluetooth*® hoparlör ile, sizinle hareket edebilir.

## Özellikler

- Gittiğiniz her yerde etkileyici ses performansı.
- Akıllı cep telefonunuz, tablet veya diğer *Bluetooth* özelliği etkinleştirilmiş, aynı anda iki ayrı cihaza birden kablosuz olarak bağlanır.
- Sesli açıklamalar sizi *Bluetooth* eşleştirmesi sırasında yönlendirir.
- Farklı renk seçeneklerine sahiptir.
- Aktif ve mobil bir hayat tarzı için tasarlandı ve test edildiler.
- Lityum-iyon pil prize takılı olmadan sekiz saate kadar müzik çalar.
- Çoğu USB güç kaynağı ile şarj olur.

# Paketi açma

Kutunun içinden hoparlör, AC güç adaptörü, ve elektrik kablosunun (USB) çıktığından emin olun. Tüm paketleme malzemelerini muhafaza edin. Bu paketleme malzemeleri ilerideki sevk ve taşıma işleriniz için en güvenli malzemedir.

Ürünün herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorsa, kullanmaya çalışmayın. Derhal yetkili Bose satıcınıza başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini arayın. İletişim bilgileri için, http://global.Bose.com adresini ziyaret edin.

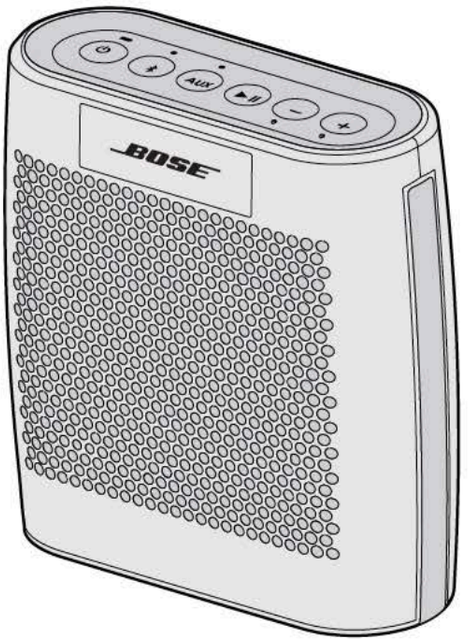


SoundLink® Colour
*Bluetooth*® hoparlör

AC güç adaptörü

Elektrik kablosu (USB)

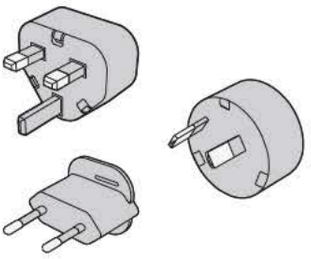

Adaptörler (sadece bazı kıtalarda beraberinde gelir)

# Kullanım

## Elektriğe bağlama

Hoparlörü kullanmadan önce, elektrik prizine takın ve pili şarj edin.

1. Elektrik kablosunun küçük ucunu hoparlörün arkasındaki **POWER** konektörüne takın.
2. Elektrik kablosunun büyük ucunu AC güç adaptöründeki konektöre takın.

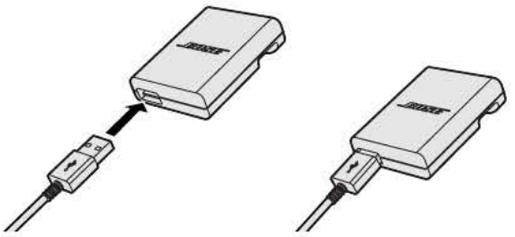

3. Güç adaptörünün dişlerini açarak uzatın. Eğer gerekirse, bulunduğunuz bölgeye uygun adaptörü takın. Bir adaptörü çıkarmak için, serbest bırakma tırnağını (A) geriye çekin ve adaptörü yukarı kaldırarak çıkarın (B).

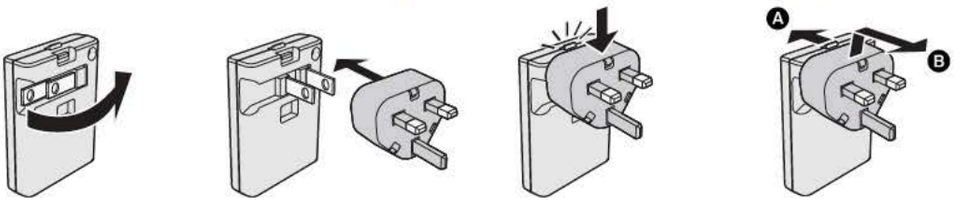


**Not:** Güç adaptörü uçları bulunduğunuz bölgeye göre değişir. Güç adaptörünüze farklı bir uç takmanız gerekebilir.

4. Güç adaptörünü bir AC (ana şebeke) elektrik prizine takın.
Pil göstergesi sarı renkte yanıp söner ve hoparlörden bir ses gelir.

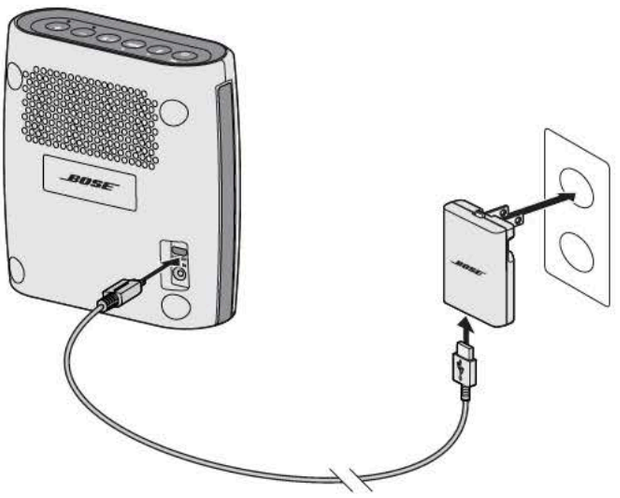

## Pili şarj etme

Tam şarj için pilin üç saat şarj olmasına izin verin.

**Not:** Hoparlörü şarj olurken kullanabilirsiniz. Şarj olurken hoparlörü kullanmak şarj olma süresini uzatabilir.

### Pil göstergesi

Pil göstergesi açma kapama düğmesinin üzerinde bulunur. Pil şarj olurken, pil göstergesi sarı renkte yanıp söner. Pil tam olarak şarj olduğunda, gösterge yeşil renkte yanıp söner.

**Pil göstergesi (hoparlör şarj olurken)**

Sarı: *Şarj oluyor* | Yeşil: *Tamamen şarj oldu*

**Not:** Hoparlör ile birlikte gelen güç adaptörü ile hoparlörü şarj etmek hoparlörün en hızlı sürede şarj olmasını sağlar. Hoparlörü aynı zamanda bilgisayarınızda olduğu gibi bir USB girişine takarak da şarj edebilirsiniz. Daha hızlı şarj olması için, Bose tarafından verilen USB elektrik kablosunu kullanın.

## Sesli açıklamalar için dil seçimi

Hoparlör, eşleştirme ve bağlanma süreçlerinde sizi yönlendirebilmek için sesli açıklamalara sahiptir. Sesli açıklamalar aynı zamanda, o anda bağlı cihaz(lar)ın ismini belirtir ve size pil seviyesi düşük olduğunda pili şarj etmenizi hatırlatır.

Hoparlörünüzü ilk defa kullandığınızda, bir dil seçmeniz gerekmektedir:

1. Hoparlörü açmak için ⏻ düğmesine basın.
2. Dil seçenekleri listesinde gezinmek için + veya − düğmelerine basın.

   İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince, Japonca, İtalyanca, Portekizce, Felemenkçe, Rusça, Lehçe
3. İstediğiniz dili duyduğunuzda, seçmek için ⏯ düğmesine basın ve basılı tutun.

### Sesli açıklamaları açma/kapama

Eğer sesli açıklamaları duymak istemiyorsanız, − ve + düğmelerine aynı anda basın ve sesli açıklamaların kapalı olduğunu onaylayan bir ses duyana kadar basılı tutun.

Sesli açıklamaları tekrar açmak için tekrarlayın.

### Dili değiştirme

Seçili değiştirmek için:

1. İlk dil seçeneği için sesli açıklamayı duyana kadar ⏯ ve + düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun.
2. Yukarıdaki 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

   Dil seçimi sırasında *Bluetooth* göstergesi sabit mavi renkte yanar.

   **Not:** Daha fazla dil seçeneği için updates.Bose.com/SoundLinkColour adresini ziyaret edin.

# İlk mobil cihazı eşleştirme

Bir dil seçtikten sonra, hoparlör ilk mobil cihaza bağlanmak için hazırdır.

*Bluetooth* göstergesi mavi renkte yanıp söner, ve sesli açıklamalardan “Ready to pair” (Eşleştirmeye hazır) açıklaması gelir.

1. Mobil cihazınızda, *Bluetooth* özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. (*Bluetooth* menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.)
2. Mobil cihazınızın *Bluetooth* listesinden **Bose Colour SoundLink**’i seçin.

   *Bluetooth* göstergesi sabit beyaz renkte yanıp söner, ve sesli açıklamalardan “Connected to <device name>” (<Cihaz ismi> bağlanıldı) açıklaması gelir.

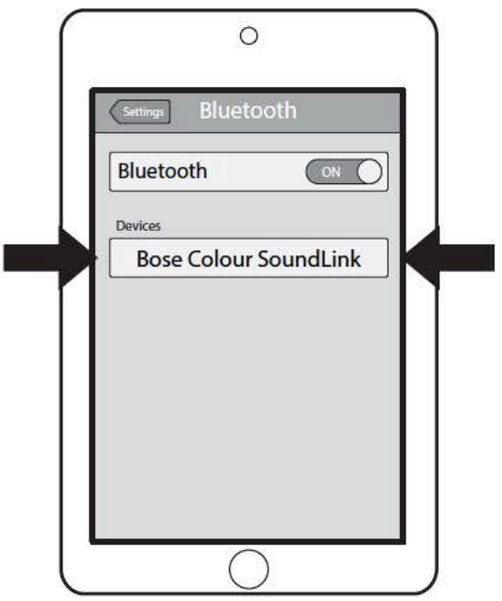


# Müzik çalma

Mobil cihazınız bağlandıktan sonra, müzik çalmak için cihazınızda bir müzik uygulaması açın. Cihazınız veya hoparlör üzerindeki çalma ve volüm kontrollerini kullanabilirsiniz. Sayfa 12’deki “Hoparlör kontrolleri” bölümüne başvurun.

# Hoparlörü birden fazla cihaz ile birlikte kullanma

Hoparlör sekiz adet eşleştirilmiş cihazı hafızasında tutabilir ve aktif olarak aynı anda iki cihaza birden bağlanabilir.

## Başka bir cihaz ile eşleştirme

1. Hoparlör ve mobil cihazınızın ikisi de açıkken, *Bluetooth* göstergesi mavi renkte yanıp sönene ve sesli açıklamalardan "Ready to pair another device" (Başka bir cihaz eşleştirmeye hazır) açıklaması gelene kadar düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Mobil cihazınızda, *Bluetooth* özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. (*Bluetooth* menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.)
3. Cihaz listesinden **Bose Colour SoundLink**'i seçin.

   *Bluetooth* göstergesi sabit beyaz renkte yanıp söner, ve sesli açıklamalardan "Connected to <device name>" (<Cihaz ismi> bağlanıldı) açıklaması gelir.

   **Not:** Hoparlör sekiz cihaza kadar cihazı hafızasında tutabilir. Eğer dokuzuncu bir cihazı eşleştirirseniz, listenin sonundaki cihaz hoparlör hafızasından silinir.

## Çoklu bağlantıları yönetme

Açıldığında, hoparlör otomatik olarak en son bağlandığı iki cihaza bağlanır.

İki cihaz aktif olarak bağlı olduğunda, istediğiniz cihazdan müzik çalabilirsiniz. Bağlı cihazlar arasında geçiş yapmak için, birinci cihazı duraklatın ve ikinci cihazdan müzik çalın.

## Diğer eşleşmiş cihazlar arasında gezinme

O anda bağlı olmayan ama kulaklık hafızasında bulunan başka bir cihazdan müzik dinlemek için:

1. O anda hangi cihaz(lar)ın bağlı olduğunu duymak için düğmesine basın.
2. Bir sonraki eşleşmiş cihaza bağlanmak için üç saniye içinde düğmesine bir daha basın.
3. Bağlanmak istediğiniz cihazın ismini duyana kadar 2. adımı tekrar edin.

   **Not:** Bu özelliği kullanmak için sesli açıklamalar açık olmalıdır. (Sayfa 9'daki "Sesli açıklamaları açma/kapama" bölümüne başvurun.)

## Hoparlör hafızasını temizleme

Hoparlör hafızasından tüm cihazları silmek için:

1. "*Bluetooth* device list cleared" (Bluetooth cihaz listesi temizlendi) açıklamasını duyana kadar düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun.
2. **Bose Colour SoundLink**'i mobil cihazınızın *Bluetooth* listesinden silin.

   Tüm Bluetooth cihazlar hafızadan silinir ve hoparlör eşleştirmeye hazır olur.

# Kullanım

## Hoparlör kontrolleri

Hoparlör kontrolleri hoparlörün üstünde bulunur.

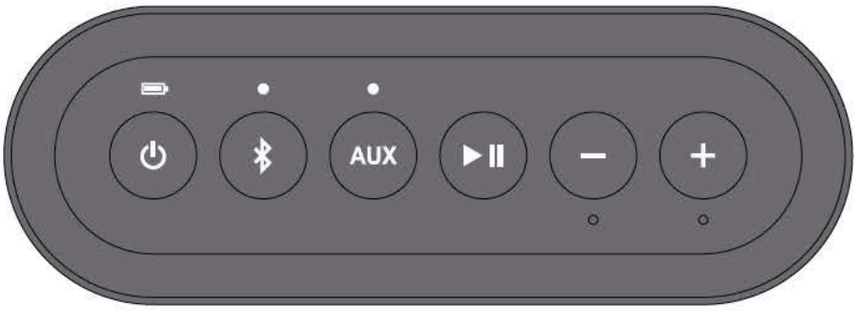


| | |
|---|---|
| ⏻ | • Hoparlörü açmak/kapamak için basın.<br>• Hoparlör açıkken, pilin şarj seviyesini kontrol etmek için basın ve basılı tutun. |
| ᛒ | • *Bluetooth* kaynağını seçmek için basın (AUX modundaysa).<br>• Başka bir cihazla eşleştirmeye hazır olmak için basın ve basılı tutun.<br>• Sesli açıklamalar açıkken, hangi *Bluetooth* cihazının bağlı olduğunu duymak için basın.<br>Bir sonraki eşli cihaza bağlanmak için üç saniye içinde tekrar basın.<br>• Hoparlör hafızasını temizlemek için basın ve 10 saniye basılı tutun. |
| AUX | Eğer *Bluetooth* modundaysanız AUX kaynağını seçmek için basın. |
| ▶II | • Çalmak/Duraklatmak için bir kez basın I İleri atlamak için iki kez basın I Geri atlamak için üç kez basın. **Not:** Bazı cihazlar bu fonksiyonları desteklemeyebilir.<br>• AUX modundayken, sessize almak ve sesi geri açmak için basın.<br>• Dil seçim modundayken, bir dil seçmek için basın ve basılı tutun. |
| − | • Volümü alçaltır<br>• Sesli açıklama dil seçenekleri arasında gezinmek için basın. |
| + | • Volümü arttırır<br>• Sesli açıklama dil seçenekleri arasında gezinmek için basın. |
| − + | Sesli açıklamaları açma/kapama için aynı anda basın ve üç saniye boyunca basılı tutun. |
| ▶II + | Sesli açıklamaların dilini değiştirmek için aynı anda basın ve üç saniye boyunca basılı tutun. |
| AUX − | Hoparlörü fabrika ayarlarına geri döndürmek için aynı anda basın ve on saniye boyunca basılı tutun (Sayfa 16'daki "Fabrika ayarlarına geri dönme" bölümüne başvurun.) |
| AUX + | Otomatik kapanma özelliğini açma/kapama için aynı anda basın ve üç saniye boyunca basılı tutun. (Sayfa 14'teki "Otomatik kapanma özelliği" bölümüne başvurun.) |

# Sistem durum göstergeleri

Sistem durum göstergeleri hoparlörün üst bölümünde, ilgili düğmelerin üzerinde bulunmaktadır.

| | |
|---|---|
| | **Pil göstergesi (hoparlör pil gücü ile çalışırken)**<br>Yeşil: *Tam şarj*<br>Sarı: *Orta seviyede şarj*<br>Yanıp sönen kırmızı: *Düşük şarj seviyesi/Şu anda şarj edin*<br>Daha fazla bilgi için sayfa 14'teki "Pil gücü ile kullanım" bölümüne başvurun. |
| | ***Bluetooth* göstergesi**<br>Yanıp sönen mavi: *Eşleştirmeye hazır*<br>Yanıp sönen beyaz: *Bağlanıyor*<br>Sabit yanan beyaz: *Bağlı* |
| | **AUX göstergesi**<br>Sabit yanan beyaz: *Seçili kaynak AUX* |

# Bir AUX cihazı bağlama

Hoparlörünüzü taşınabilir dijital müzik çalar gibi, bir kulaklık veya ses çıkışı olan herhangi bir cihazla kullanabilirsiniz. Bu özellik cihazınızın ses çıkışını hoparlörün AUX girişine bağlayabilmeniz için her iki ucunda da 3.5 mm fiş olan bir stereo ses kablosu kullanmanızı gerektirir. Bu tip bir kabloyu elektronik mağazalarında kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bir AUX cihazı bağlamak için:

1. Ses kablosunu hoparlörün arkasındaki **AUX IN** konektörüne ve cihazınızın kulaklık veya ses çıkışı konektörüne bağlayın.
2. Hoparlörü açın.
3. AUX kaynağını seçmek için düğmesine basın.
4. Bağlı cihazın volümünü neredeyse maksimum olacak şekilde ayarlayın, sonrasında volüm seviyesini ayarlamak için hoparlörün volüm düğmelerini kullanın.

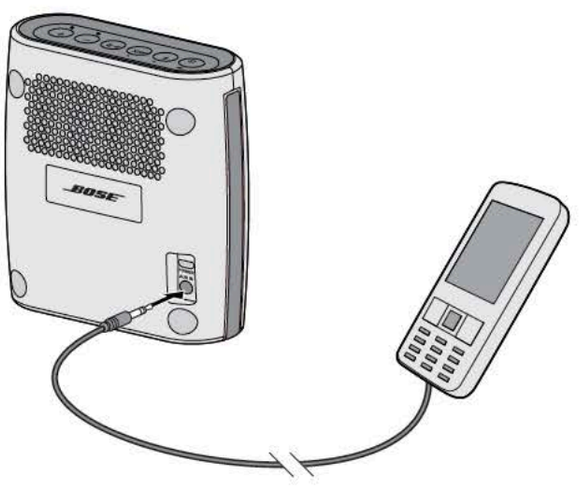

# Kullanım

## Pil gücü ile kullanım

Pil performansı çalınan içeriğe ve hangi volüm seviyesinde çaldığına göre değişir. Tipik kullanımda, hoparlör pili sekiz saate kadar çalma süresi sağlar.

### Pili kontrol etme

- Hoparlörü her açtığınızda, pil göstergesi iki saniye boyunca pil şarj seviyesini gösterir. (Sayfa 13'teki "Sistem durum göstergeleri" bölümüne başvurun.)
- Hoparlör açıkken, pilin şarj seviyesini kontrol etmek için ⏻ düğmesine basın ve basılı tutun.
- Eğer pil göstergesi pil gücü ile çalışırken kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, pil bitmek üzeredir ve hoparlörü o anda şarja takmanız gerekmektedir.

### Pil koruma modu

Hoparlör elektriğe takılı değilse ve 24 günden daha uzun süredir kullanılmamışsa, pil gücünü muhafaza etmek için pil koruma moduna girer. Hoparlörü tekrar aktifleştirmek için bir elektrik prizine takın.

## Otomatik kapanma özelliği

Eğer aktif olarak bağlı bir *Bluetooth* cihazı yoksa, hoparlör 30 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kendi kendini kapatır.

Bu özelliği kapatmak için, AUX ve + düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Otomatik kapanma özelliğinin kapandığını belirten bir ses açıklama (veya ses) duyarsınız.

Otomatik kapama ayarını yeniden açmak için tekrarlayın.

## Hoparlör yerleşimi hakkında ipuçları

Hoparlörünüzü içeride kullanırken, ses kalitesi hoparlörün odanın neresine yerleştirildiğine bağlı olarak değişebilir.

Hoparlörünüzü dışarıda kullanırken, hoparlörden uzaklaştıkça ses kalitesinin değişmesini bekleyebilirsiniz.

Hoparlörü yerleştirirken aşağıdaki talimatları aklınızda tutun:

- Hoparlörün *Bluetooth* menzili 10 metredir (33 fit). Eğer cihazı hoparlörden daha uzağa götürürseniz, ses kalitesi etkilenecektir ve cihazın hoparlörle olan bağlantısı kesilebilir.
- En iyi ses performansı için, hoparlörün önü kullanıcıya dönük olmalıdır.
- En iyi bas performansı için, hoparlörün arkasının direk olarak duvara yapışık olmamakla beraber bir duvara yakın olması gerekmektedir. Hoparlör duvardan uzaklaştıkça bas tepkisi azalacaktır.
- Ses kalitesine kötü etkisi olacağından hoparlörü önü dışında her tarafı kapalı küçük alanlara koymayın.
- Hoparlörü ıslak veya pis yüzeylere koymayın.
- Hoparlörü sadece kauçuk ayakları üzerinde oturtarak, dik olarak kullanın.

# Sorun giderme

| Sorun | Yapılması gerekenler |
|---|---|
| Hoparlör açılmıyor (elektrik prizine bağlıyken) | • Elektrik kablosunun iki ucunun da sıkıca takılı olduğundan emin olun.<br>• Güç adaptörünün çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.<br>• Hoparlörünüz ile birlikte gelen güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun. |
| Hoparlör açılmıyor (pil ile çalışırken) | • Pil, koruma modunda veya şarjı bitmiş olabilir. Pili çalışır duruma getirmek için çalışır durumda olan bir elektrik prizine takın. |
| Hoparlör mobil cihaz ile bağlanmıyor | • Mobil cihazınızda, *Bluetooth*'u kapayın ve tekrar açın. Sonrasında tekrar eşleştirmeyi deneyin.<br>• Mobil cihazınızın *Bluetooth* listesinden **Bose Colour SoundLink**'i silin. Sonrasında tekrar eşleştirmeyi deneyin.<br>• Mobil cihazı hoparlöre yaklaştırın ve parazit kaynakları veya engellerden uzaklaştırın.<br>• Başka bir mobil cihaz eşleştirmeyi deneyin.<br>• Hoparlörün hafızasını temizleyin: "Bluetooth device list cleared" (Bluetooth cihaz listesi temizlendi) açıklamasını duyana kadar düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun. **Bose Colour SoundLink**'i mobil cihazınızın *Bluetooth* listesinden silin. Sonrasında tekrar eşleştirmeyi deneyin. |
| Bir *Bluetooth* cihazından ses gelmiyor | • Hoparlörün açık olduğundan emin olun.<br>• Hoparlör ve mobil cihazınızın (ve müzik uygulamasının) volümünün açık olduğundan emin olun.<br>• O anda bağlı cihazın ismini duymak için düğmesine basın.<br>• Mobil cihazı hoparlöre yaklaştırın ve parazit kaynakları veya engellerden uzaklaştırın.<br>• Başka bir müzik uygulaması kullanmayı deneyin.<br>• Başka bir mobil cihaz eşleştirmeyi deneyin.<br>• Eğer aynı anda iki mobil cihaz birden bağlı ise, diğer cihazın duraklatıldığından emin olun.<br>• Eğer aynı anda iki mobil cihaz birden bağlı ise, iki cihazın da hoparlörün menzili (10 m. veya 30 ft.) içinde olduğundan emin olun. |
| Bir *Bluetooth* cihazından zayıf ses kalitesi | • Mobil cihazı hoparlöre yaklaştırın ve parazit kaynaklarından uzaklaştırın.<br>• Başka bir müzik uygulaması kullanmayı deneyin.<br>• Başka bir mobil cihaz eşleştirmeyi deneyin.<br>• Eğer aynı anda iki mobil cihaz birden bağlı ise, iki cihazın da hoparlörün menzili (10 m. veya 30 ft.) içinde olduğundan emin olun veya ikinci cihazın bağını kesin. |
| Ses yanlış *Bluetooth* cihazından geliyor (aynı anda iki cihaz birden bağlı olduğunda) | • Diğer cihazı duraklatın veya müzik uygulamasını kapatın.<br>• Dinlemek istediğiniz cihazda müzik açın. |

# Koruma ve Bakım

| Sorun | Yapılması gerekenler |
|---|---|
| AUX kaynağından ses gelmiyor | • Bağlı mobil cihazın açık ve müzik çalar durumda olduğundan emin olun.<br>• AUX düğmesine basın ve AUX göstergesinin açık olduğundan emin olun.<br>• 3.5 mm fişin hoparlöre ve kaynak cihaza tamamen takılı olduğundan emin olun.<br>• Hoparlörün sessize alınmadığından emin olmak için hoparlör volümünü arttırın.<br>• AUX cihazının volüm seviyesini arttırın.<br>• Başka bir AUX kablosu kullanmayı deneyin. |
| AUX cihazından gelen ses kalitesi kötü | • Ses kablosunun hoparlörün **AUX IN** konektörüne ve kaynak cihaza sıkıca takılı olduğundan emin olun.<br>• Başka bir AUX cihazı bağlamayı deneyin. |

# Fabrika ayarlarına geri dönme

Hoparlörü fabrika ayarlarına geri döndürmek için (hafızayı silmek, dil seçimini silmek gibi), hoparlörün bir elektrik kaynağına takılı olduğundan emin olun, sonrasında aynı anda AUX ve — düğmelerine basın ve on saniye boyunca basılı tutun.

# Temizleme

Ürününüzün dış yüzeyini temizlemek için, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak silebilirsiniz.

• Çözücü, kimyasal maddeler veya sprey kullanmayın.

• Sistemin açık yerlerine sıvıların dökülmesine veya cisimlerin düşmesine izin vermeyin.

# Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurma

Bose® SoundLink® Colour hoparlör hakkında sorularınız için, yerel Bose bayinizle kontağa geçin.

Bose ile direk iletişime geçmek için http://global.Bose.com adresini ziyaret edin.

# Sınırlı Garanti

Bose® SoundLink® Colour **Bluetooth**® hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajda yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kayıt yapılacağıyla ilgili talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı garanti haklarınızı değiştirmez.

# Teknik Bilgi

### Sıcaklık aralığı
32°-113°F  (0°-45°C)

### Çalışma süresi

8 saate kadar

### *Bluetooth* menzili
33 fit (10 m)

### Güç kaynağı değerleri

Giriş: 100 - 240VAC , 50-60Hz, 0.18A

Çıkış: 5VDC, 1.0A

### Giriş güç değeri

Giriş: 5VDC, 1.0A Max

### Boyutlar

5.3" Y x 5" G x 2.1" D (13.5 cm x 12.7 cm x 5.4 cm)

### Ağırlık

1.16 lb  (0.53 kg)

724380-0010

BOSE®

Better sound through research®

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM724380 Rev. 00