

Müzik başlasın.

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA KULAK-ÜSTÜ KULAKLIKLAR

Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve saklayın.



Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümlerle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance



Bu ürün ilgili her 2016 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri'ne ve her diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerine uyum sağlar. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation, bu vesile ile bu ürünün 2017 Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri ve diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerince temel gereksinimlerle uyumlu olduğunu deklare eder. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: www.Bose.com/compliance

Önemli Güvenlik Talimatları

Cihazı su yakınında kullanmayın.

Sadece kuru veya suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Temizlik ürünleri kullanmayın.

Servisi için ehliyetli bir servis elemanına başvurun. Cihaz, güç kablosu veya fişi zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya birikinti girmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, doğru şekilde çalışmaması, veya düşürülmemesi gibi, herhangi bir şekilde zarar gördüğünde servis gerekecektir.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Kulaklıkları çevirirken, katlarken ve çantasına yerleştirirken kulaklıkların her bir tarafında orta kısmından tutun. Parmaklarınızı kısırmamak için menteşelerden uzak tutun.
- Ürün çocukların kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Duyma kaybını önlemek için kulaklıkları yüksek volümden kullanmayın. Kulaklıkları kulağınıza takmadan önce ürünündüzde volümü azaltın ve konforlu ve makul bir dinleme seviyesine kadar volümü aşama aşama yükseltin.
- Araç kullanırken bu kulaklıkların kullanımı önerilmez ve bazı bölgelerde yasa ile yasaklanmış olabilir. Araç kullanırken kulaklıkların kullanımı ile ilgili dikkatli olun ve geçerli yasaları takip edin. Dikkatli davranmanıza veya alarmlar ve uyarı sinyalleri gibi etrafınızdaki sesleri duymanıza engel olursa hemen kulaklıklarınızı kullanmayı bırakın.
- Dikkatinizi gerektiren herhangi bir aktivite yaptığınızda kulaklıkları kullanırken dikkat edin. Trafik, inşaat demiryolu vs. gibi alanların içinde veya yanında bisiklete binmek veya yürümek gibi etrafınızdaki sesleri duyamamanızın sizi veya diğer kişileri tehlikeye atacağı durumlarda kulaklıkları kullanmayın.
- Olağandışı yüksek bir ses verilerse kulaklıkları KULLANMAYIN. Eğer bunu deneyimlerseniz kulaklıkları kapatın ve Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Üründen ısı geldiğini fark ederseniz ürünü hemen çıkartın.



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Elektrik çarpma veya yangın riskini azaltmak için cihazı yağmura, sıvılara veya neme maruz BIRAKMAYIN ve vazodaki içi su dolu objeleri cihazın üstüne veya yanına KOYMAYIN.
- Ürünü ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünün üstüne veya yanına, yanan mum gibi, açık ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı LPS güç üniteleriyle kullanın.
- Bu ürün üstünde izinsiz değişiklikler YAPMAYIN.
- Batarya sızdırırsa, sıvının cildiniz veya gözünüzle temas etmesine izin vermeyin. Temas olursa medikal yardım edinin.
- Batarya barındıran ürünleri yüksek ısı kaynaklarına (güneş altında veya ateş yakınında bırakmak gibi) maruz bırakmayın.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar ve talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitinin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf ISED Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve ISED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

IMDA Gereksinimlerini karşılar.

FCC ID: A94440108 | **IC:** 3232A-440108

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avrupa için: Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası. | Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az.



Bu sembol ürünün ev atığı olarak atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. Usûlüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Düşük-güç Radyo-frekanslı Cihazlar Teknik Yönetmeliği: NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır. Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır. Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahalelere açık olmalıdır.

Bu üründeki şarj edilebilir lityum-iyon pilini sökmeye **ÇALIŞMAYIN**. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili personelle iletişime geçin.



Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın. Yakmayın.


廢電池請回收



Li-ion

R-R-Bos-440108
보스코리아 유한회사

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
Parça adı	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hezavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 0: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin altında olduğunu gösterir.						
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin üzerinde olduğunu gösterir.						

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Ekipman adı: Kulaklık, Tıp tanımı: 440108						
Unit	Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hezavalan krom (Cr+6)	Polibromlu bifenil (PBB)	Polibromlu difenileterler (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik Parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o
Not 1: "o" kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığını referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.						
Not 2: "-", kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.						

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; "3" 2013 veya 2023'dür.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang Bölgesi, Şangay 201100 | **AB İthalatçısı:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Meksika İthalatçısı:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545 | **Tayvan İthalatçısı:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676 | **BK İthalatçısı:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Birleşik Krallık

Giriş Bilgisi: 5V \pm 0.5A | **Şarj Isı Aralığı:** 32° F to 113° F (0° C to 45° C) |

Şarj Boşalma Isı Aralığı: -4° F to 140° F (-20° C to 60° C)

CMII ID kulaklığın içindeki bezin altında bulunmaktadır.

Bose Kullanım Koşulları bu ürüne uygulanmaktadır: worldwide.Bose.com/termsofuse

Lisan Açıklaması: Bose QuietComfort Kulak-Üstü Kulaklıklarının bir parçası olarak dahil edilen üçüncü-parti yazılım paketleri için geçerli olan lisan açıklamalarını görüntülemek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu bilgiye Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

Apple, Apple logosu, iPad ve iPhone Apple Inc.'in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'in servis markasıdır. "iPhone" ticari markası Japonya'da Aiphone K.K. lisansı altında kullanılmaktadır.

"Apple için Üretildi" amblemi bir ürünün amblemdaki Apple ürünleriyle özellikle bağlanması için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı anlamına gelir. Bu cihazın kullanımından veya güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğu konusunda Apple sorumlu değildir.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalarıdır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Google, Android ve Google Play Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Snapdragon Sound Qualcomm Technologies, Inc.'in ve/veya iştiraklerinin ürünüdür. Qualcomm, Snapdragon ve Snapdragon Sound Qualcomm Incorporated'in markaları veya tescilli markalarıdır.

Bu ürün üçüncü parti lisanslarına bağlı olan Spotify yazılımı içermektedir:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify Spotify AB'nin tescilli markasıdır.

USB Type-C® ve USB-C® USB Implementers Forum'unun tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Music, Bose Music logosu, QuietComfort ve SimpleSync Bose Corporation'ın markalarıdır. | Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Seri ve model numarası kulaklığın içindeki bezin altında bulunmaktadır.

Seri numarası: _____

Model numarası: 440108

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. worldwide.Bose.com/ProductRegistration adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

KUTUDA NE VAR?

İçindekiler 11

BOSE MUSIC UYGULAMASI

Bose Music uygulamasını indirin 12

Kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin 12

KULAKLIK KONTROLLERİ

Açma 14

Kapama 15

Otomatik-kapanma 15

Medya oynatımı ve volüm 16

Telefon aramaları 17

Modlar 18

Sarmalayan ses ayarları 18

Mobil cihaz sesli kontrol 18

KISAYOLLAR

Kısayolunuzu devreye alın 19

Kısayolunuzu kullanın 19

Kısayolunuzu değiştirin veya devreden çıkarın 19

KAFADA ALGILAMA

Otomatik oynatma/duraklatma 20

Otomatik arama cevaplama 20

GÜRÜLTÜ GİDERME

Gürültü giderme ayarını değiştirme 21

Aramadayken gürültü giderme 21

Sadece gürültü giderme kullanma 21

SARMALAYAN SES

Sarmalayan ses ayarları	22
Sarmalayan ses ayarlarını deęiřtirme	23
Modu deęiřtirme	23
Kısayolunuzu kullanın	23
Telefon aramasındayken sarmalayan ses	24

DİNLEME MODLARI

Modlar	25
ActiveSense ile Farkındalık modu	25
Modu deęiřtirme	26
Kulaklıklara mod ekleyin veya kaldırın	26

BLUETOOTH® BAęLANTILARI

Bose Music uygulamasını kullanarak baęlanma	27
Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak baęlanma	27
Mobil bir cihazın baęlantısını kesme	28
Mobil bir cihazı tekrar baęlama	28
Farklı bir mobil cihazı baęlama	29
Baęlı mobil cihazları belirleme	29
Baęlı iki mobil cihaz arasında geçiř	29
Daha önce baęlanan bir cihaza baęlanma	29
Klaklık cihaz listesini silin	30
Sadece Android™ cihazlarında	31
Hızlı Eřiřme ile baęlanma	31
Snapdragon Sound™ teknolojisi	32

KABLOLU BAęLANTI

Ses kablosunu baęlama	33
USB kablosunu baęlama	34

BATARYA

Kulaklıkları şarj etme	35
Şarj süresi	36
Şarj seviyesini duyma	36

KULAKLIK DURUMU

<i>Bluetooth</i> durumu	37
Batarya durum	38
Şarj durumu	38
Güncelleme ve hata durumu	38

BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA

Bir Bose Akıllı Hoparlör veya Soundbara bağlanma	39
Yararlar	39
Uyumlu ürünler	39
Bose Music uygulamasını kullanarak bağlanma	40
Ürün kontrollerini kullanarak bağlanma	41
Bir Bose Akıllı Hoparlör veya Soundbara tekrar bağlanma	41

KORUMA VE BAKIM

Kulaklıkları saklama	42
Kulaklıkların yazılımını güncelleme	44
Kulaklıkları temizleme	44
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar	44
Sınırlı garanti	44
Seri numara konumu	45

İÇİNDEKİLER

SORUN GİDERME

Önce bu çözümleri deneyin	47
Diğer çözümler	47
Kulaklıkları sıfırlama	54
Kulaklıkları fabrika ayarlarına döndürme	55

İÇİNDEKİLER


Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:




Bose QuietComfort Ultra
Kulak-Üstü Kulaklıkları



Taşıma çantası



USB Tip-A'dan USB Tip-C*'ye kablo

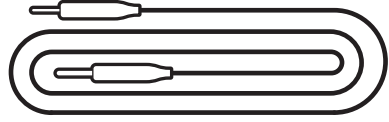

3.5 mm'den 2.5 mm'ye ses kablosu

NOT: Eğer ürünün herhangi bir tarafı zarar görmüşse kullanmayın. Yetkili Bose bayinizle veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Sorun giderme makaleleri, videolar ve ürün onarım veya değişimi için support.bose.com/QCU adresini ziyaret edin.

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi, herhangi bir mobil cihazdan kulaklıklarınızı kurma ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak *Bluetooth* ayarlarını yapabilir, kulaklık ayarlarını değiştirebilir, sesli komut dilinizi seçebilir ve güncellemeler üstünden yeni özellikler edinebilirsiniz.

NOT: Eğer başka bir Bose ürünü için bir Bose Music hesabı oluşturduysanız kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin (sayfa 12'nin sonuna bakın).

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRİN

1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indirin.

NOT: Eğer Çin anakarasındaysanız Bose音乐 uygulamasını indirin.




2. Uygulama talimatlarını takip edin.

KULAKLIKLARI MEVCUT BİR HESABA EKLEYİN

Bose QuietComfort Ultra Kulak-Üstü kulaklıklarınızı eklemek için, Bose Music uygulamasını açın ve kulaklıklarınızı ekleyin.

KULAKLIK KONTROLLERİ

Kulaklık kontrolleri kulaklıkların sađ tarafının arka kısmında bulunur.

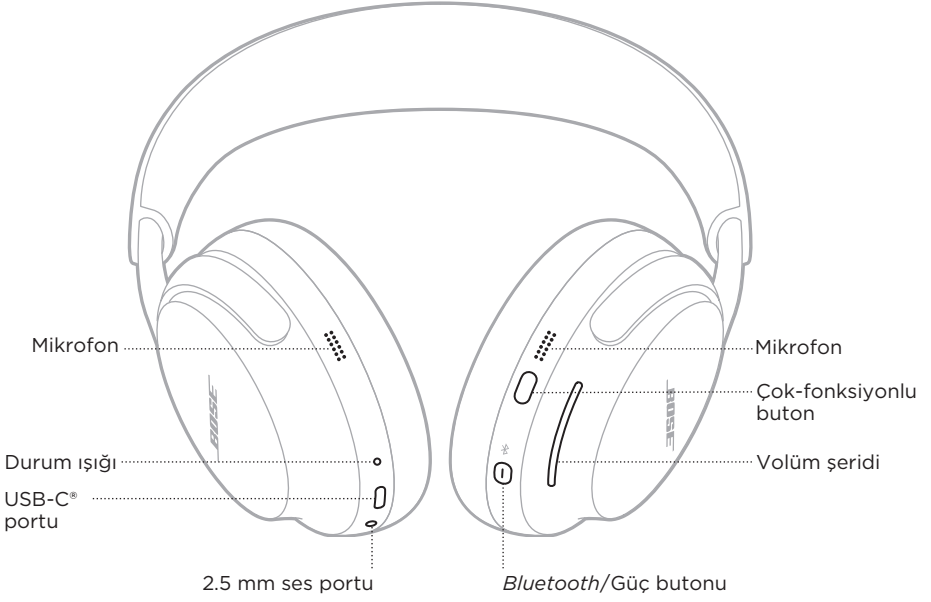

AÇMA

Bluetooth/Güç butonuna basın.

Bir ton duyarsınız ve sesli bir bildirim şarj seviyesini bildirir. Durum ışığı mevcut şarj seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 38).



NOTLAR:

- Kulaklıkları çalıştırıp bir ton duyduğunuzda en iyi ses performansı için ses kulaklarınıza göre kişiselleştirilir.
- Sesli bildirimlerin çalışması için kulaklıklar kafanızda olmalıdır.

KAPAMA

Bir ton duyana kadar *Bluetooth*/Güç butonuna basın.



NOT: Kulaklıklar kapalı durumdayken, gürültü giderme devre dışıdır.

Otomatik-kapanma

Kulaklıkları kafanızdan çıkardığınızda ve 10 dakika kullanılmadığında kulaklıklar batarya kullanımından tasarruf eder. Kulaklıkları uyandırmak için kafanıza takın veya *Bluetooth*/Güç butonuna veya Çok-fonksiyonlu butona basın veya volüm şeridine dokununuz.


Kulaklıklar 24 saat kullanılmadıklarında kapanırlar. Kulaklıkları açmak için *Bluetooth*/Güç butonuna basın.

NOT: Otomatik-kapanma özelliğini değiştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

MEDYA OYNATIMI VE VOLÜM

Çok-fonksiyonlu buton medya oynatımını kontrol eder.

Volüm şeridi volümü kontrol eder.

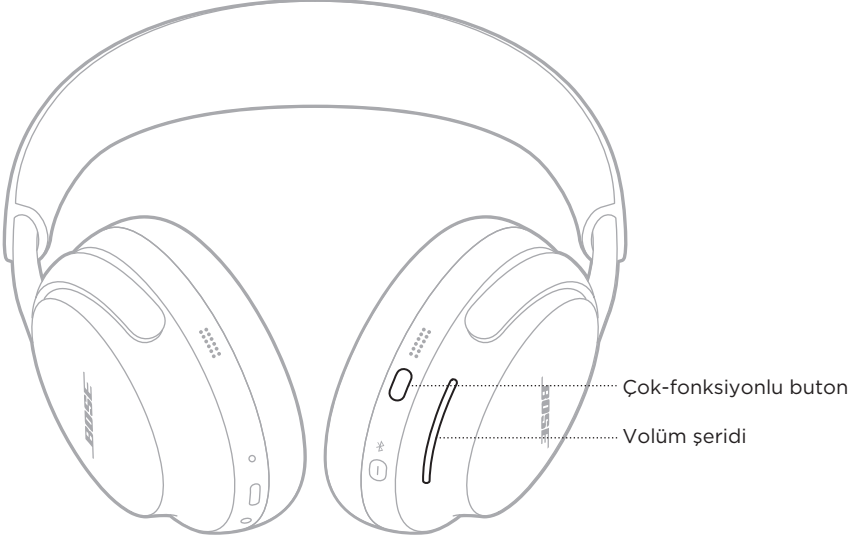


FONKSİYON	NE YAPMALI
Oynat/Duraklat	Çok-fonksiyonlu butona basın.
İleri atlat	Çok-fonksiyonlu butona iki kere basın.
Geri atlat	Çok-fonksiyonlu butona üç kere basın.
Volüm arttır	Volüm şeridinde parmağınızı yukarı kaydırın.
Volüm azalt	Volüm şeridinde parmağınızı aşağı kaydırın.

NOT: Volümü hızlıca arttırmak veya azaltmak için volüm şeridinde parmağınızı uzunca kaydırın.

TELEFON ARAMALARI

Çok-fonksiyonlu buton telefon aramalarını kontrol eder.

Kulaklıkta telefon aramaları için dört adet mikrofon bulunur — iki adet kulaklığın solunda ve iki adet kulaklığın sağında.

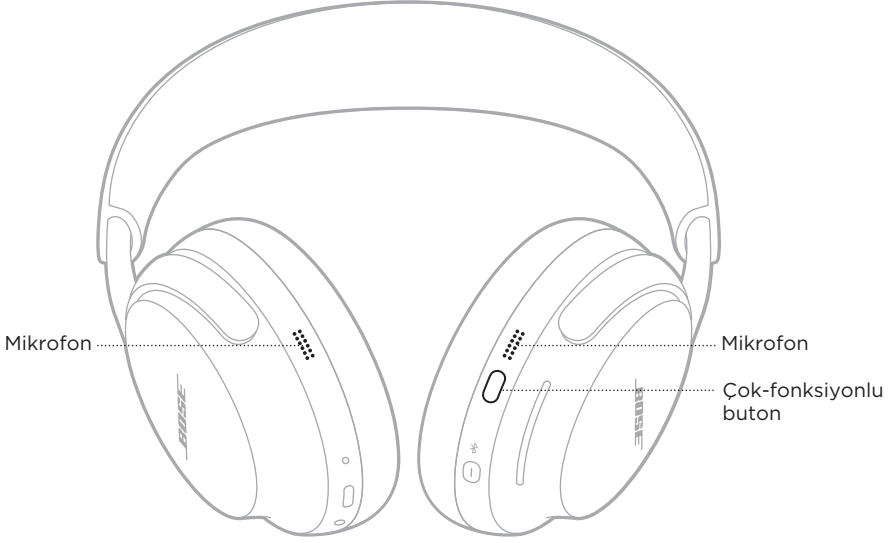

FONKSİYON	NE YAPMALI
Aramaya cevap ver	Çok-fonksiyonlu butona basın.
Gelen aramayı Sonlandır/Reddet	Çok-fonksiyonlu butona iki kere basın.
Gelen ikinci bir aramaya cevap verin ve mevcut aramayı beklemeye alın	Aramadayken ve ikinci bir arama çaldığında Çok-fonksiyonlu butona basın.
Gelen ikinci bir aramayı reddedin ve mevcut aramada kalın	Aramadayken ve ikinci bir arama çaldığında Çok-fonksiyonlu butona iki kere basın.

MODLAR

Çok-fonksiyonlu buton hızlıca ve kolaylıkla modları değiştirerek gürültü giderme ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Modları değiştirme ile ilgili bilgi için sayfa 25'e bakın.

SARMALAYAN SES AYARLARI

Sarmalayan ses ayarlarını değiştirmekle ilgili bilgi için sayfa 23'e bakın.

MOBİL CİHAZ SESLİ KONTROL

Kulaklıkları kullanarak mobil cihazınızdaki sesli kontrole erişmek için bir kısayol kurabilirsiniz. Kulaklıklardaki mikrofonlar mobil cihazınızdaki mikrofonların uzantısı olarak çalışır.

Kısayollarla ilgili bilgi için sayfa 19'a bakın.

NOT: Aramadayken sesli kontrole erişemezsiniz.

KISAYOLLAR

Kısayol hızlıca ve kolaylıkla aşağıdaki fonksiyonlardan birine birine erişmenizi sağlar:

- Sarmalayan ses ayarları arasında geçiş yapın (bkz. sayfa 22)
- Spotify'ya erişin
- Mobil cihaz sesli kontrolünüzü kullanın (bkz. sayfa 18)
- Şarj seviyesine erişin (bkz. sayfa 36)

KISAYOLUNUZU DEVREYA ALIN

Kısayolunuzu devreye almak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona ulaşmak için ana sayfadaki Kısayol ikonuna dokununuz.

KISAYOLUNUZU KULLANIN

Volüm şeridine dokununuz ve parmağınızı kaldırmayınız.



KISAYOLUNUZU DEĞİŞTİRİN VEYA DEVREDEN ÇIKARIN

Kısayolunuzu değiştirmek veya devreden çıkarmak için Bose Music uygulamasını kullanınız. Bu opsiyona ulaşmak için ana sayfadaki Kısayol ikonuna dokununuz.

Kafada algılama kulaklıkları taktığınızı algılamak için sensörler kullanır. Otomatik olarak içeriği oynatabilir, duraklatabilir ve telefon aramalarını cevaplayabilirsiniz.

OTOMATİK OYNATMA/DURAKLATMA

Kulaklığın sağ tarafını kulağınızdan kaldırdığınızda veya kulaklıkları çıkardığınızda içeriğiniz duraklar.

İçeriği oynatmaya devam etmek için sağ kulaklığı takın veya kulaklıkları takın.

OTOMATİK ARAMA CEVAPLAMA

Kulaklıkları kafanıza takarak aramaları cevaplayabilirsiniz.

Gürültü giderme daha net ve gerçeğe yakın ses performansı için istenmeyen gürültüleri azaltır.

Varsayılan olarak kulaklıklar Sessiz Modda açılırlar. Gürültü giderme tam olarak etkindir (bkz. sayfa 25).

GÜRÜLTÜ GİDERME AYARINI DEĞİŞTİRME

Modu değiştirerek önceden ayarlanmış gürültü giderme ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 25'e bakın.

ARAMADAYKEN GÜRÜLTÜ GİDERME

Arama yaptığınız veya aldığınızda kulaklıklar mevcut gürültü giderme ayarında kalır ve kendi sesiniz aktifleşir. Kendi sesiniz kendi konuşmanızı daha naturel duymanızı sağlar.

Aramadayken gürültü gidermeyi değiştirmek için modu değiştirin (bkz. sayfa 26).

NOT: Kendi sesinizi ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

SADECE GÜRÜLTÜ GİDERME KULLANMA

İçerik veya telefon aramalarından gelecek kesintiler olmadan sadece gürültü gidermeyi kullanabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mobil cihazınızın bağlantısını kesin (bkz. sayfa 28).
 - Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakın.
2. Modu değiştirmek için Aksiyon butonuna basılı tutun (bkz. sayfa 26).

NOT: Mobil cihazınızı tekrar bağlamak için cihazınızdaki Bluetooth listesinde kulaklıkları seçin.

SARMALAYAN SES

Sarmalayan ses duyduklarınızı kafanızın içinden çıkartır ve karşınıza yerleştirir — her zaman akustik merkezdeymiş gibi. Ses kulaklıkların dışından geliyormuş gibi hissedersiniz ve daha doğal bir dinleme deneyimi sunar. Daha iyi ses netliği ve zengin ses kalitesiyle yeni bir seviyeye çıkarak sarmalayan ses her türlü içerik yayınıyla çalışır.

NOT: Arama yaptığınız veya aldığınızda sarmalayan ses geçici olarak devre dışı kalır (bkz. sayfa 24).

SARMALAYAN SES AYARLARI

AYAR	AÇIKLAMA	NE ZAMAN KULLANMALI
Durağan	<p>Kafanızı hareket ettirdiğinizde yerlerinde duran iki stereo hoparlörden ses geliyormuş gibi hissedersiniz.</p> <p>NOT: Kafanızı hareket ettirmeyi durdurmanızdan birkaç saniye sonra hoparlörler pozisyonunuza göre merkezlenir.</p>	<p>En gerçekçi ve güçlü deneyim için kullanın. En iyi kullanım hareket etmediğinizdedir.</p>
Hareket	<p>Kafanızın hareketlerini takip eden önünüzdeki iki stereo hoparlörden ses geliyormuş gibi hissedersiniz.</p> <p>NOT: Bu opsiyona erişmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Ana sayfada Sarmalayan Ses ikonuna dokununuz.</p>	<p>Daha tutarlı bir deneyim için kullanın. En iyi kullanım sıkça kafanızı çevirmeniz veya aşağı bakmanızı gerektiren bir aktivite yaptığınızdadır.</p>
Kapalı	<p>Ses kulaklıklarınızdan geliyormuş gibi hissettirir.</p>	<p>Klasik bir dinleme deneyimi veya şarjı korumak için kullanın.</p>

SARMALAYAN SES AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Modu deęiřtirerek veya sarmalayan ses ayarları arasında geiř yapmak için kısayolu kullanarak sarmalayan ses ayarını deęiřtirebilirsiniz.

İPUCU: Sarmalayan ses ayarını Bose Music uygulamasını kullanarak da deęiřtirebilirsiniz. Bu opsiyona eriřmek için ana ekrandaki Sarmalayan Ses ikonuna dokununuz.

Modu deęiřtirme

Modu deęiřtirmekle ilgili bilgi için sayfa 26'ya bakınız.

NOTLAR:


- Modu deęiřtirmek sarmalayan ses ve gürültü giderme ayarlarını deęiřtirir.
- Tercih ettięiniz sarmalayan ses ve gürültü giderme ayarına sahip olan özel bir mod yaratabilirsiniz (bkz. sayfa 25).

Kısayolunuzu kullanınız

Mevcut modunuzun gürültü giderme ayarını etkilemeden sarmalayan ses ayarları arasında geiř yapmak için kısayolunuzu kullanabilirsiniz.

NOT: Kulaklıkları kullanarak sarmalayan ses ayarını deęiřtirmek için kısayol olarak kurulmalıdır (bkz. sayfa 19).

1. Volüm řeridine dokununuz ve parmaęınızı kaldırmayınız.

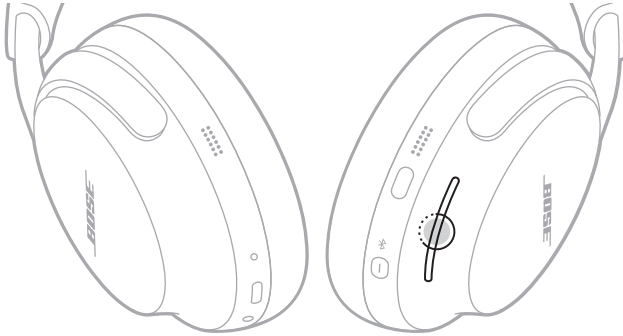

Sesli bir bildirim her bir sarmalayan ses ayarını bildirir.

2. Tercih ettięiniz ayarın adını duyduęunuzda parmaęınızı volüm řeridinden kaldırınız.

TELEFON ARAMASINDAYKEN SARMALAYAN SES

Arama yaparken veya alırken sarmalayan ses geçici olarak devre dışı kalır. Aramayı bitirdiğinizde kulaklıklar bir önceki sarmalayan ses ayarına geri döner.

Dinleme modları dinleme tercihleriniz ve çevrenize göre aralarında geçiş yapabileceğiniz önceden belirlenmiş ses ayarlarıdır. Gürültü giderme ve sarmalayan ses ayarlarından oluşurlar.

Önceden ayarlanmış üç mod arasında seçim yapabilirsiniz — Sessiz, Farkında veya Sarmalayan — veya yedi adede kadar kendi özel modunuzu oluşturabilirsiniz.

MODLAR

MOD	AÇIKLAMA
Sessiz	Bose-optimize stereo ses ile tam gürültü giderme. En yüksek gürültü giderme seviyesini kullanarak dikkatinizi dağıtan gürültüleri bloklamanızı sağlar.
Farkında	Bose-optimize stereo ses ile tam farkındalık. İçeriğinizi stereo ses ile keyfini çıkarırken etrafınızı duymanızı sağlar.
Sarmalayan	Sarmalayan ses ile tam gürültü giderme. Gerçeği gibi ses içinde kendini sarmalarken dikkatinizi dağıtan gürültüleri bloklamanızı sağlar.
Özel	Dinleme tercih ve ortamınıza göre özel gürültü kontrolü (gürültü giderme veya rüzgar bloklama) ve sarmalayan ses ayarları. NOT: Bose Music uygulamasını kullanarak yedi adede kadar özel mod oluşturabilirsiniz. Bu opsiyona erişmek için ana sayfadaki Modlar ikonuna dokununuz.

NOTLAR:

- Varsayılan olarak kulaklıklar Sessiz modda açılır. En son kullanılan modda açılmalarını ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
- Gürültü giderme ve sarmalayan ses ayarları ile ilgili bilgi için sayfa 21 ve 22'ye bakın.

ActiveSense ile Farkındalık modu

ActiveSense teknolojisi ile Farkındalık modunun dinamik gürültü gidermesi istenmeyen gürültüleri azaltırken etrafınızı duymanızı sağlar.

ActiveSense ile Farkındalık modu kulaklıkların aralıklı gürültülerin içeriğinizi dinlemenize engel olmadan etrafınızdan farkında olmanız için yakınınızda ani veya yüksek bir gürültü oluştuğunda otomatik olarak gürültü gidermeyi devreye sokmasını sağlar. Gürültü bittiğinde gürültü giderme otomatik olarak tekrar devreden çıkar.

ActiveSense özelliğini devreye sokmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona erişmek için ana sayfadaki **Modlar > Farkındalık > ●●●** ikonuna dokununuz.

MODU DEĞİŞTİRME

NOT: Kulaklıklarda bir moda erişmek için Bose Music uygulamasında favori olarak ayarlanmalıdır. Favori modlarınızı ayarlamak için ana sayfada Modlar ikonuna dokununuz.

1. Modlar arasında geçi yapmak için Çok-fonksiyonlu butonu basılı tutunuz.



Sesli bir bildirim her bir modu bildirir.

2. Tercih ettiğiniz modun adını duyduğunuzda çok-fonksiyonlu butonu bırakınız.

İPUCU: Bose Music uygulamasını kullanarak da modu değiştirebilirsiniz. Bu opsiyona ana sayfadaki Modlar ikonuna dokunarak ulaşabilirsiniz.

Kulaklıklara mod ekleyin veya kaldırın

Kulaklıklarda modlara erişmek için Bose Music uygulamasında favori olarak ayarlanmış olmalıdır. Varsayılan olarak Sessiz, Farkında ve Sarmalama modları favori olarak ayarlıdır.

Kulaklıklara mod eklemek veya kaldırmak için ana sayfadaki Modlar ikonuna dokununuz ve hangi modların favori olarak seçildiğini ayarlayınız.

Kulaklıkları Bose Music uygulamasını, mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü veya Hızlı Eşleşmeyi (sadece Android cihazlarında) kullanarak mobil cihazınıza bağlayabilirsiniz.

Kulaklık cihaz listesinde sekiz cihaza kadar saklama yapabilirsiniz ve kulaklıklar aynı anda aktif olarak iki cihaza birden bağlanabilir (çok-noktalı bağlantı). Bir anda sadece tek bir cihazdan içerik yayını yapabilirsiniz.

NOTLAR:

- En iyi deneyim için Bose Music uygulamasını kullanarak mobil cihazınızın kurulumunu ve bağlantısını gerçekleştirin (bkz. sayfa 12).
- Hızlı Eşleşme ile bağlantı ile ilgili bilgi için sayfa 31'e bakın.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK BAĞLANMA

Bose Music uygulamasını kullanarak kulaklıkları bağlamak ve *Bluetooth* ayarlarını yönetmek için sayfa 12'ye bakın.

MOBİL CİHAZINIZDAKİ *BLUETOOTH* MENÜSÜNÜ KULLANARAK BAĞLANMA

1. *Bluetooth*/Güç butonunu basılı tutun. Kapanma tonunu duyarsınız. "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") bildirimini duyan ve durum ışığı mavi yanıp sönmeye başlayana kadar basmaya devam edin.



NOT: Eğer bir cihaz bağlı ise "Ready to connect another device" ("Farklı bir cihaz bağlamaya hazır") bildirimini duyarsınız.

2. *Bluetooth* özelliğini devreye alın.

NOT: Bluetooth özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Listedeki kulaklıklarınızı seçin.

NOT: Bose Music uygulamasında kulaklıklar için seçtiğiniz ismi arayın. Kulaklıklarınıza isim vermediyseniz varsayılan isim belirir.



Bağlanıldığında durum ışığı 10 saniye kadar sürekli mavi yanar.

NOT: Eğer bir cihaz bağlı ise "Connected to <device name>" ("<Cihaz adı>'na bağlı") bildirimini duyarsınız ve durum ışığı 10 saniye kadar mavi yanar.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Mobil cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

İPUCU: Bluetooth ayarlarını kullanarak da cihazınızın bağlantısını kesebilirsiniz. *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakmak diğer cihazların da bağlantısını keser.

MOBİL BİR CİHAZI TEKRAR BAĞLAMA

Çalıştırıldığında kulaklıklar en son bağlandığı iki cihaza bağlanmaya çalışır.

NOTLAR:

- Cihaz 9 metre yakınında ve çalışır durumda olmalıdır.
- Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin devrede olduğundan emin olun.

FARKLI BİR MOBİL CİHAZI BAĞLAMA

Kulaklık aynı anda iki cihaza birden aktif olarak bağlanabilir (çok-noktalı bağlantı).

Farklı bir cihaz bağlamak için Bose Music uygulamasını (bkz. sayfa 12), mobil cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü (bkz. sayfa 27) veya Hızlı Eşleşme (sadece Android cihazlarında) (bkz. sayfa 31) yöntemini kullanın.

NOTLAR:

- Bir seferde sadece tek bir cihazdan içerik yayını yapabilirsiniz.
- Çok-noktalı bir bağlantıyı yönetmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
- Çok-noktalı bağlantıyı devre dışı bırakmak diğer bağlı cihazın bağlantısını da keser.

BAĞLI MOBİL CİHAZLARI BELİRLEME

Hangi cihazın bağlı olduğunu duymak için *Bluetooth*/Güç butonuna basıp bırakın.

BAĞLI İKİ MOBİL CİHAZ ARASINDA GEÇİŞ

1. Birinci mobil cihazınızda içeriği duraklatın.
2. İkinci mobil cihazınızda içeriği oynatın.

NOT: Kulaklıklarınız hangi cihazda içerik oynatıldığına bakmaksızın her iki cihazdan da arama alabilir.

DAHA ÖNCE BAĞLANAN BİR CİHAZA BAĞLANMA

1. Hangi cihazların bağlı olduğunu duymak için *Bluetooth*/Güç butonuna basıp bırakın.
2. Kulaklık cihaz listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için 2 saniye içinde *Bluetooth*/Güç butonuna basıp bırakın.
3. Doğru cihaz adını duyana kadar tekrarlayın.

Cihazın bağlandığını belirten bir ton duyarsınız.

İPUCU: Bose Music uygulamasını kullanarak da daha önce bağlanılan bir cihaza tekrar bağlanabilirsiniz (bkz. sayfa 12).

NOT: Eğer mevcutta kulaklıklara iki cihaz bağlı ise yeni bağlanan cihaz en eski bağlanan cihazın yerini alır.

KULAKLIK CİHAZ LİSTESİNİ SİLİN

1. Güç/*Bluetooth* butonu ve Çok-fonksiyonlu butona basın ve "Bluetooth device list cleared. Ready to connect" ("Bluetooth cihaz listesi silindi. Bağlanmaya hazır") bildirimini duyana kadar basılı tutun.



2. Mobil cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden kulaklıklarınızı silin. Bütün cihazlar silinir ve kulaklıklar bağlanmaya hazır olur.

SADECE ANDROID CİHAZLARINDA

Eğer bir Android mobil cihazınız varsa aşağıdaki diğer bağlanma özelliklerine erişebilirsiniz.

Hızlı Eşleşme ile bağlanma

Tek bir dokunuşla kulaklıklarınızı Android cihazınızla hızlıca ve kolaylıkla *Bluetooth* eşleşmenizi gerçekleştirebilirsiniz.

NOTLAR:

- Hızlı Eşleşmeyi kullanmak için Android 6.0 veya daha yüksek bir sürüme sahip olan bir Android cihazına ihtiyaç duyarsınız.
 - Android cihazınızda Bluetooth ve Lokasyon özellikleri devrede olmalıdır.
1. Bluetooth/Güç butonuna basın. "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") bildirimini duyana ve durum ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basmaya devam edin.



2. Kulaklıklarınızı Android cihazınızın yanına koyun.

Cihazınızdaki bir bildirim kulaklıklarınızı eşleştirmeye yönlendirir.

NOT: Bir bildirim görmediyseniz cihazınızda Google Play Services uygulaması için bildirimlerin devrede olduğundan emin olun.

3. Bildirime dokununuz.

Kulaklıklar bağlandığında bağlantının tamamlandığına dair bir bildirim belirir.

Snapdragon Sound teknolojisi

Bose QuietComfort Ultra Kulak-Üstü Kulaklıkları Snapdragon Sound teknolojisine sahiptir. Snapdragon Sound dinlediğiniz içeriklerde en iyi ses kalitesi, bağlantı istikrarlığı ve gecikme süresi için bağlı olan cihazlarda Qualcomm® ses teknolojilerini optimize eder.

Snapdragon Sound deneyimlemek için, uyumlu bir Android mobil cihaz gibi, Snapdragon Sound-sertifikalı bir cihaza ihtiyacınız vardır. Kulaklıkları bağladığınızda cihazınız otomatik olarak aptX Adaptif *Bluetooth* kod çözümlemesini kullanarak içerik yayını yapar.

NOT: Kulaklıklarınızın hangi Snapdragon Sound özelliklerini desteklediğini ve cihazınızın uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için ziyaret edin: support.bose.com/QCU

SES KABLOSUNU BAĞLAMA

Bluetooth bağlantısı mevcut olmadığında kaynak cihazınızdan içeriklerinizi dinlemek için 2.5 mm'den 3.5 mm'ye ses kablosunu kullanın.

NOLAR:

- Telefon aramaları ve medya oynatımı devre dışı kalır ve kaynak cihazınızdan kontrol edilmesi gerekir.
 - Kulaklıktaki *Bluetooth* bağlantısı ve mikrofon ses algılaması devre dışı kalır.
 - En iyi deneyim için *Bluetooth* bağlantısı önerilir.
1. Kabloyu kulaklığın sol tarafındaki 2.5 mm porta bağlayın.



2. Kablonun diğer ucunu kaynak cihazınızdaki 3.5 mm porta bağlayın.

USB KABLOSUNU BAĞLAMA

Harici bir güç kaynağını bağlamak için USB kablosunu bağlayın ve şarjı bitmişse kulaklıkları kullanmaya devam edin veya kulaklıkların bataryasını şarj edin (bkz. sayfa 35).

NOTLAR:

- Kulaklıklar kafanızda ve bir harici güç kaynağına bağlı olduğunda şarj olmazlar.
 - Kulaklık şarjı bittiğinde veya bir Bluetooth bağlantısı mevcut olmayıp kulaklıklar kapalı olduklarında USB ve ses kablosunu aynı anda bağlayın (bkz. sayfa 33).
1. USB kablosunun ufak tarafını kulaklığın sol tarafındaki USB-C portuna bağlayın.



2. Kablonun diğer ucunu bilgisayar veya şarj aleti gibi bir USB-A kaynağına bağlayın.
3. Kulaklıkları çalıştır (bkz. sayfa 14).

KULAKLIKLARI ŞARJ ETME

1. Kulaklıklar kapalıyken USB kablosunun ufak kısmını kulaklığın sol tarafındaki USB-C portuna bağlayın.

NOT: Kulaklıklar kafanızda ve bir harici güç kaynağına bağlı olduğunda şarj olmazlar.

2. Kablonun diğer ucunu bilgisayar veya şarj aleti gibi bir USB-A kaynağına bağlayın.



Kulaklıklar şarj olmaya başlar ve durum ışığı turuncu yanar. Kulaklıklar tam şarj olduklarında durum ışığı beyaz yanar.

Şarj süresi

Kulaklıkların tam şarj olması 3 saate kadar sürebilir. Tam şarj sarmalayan ses kapalıyken kulaklıkları 24 saate kadar çalıştırır (sarmalayan ses açıkken 18 saate kadar).

Kulaklıkların şarjı azken 15-dakikalık bir şarj sarmalayan ses kapalıyken kulaklıkları 2.5 saate kadar çalıştırır (sarmalayan ses açıkken 2 saate kadar).

Şarj seviyesini duyma

Kulaklıkları her çalıştırdığınızda sesli bir bildirim şarj seviyesini bildirir. Kulaklıkların şarjı az kaldığında "Battery low" ("Şarj az") bildirimini duyarsınız.

NOT: Şarj seviyesini görsel olarak kontrol etmek için kulaklığın sol tarafındaki durum ışığına bakın. Daha fazla bilgi için sayfa 38'e bakın.

İPUCU: Bir kısayol kullanarak şarj seviyesini duyabilirsiniz. Şarj seviyesi Bose Music uygulamasında kısayol olarak ayarlanmalıdır.

KULAKLIK DURUMU

Durum ışığı kulaklığın sol tarafında bulunur.

Kulaklıkları kafanıza taktığınızda veya çıkardığınızda durum ışığı 5 saniye kadar kulaklıkların durumuna göre yanar.

NOTLAR:

- Kulaklıklar kafanızdayken durum ışığı siz Bluetooth/Güç butonuna basana kadar kapalı durur.
- Kulaklıklar kafanızda değilken durum ışığı kulaklık kontrollerini kullanana veya kulaklıkları hareket ettirene kadar kapalı durur.



BLUETOOTH DURUMU

Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Mavi yanıp söner	Bağlanmaya hazır
Sürekli mavi (5 saniye)	Bağlı
2 kere beyaz yanıp söner	Cihaz listesi silindi

BATARYA DURUMU

Batarya durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Sürekli beyaz	Tam şarjlı
Sürekli turuncu	Az ile orta seviye arası şarj

İPUCU: Aynı zamanda batarya seviyesini Bose Music uygulamasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

ŞARJ DURUMU

Şarj durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Sürekli turuncu	Şarj oluyor
Sürekli beyaz	Tam şarjlı

GÜNCELLEME VE HATA DURUMU

Güncelleme veya hata durumunu gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
3 kez beyaz yanıp söner (tekrarlar)	Yazılım güncelleniyor (kablosuz)
Hızlıca beyaz yanıp söner (10 saniye)	Yazılım güncelleniyor (USB ile)
Beyaz yanıp söner (3 saniye)	Resetleme
Beyaz yanıp söner (30 saniye) sonra turuncu yanıp söner (2 ila 3 saniye)	Fabrika ayarlarına dönüş
Yanıp sönen turuncu ve beyaz	Hata - Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

BİR BOSE AKILLI HOPARLÖR VEYA SOUNDBARA BAĞLANMA

SimpleSync teknolojisini kullanarak kulaklıklarınızı kişisel bir dinleme deneyimi için bir Bose Akıllı Soundbar veya Bose Akıllı Hoparlöre bağlayabilirsiniz.

Yararlar

- Bose Akıllı Soundbarınızı kısarken veya sessize alırken kulaklıklarınızda istediğiniz volümden dinlemek için her bir üründe de bağımsız olarak volüm ayarı yapın.
- Kulaklıklarınızı Bose Akıllı Hoparlöre bağlayarak yan odadan müziğinizi net bir şekilde duyun.

NOT: SimpleSync teknolojisi 9 m *Bluetooth* menziline sahiptir. Duvarlar ve inşaat malzemeleri bağlantıyı etkileyebilir.

Uyumlu ürünler

Kulaklıklarınızı her türlü Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbara bağlayabilirsiniz.


Popüler uyumlu ürünler:

- Bose Akıllı Soundbar 900
- Bose Akıllı Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Akıllı Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Yeni ürünler periyodik olarak eklenmektedir. Tam listesi ve daha fazla bilgi için, ziyaret edin: support.bose.com/Groups

Bose Music uygulamasını kullanarak bağlanma

1. Bluetooth/Güç butonuna basın. Kapanma tonunu duyarsınız. "Ready to connect another device" ("Başka bir cihaz bağlamaya hazır") bildirimini duyana ve durum ışığı mavi yanıp sönene kadar basılı tutun.

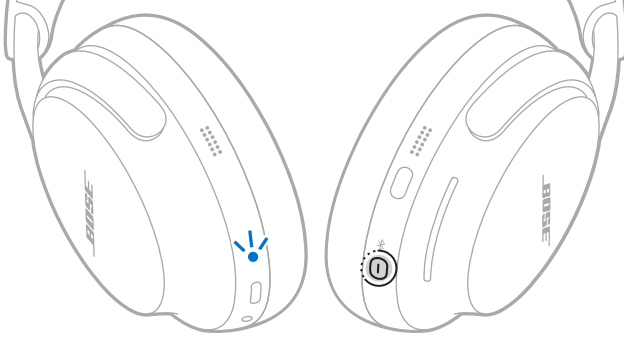


2. BoseUyumlu bir Bose ürününe kulaklıkları bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: support.Bose.com/Groups

NOTLAR:

- Bağlanmak 30 saniyeye kadar sürebilir.
- Kulaklıkların soundbar veya hoparlörün 9 m menziline olduğundan emin olun.
- Kulaklıkları bir anda sadece tek bir ürüne bağlayabilirsiniz.

Ürün kontrollerini kullanarak bağlanma

1. Bluetooth/Güç butonunu basılı tutun. Kapanma tonunu duyarsınız. "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") bildirimini duyan ve durum ışığı mavi yanıp sönmeye başlayana kadar basmaya devam edin.

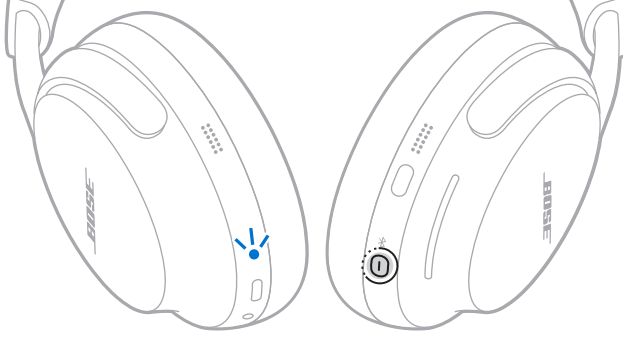

2. Soundbar kumandanızda veya hoparlörünüzün üstünde ışık çubuğu veya ışık halkası mavi yanıp sönmeye kadar *Bluetooth* butonuna basılı tutun.

Kulaklıklar soundbar veya hoparlörünüze bağlanır ve her bir cihazdan da aynı sesi duyarsınız.

NOTLAR:

- Bağlanmak 30 saniyeye kadar sürebilir.
- Kulaklıkların soundbar veya hoparlörün 9 m menziline olduğundan emin olun.

BİR BOSE AKILLI HOPARLÖR VEYA SOUNBARA TEKRAR BAĞLANMA

Kulaklıkları daha önce bağlandığı uyumlu bir Bose ürününe bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: support.Bose.com/Groups

NOTLAR:

- Soundbarınız veya hoparlörünüz menzil içinde (9 metre) ve çalışır durumda olmalıdır.
- Eğer kulaklıklar bağlanmazsa sayfa 53'teki "Kulaklıklar daha önce bağlandığı Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre tekrar bağlanmıyor" bölümüne bakın.

KULAKLIKLARI SAKLAMA

Kolay ve pratik saklama için kulaklıklar döndürülebilir. Kulaklıkları düz bir şekilde çantasına yerleştirin.

1. Kulaklığın her bir tarafına ellerinizle tutun.




2. Her iki kulaklık tarafını da düz durmaları için içe doğru çevirin.



3. Kulaklıkları kafa bandı içine doğru kaydırın.



4. Kulaklığın sol tarafını kafa bandına doğru yukarı kıvrın ve kulaklıkları çantasına düz bir şekilde yerleştirin.

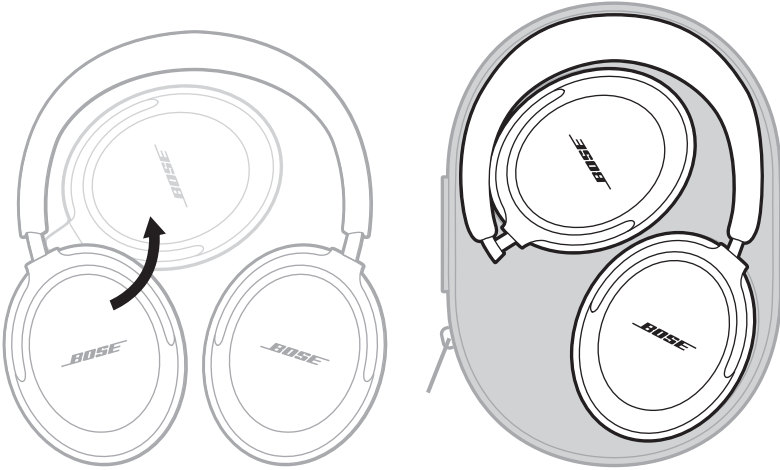

NOT: Kulaklıkları birkaç aydan fazla saklamadan önce bataryanın tam şarj olduğundan emin olun.

KULAKLIKLARIN YAZILIMINI GÜNCELLEME

Kulaklıklar Bose Music uygulamasına bağlandığında ve bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda otomatik olarak yazılım güncellemesine başlar.

Bose yazılım güncelleme sitesini kullanarak da kulaklıklarınızın yazılımını güncelleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda ziyaret edin ve ekrandaki talimatları uygulayın: btu.Bose.com

KULAKLIKLARI TEMİZLEME

Kulaklıklar periyodik olarak temizlik gerektirebilir. Eğer kulaklık başlığı veya dış yüzeylerin temizlenmesi gerekirse az nemli bir bezle hafifçe silin.

- Sadece suyla nemlenmiş bir bez kullanın. Temizlik malzemeleri kullanmayın. Portlardan veya kulaklık açıklıklarından nem girmesine izin vermeyin.
- Kulaklık portlarına kir veya birikinti sokmayı zorlamayın. Kulaklıkların portlarına veya iç kısımlarına hava üflemeyin veya vakumla çekmeye çalışmayın.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Değişebilen parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: support.Bose.com/QCU

SINIRLI GARANTİ


Kulaklıklar sınırlı bir garanti kapsamına girmektedir. worldwide.Bose.com/Warranty sitesine giderek sınırlı garantiyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kulaklıklarınızın kayıt talimatları için worldwide.Bose.com/ProductRegistration sayfasını ziyaret ediniz. Kayıt ettirmemek sınırlı garanti haklarınızı etkilemez.

SERİ NUMARA KONUMU


Seri numarası kulaklığın sol tarafının iç kısmındaki bezin altında bulunmaktadır. Bu bez kulaklığın içindeki bileşenleri koruyan iç örtüdür.

1. Kulalığın sol tarafında kulaklık yastığının iç kısmındaki altı adet tırnak boşa çıkana kadar yastığın bir tarafından kulaklıktan uzağa doğru hafifçe çekin.

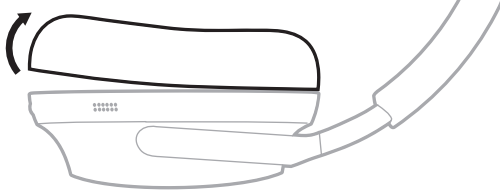


2. Seri numarayayı görmek için bezi üst taraftan tutun ve nazikçe kaldırın.

UYARI: Kulaklığa zarar verebileceğinden kulaklık içindeki başka bir bileşene baskı uygulamamak veya sökmek için dikkat edin.

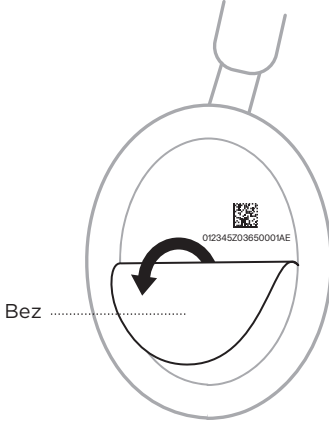


012345Z03650001AE

3. Bezi yerine oturtun.

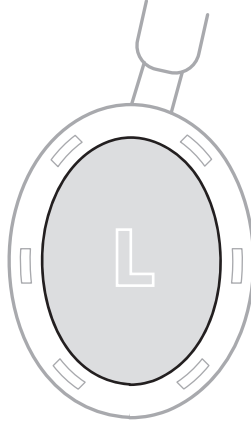

4. Kulaklık yastıklarındaki altı tırnağı kulaklıklardaki yuvalarıyla hizaya getirin ve yerlerine oturana kadar bastırın. Yastıklar yerlerine doğru şekilde oturduklarında çıt ettiğini hisseder ve duyarsınız.

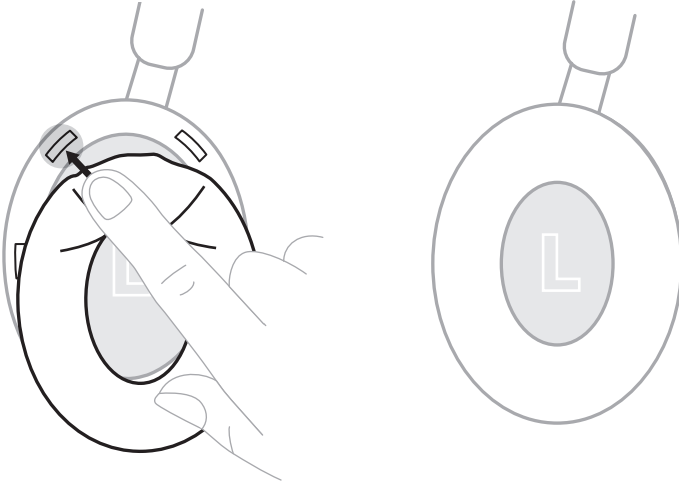

UYARI: Doğru ses performansı için kulaklık yastıklarının altı tırnağı da yerine oturmalıdır.

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Kulaklıklarınızla problem yaşıyorsanız:

- Kulaklıkları şarj edin (bkz. sayfa 35).
- Kulaklıkları çalıştırın (bkz. sayfa 14).
- Kulaklıkların durum ışığını kontrol edin (bkz. sayfa 37).
- Mobil cihazınızın Bluetooth bağlantısını desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 27).
- Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın (9 m) ve parazit veya engellerden uzaklaştırın.
- Kulaklığınızdaki, mobil cihazınızdaki ve müzik uygulamanızdaki volümü artırın.
- Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 28).

Eğer probleminizi çözemediyseniz aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Sorun çözme makaleleri, videolar ve diğer kaynaklar için ziyaret edin: support.Bose.com/QC

Probleminizi çözemiyorsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

DİĞER ÇÖZÜMLER

SEMPTOM	ÇÖZÜM
Kulaklıklar açılmıyor	<p>Bluetooth/Güç butonuna basın (bkz. sayfa 14).</p> <p>Kulaklıkların otomatik-kapanma modunda olmadığından emin olun (bkz. sayfa 15).</p> <p>Kulaklıklarınız yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışlarsa oda sıcaklığına gelmelerine izin verin.</p>
Kulaklıklar mobil cihaza bağlanmıyor	<p>Ses kablosunu sökün (bkz. sayfa 33).</p> <p>Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 27).</p> <p>Mobil cihazınızda <i>Bluetooth</i> özelliğini devreden çıkarın ve tekrar devreye sokun.</p> <p>Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 29). Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden kulaklıklarınızı ve LE (Low Energy) ibareli kopyaları silin. Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 27).</p> <p>Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: support.Bose.com/VCU</p> <p>Kulaklıkları sıfırlayın (bkz. sayfa 54).</p>

SEMPTOM	ÇÖZÜM
Kulaklıklar uygulama kurulumunda cevap vermiyor	<p>Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Uygulamayı tekrar yükleyin (bkz. sayf 12).</p> <p>Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 12).</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde Bose Music uygulamasına <i>Bluetooth</i> bağlantı erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde <i>Bluetooth</i> özelliğinin devrede olduğundan emin olun.</p>
Bose Music uygulaması kulaklıkları bulamıyor	<p>Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Uygulamayı tekrar yükleyin (bkz. sayf 12).</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde Bluetooth özelliğinin devrede olduğundan emin olun.</p> <p>Durum ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar <i>Bluetooth/Güç</i> butonunu basılı tutun.</p>
Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor	<p>Mobil cihazınızın Bose Music uygulamasıyla uyumlu olduğundan ve asgari gereksinimleri karşıladığından emin olun. Daha fazla bilgi için mobil cihazınızdaki uygulama mağazasına bakın.</p> <p>Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Uygulamayı tekrar yükleyin (bkz. sayf 12).</p>
Kulaklıklar şarj olmuyor	<p>USB kablosunun her iki tarafının da doğru şekilde takılı olduğundan emin olun (bkz. sayfa 35).</p> <p>Farklı bir USB-A şarj aleti veya şebeke elektrik kaynağını deneyin.</p> <p>Eğer kulaklıklarınız yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların oda sıcaklığına geri dönmesine izin verin ve tekrar şarj etmeyi deneyin.</p>
Kesik Bluetooth bağlantısı	<p>Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 29). Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden, LE (Düşük Enerji) adlı kopyalar da dahil olacak şekilde, silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 27).</p> <p>Kulaklıkları sıfırlayın (bkz. sayfa 54).</p>

SORUN GİDERME

SEMPTOM	ÇÖZÜM
Gürültü giderme ayarlanamıyor	<p>Kulaklıkları kapatıp tekrar çalıştırın (bkz. sayfa 14).</p> <p>Çok-fonksiyonlu butonu kullanıyorsanız gürültü giderme seviyesini ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanmayı deneyin.</p>
Kulaklıklar çıkardığınızı algılamıyor	<p>Kulaklıkları kapatın. Kulaklıklar kapalıyken tekrar çalıştırın (bkz. sayfa 14) ve kulaklıkları takın.</p>
Ses yok	<p>Eğer kulaklıklar yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların oda sıcaklığına geri dönmesine izin verin.</p> <p>Bağlı cihazın adını duymak için <i>Bluetooth/Güç</i> butonuna basın. Doğru cihazı kullandığınızda emin olun.</p> <p>İçeriğinin oynadığından emin olmak için mobil cihazınızda oynatma tuşuna basın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Kaynak cihazınızda saklanan bir içeriği oynatın.</p> <p>Eğer iki mobil cihaz bağlıysa önce diğer cihazdaki içeriği duraklatın.</p> <p>Mobil cihazınızı tekrar başlatın.</p> <p>Kulaklıkları sıfırlayın (bkz. sayfa 54).</p>
Volüm değişmiyor	<p>Parmağınızın volüm şeridiyle tam temasta olduğundan emin olun.</p> <p>Parmaklarınızın kuru olduğundan emin olun.</p> <p>Saçınız ıslaksa dokunmatik kontrol yüzeyine temas etmediğinden emin olun.</p> <p>Eldiven giyiyorsanız dokunmatik kontrol yüzeyine dokunmadan önce eldivenleri çıkartın.</p>

SEMPTOM

ÇÖZÜM

Kötü ses kalitesi

Kulaklıklar kafanızdayken kapatın ve tekrar başlatın (bkz. sayfa 14). En iyi ses performansı için sesin kulaklarınıza göre kişiselleştirilmesi için açılırken tonu duyduğunuzdan emin olun.

Kulaklıkları kapatın ve tekrar başlatın (bkz. sayfa 14).

Rüzgarlı bir ortamdaysanız Bose Music uygulamasında rüzgar engeli devrede olan bir özel mod oluşturun. Bu opsiyona erişmek için ana sayfadaki Mod ikonuna dokununuz.

Kulaklıkların kulaklarınıza tam olarak oturduğundan ve kulaklarınız etrafında konforlu bir mühür oluşturduğundan emin olun.

Saçlarınız uzunsa veya gözlük veya şapka takıyorsanız kulaklıkların işleyişini engellemediğinden emin olun.

Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 12).

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.

Kaynak cihazınızda saklanan bir içeriği oynatın.

Eğer iki mobil cihaz bağlıysa ikinci cihazın bağlantısını kesin.

Cihazdaki veya müzik uygulamasındaki ses geliştirme özelliklerini kapatın.

Sarmalayan ses ayarlarını değiştirin (bkz. sayfa 23).

Kulaklıklarınızın doğru *Bluetooth* profiliyle bağlı olduğundan emin olun: Stereo A2DP. Cihazınızın *Bluetooth*/ses ayar menüsünde doğru profilin seçildiğini kontrol edin.

Cihazınızda Bluetooth özelliğini kapatıp tekrar açın.

Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 29). Kulaklıkları cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden, LE (Düşük Enerji) adlı kopyalar da dahil olacak şekilde, silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 27).

Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: support.Bose.com/QCU

Kulaklıkları sıfırlayın (bkz. sayfa 54).

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Ses kablosuyla bağlanılan kaynak cihazdan ses gelmiyor	<p>Bose tarafından sağlanan ses kablosunu kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Ses kablosunun iki tarafının da portlara doğru şekilde takılı olduğundan emin olun (bkz. sayfa 33).</p> <p>Kaynak cihazınızda sesin oynatıldığından emin olmak için oynatma butonuna basın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Kaynak cihazınızda saklanan bir içeriği oynatın.</p> <p>Kulaklıklarda volümü arttırın sonra mobil cihazınızda volümü arttırın.</p> <p>Mobil cihazınızı tekrar başlatın.</p>
Ses kablosuyla bağlanılan mobil cihazdan kötü ses kalitesi	<p>Ses kablosunun iki tarafının da portlara doğru şekilde takılı olduğundan emin olun (bkz. sayfa 33).</p> <p>Mobil cihazınızı tekrar başlatın.</p>
Mikrofon ses almıyor	<p>Kulaklıkları doğru şekilde taktığınızdan emin olun.</p> <p>Kulaklıkların iç kısmındaki bezler (kumaş örtüler) L (sol taraf) ve R (sağ taraf) olarak işaretlenmiştir. Kulaklığın sağ tarafını sağ kulağınızla ve sol tarafını sol kulağınızla eşleştirin.</p> <p>Mikrofonların bloke olmadığından ve birikintilerden temiz olduğundan emin olun.</p> <p>Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 29). Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden, LE (Düşük Enerji) adlı kopyalar da dahil olacak şekilde, silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 27). Farklı bir arama deneyin.</p> <p><i>Bluetooth</i> özelliğini mobil cihazınızda devreden çıkarın sonra tekrar devreye alın.</p>
Çok-fonksiyonlu buton modu değiştirmiyor	<p>Modu değiştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona erişmek için ana sayfadaki Modlar ikonuna dokununuz.</p>

SEMPTOM

ÇÖZÜM

Kötü gürültü giderme	<p>Kulaklıkları kapatın ve tekrar başlatın (bkz. sayfa 14). Modu kontrol edin (bkz. sayfa 25).</p> <p>Kulaklıkların güvenli bir şekilde oturduğundan ve kulaklarınızın etrafında konforlu bir mühür oluşturduğundan emin olun.</p> <p>Saçlarınız uzunsa veya gözlük veya şapka takıyorsanız kulaklıkların işleyişini engellemediğinden emin olun.</p> <p>Kulaklıkları kulağınızdan çıkartıp tekrar takın.</p> <p>Aramadaysanız veya sesli kontrol kullanıyorsanız Bose Music uygulamasını kullanarak kendi sesinizi azaltın veya kapatın (bkz. sayfa 21).</p> <p>ActiveSense özelliğinin devrede olup olmadığını kontrol edin (bkz. sayfa 25).</p> <p>Kulaklıkları sıfırlayın (bkz. sayfa 54). Probleminizi çözmezse kulaklıkları fabrika ayarlarına döndürün (bkz. sayfa 55).</p>
Aramadayken arayanı duymakta güçlük çekme	<p>Modu değiştirin (bkz. sayfa 26).</p>
Aramadayken kendi sesini duymakta güçlük çekme	<p>Modu Farkındalık moduna değiştirin (bkz. sayfa 26)</p> <p>Kendi Sesinizi ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p>
Kulaklıklar cevap vermiyor	<p>Kulaklıkları sıfırlayın (bkz. sayfa 54). Probleminizi çözmezse kulaklıkları fabrika ayarlarına döndürün (bkz. sayfa 55).</p>
Sesli yönlendirme dili doğru değil	<p>Bose Music uygulamasını kullanarak sesli bildirim dilini değiştirin (bkz. sayfa 12). Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p>
Arama bildirimleri gelmiyor	<p>Mobil cihazınızın Rahatsız Etmeyin modunda olmadığından emin olun.</p> <p>Sesli bildirimlerin Bose Music uygulaması kullanılarak devreye alındığından emin olun (bkz. sayfa 12). Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.</p> <p>Kulaklıklarınıza mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünde kişilerinize erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.</p>


SEMPTOM	ÇÖZÜM
Kulaklıklar Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre bağlanmıyor	<p>Uyumlu bir Bose ürününe bağlandığınızdan emin olun. Uyumlu ürünlerin listesi için ziyaret edin: support.Bose.com/Groups</p> <p>"Ready to connect another device" ("Farklı bir cihaz bağlamaya hazır") bildirimini duyana ve <i>Bluetooth</i> ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar Bluetooth/Güç butonunun basılı tutun.</p> <p>Kulaklıkların soundbar veya hoparlörden 9 metre mesafe içinde olduğundan emin olun.</p>
Kulaklıklar daha önce bağlandığı Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre tekrar bağlanmıyor	<p>"Ready to connect another device" ("Farklı bir cihaz bağlamaya hazır") bildirimini duyana ve <i>Bluetooth</i> ışığı mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar <i>Bluetooth/Güç</i> butonunu 3 saniye kadar basılı tutun. Uyumlu bir Bose ürününe bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: support.Bose.com/Groups</p>
Bir Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre bağlanıldığında seste gecikme	<p>Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemeleri uygulayın.</p>

KULAKLIKLARI SIFIRLAMA


Kulaklıklar cevap vermiyorsa sıfırlayabilirsiniz.

Kulaklıkları sıfırlamak kulaklık kontrollerini de sıfırlar ve kulaklıkları baştan başlatır. Herhangi bir cihaz ayarını silmez.

1. Kulaklıkları cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden kaldırın.
2. USB kablosunun ufak kısmı kulaklığın sol tarafındaki USB-C portuna takın.

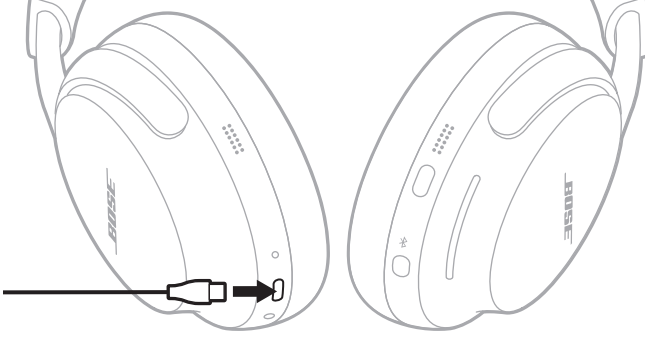

3. Bilgisayar veya şarj aleti gibi USB-A güç kaynağına USB kablosunun diğer ucunu bağlarken Bluetooth/Güç butonunu basılı tutun.

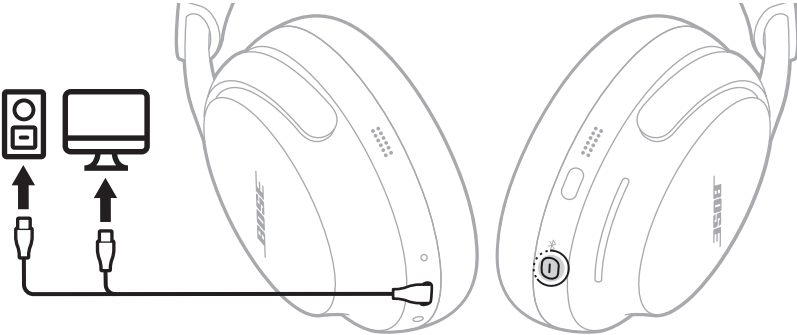

4. USB kablosu bir USB-A güç kaynağına bağlandığında Bluetooth/Güç butonunu bırakın.

Sıfırlama tamamlandığında durum ışığı 3 saniye kadar yanıp söner ve sonra mevcut şarj seviyesine göre (bkz. sayfa 38) yanmaya başlar.

NOT: Probleminizi çözemediyseniz ek sorun giderme ve destek linkte mevcuttur: support.Bose.com/QCU

KULAKLIKLARI FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME

Fabrika ayarlarına döndürmek bütün ayarları siler ve kulaklıkları kutudan çıktıkları orijinal ayarlara döndürür. Sonrasında kulaklıklar ilk defa kuruluyormuş gibi ayarlanabilir.

Fabrika ayarlarına döndürmek sadece kulaklıklarla ilgili probleminiz varsa veya Bose müşteri hizmetleri tarafından yönlendirildiyse önerilir.

1. Kulaklıkları cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden kaldırın.
2. Bose Music uygulamasını kullanarak kulaklıkları Bose hesabınızdan kaldırın.

NOT: Bose Music uygulamasını kullanarak Bose hesabınızdan kulaklıklarınızı kaldırmakla ilgili daha fazla bilgi için ziyaret edin: support.Bose.com/QCU

3. 15 saniye kadar Bluetooth/Güç ve Çok-fonksiyonlu butonlara basın.



Durum ışığı beyaz yanar. 30 saniye sonra fabrika ayarlarına dönüldüğünü belirtmek için (2 ila 3 saniye kadar) durum ışığı turuncu yanıp söner.

Sıfırlama tamamlandığında durum ışığı yavaşça mavi yanıp söner. Kulaklıklar artık kutudan çıktıkları gibi orijinal durumundadırlar.

NOT: Probleminizi çözemediyse ek sorun giderme ve destek linkte mevcuttur: support.Bose.com/QCU



884885-0010