

TV SPEAKER

Lütfen okuyun ve tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın.

Önemli Güvenlik Talimatları



Bataryayı yutmayınız, kimyasal yanma tehlikesi. Bu ürünle beraber gelen kumanda bir düğme pile sahiptir. Düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanmalara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir. Yeni ve eski pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Eğer pil bölümü güvenli bir şekilde kapanmazsa kumandayı kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun. Eğer pillerin yutulduğundan veya vücudun içindeki bir yere yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız hemen tıbbi yardım alın. Patlama, yangın veya kimyasal yanma riskini önlemek için pilleri değiştirirken dikkatli olun ve sadece bir acenta tarafından (e.g., UL) onaylanmış CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil ile değiştirin. Kullanılmış pilleri doğru bir şekilde ve hızlı bir şekilde atın. Yeniden şarj etmeyin, parçalara ayırmayın, 100° C üstüne ısıtmayın veya yakmayın.

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatlara uyun
5. Cihazı su yakınında kullanmayın.
6. Kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma açıklıklarını bloke etmeyin. Üreticinin talimatları doğrultusunda kurulum yapın.
8. Isı kaynakları, radyatör, ocak, veya ısı üreten diğer techizatların (amplifikatörler dahil olmak üzere) yakınına kurulum yapmayınız.
9. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
10. Sadece ürünle beraber satılan veya üretici tarafından belirtilen çekçek, stand, tripod, braket, veya masa ile kullanınız. Bir çekçek kullanıldığında çekçek/aparat kombinasyonunu hareket ettirirken devrilmelerden kaynaklanabilecek yaralanmalara engel olmak için dikkatli olun.
11. Yıldırım fırtınaları veya uzun süre kullanılmadığı durumlarda ürünü fişten çekiniz.
12. Tüm onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Güç kablosunun veya fişinin zarar görmesi, cihazın üstüne sıvı dökülmesi veya içine cisim girmesi, ürünün yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi, cihazın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda servise götürülmesi gerekir.

UYARILAR



Bu sembol ürün içinde elektrik şoku riski taşıyan yalıtılmamış, tehlikeli voltaj olduğu anlamına geliyor.



Bu sembol bu kılavuzda önemli operasyon ve bakım direktifleri olduğu anlamına gelir.



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü yağmur veya neme maruz BIRAKMAYIN.
- Ürünün damlama veya sıçramaya maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların ürünün üzerine koyulmasına izin VERMEYİN.
- Cihazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanan mum gibi çıplak ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.
- Bu ürünle beraber bir güç dönüştürücü KULLANMAYIN.
- Bu ürünle beraber gelen hoparlör kablosu ve bağlantı kabloları duvar-ici montaj için uygun değildir. Duvar-ici montaj için doğru kablo tipi için lokal bina yönetmeliğinizi kontrol edin.
- Şebeke fişi veya bir cihaz fişi veya prizi bağlantıyı kesme cihazı olarak kullanılıyorsa bağlantı kesme cihazı çalışır bir şekilde hazır olmalıdır.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用
2000 metreden az yüksekliklerde kullanın.

- Bu ürünü duvara monte etmek için sadece bu donanımı kullanın: Bose Soundbar Wall Bracket
- Sağlam olmayan veya, elektrik kabloları veya su boruları gibi, arkasında tehlike gizlenmiş yüzeylere monte etmeyin. Braketin montajından emin değilseniz profesyonel bir montaj elemanına başvurun. Braketin lokal bina yönetmeliklerine uygun monte edildiğinden emin olun.
- Havalandırılma gereksinimlerinden dolayı Bose ürünün duvar boşluğu veya kapalı bir kabin gibi kapalı bir alanda konuşlandırılmasını önermez.
- Ürünü veya braketini, şömine, radyatör, veya ısı üreten (amplifikatörler dahil olmak üzere) diğer cihazlar gibi, bir ısı kaynağı yanına yerleştirmeyin veya kurmayın.
- Ürün etiketi ürünün altında bulunmaktadır.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf Industry Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz verici ve bedeniniz arasında en az 20 cm olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

5150 - 5250 MHz bandında çalışacak olan bu cihaz aynı kanalı kullanan diğer cihazlara karışımı engellemek için sadece iç mekanlarda kullanılmalıdır.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Avrupa için:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası:

Bluetooth: Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az

Düşük Enerji Bluetooth: Maksimum spektral güç yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP'den az EIRP.

Ürün, Enerjiye Dayalı Ürünler için Ekotasarım Gereksinimleri Direktifi 2009/125/EC ile uygun olarak, takip eden norm(lar) veya doküman(lar) ile uygundur: Regülasyon (EU) No. 801/2013 ile değiştirilmiş olarak Regülasyon (EC) No. 1275/2008.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi	Güç Modları	
	Bekleme Modu	Ağda Bekleme
Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz girişte	< 0.5 W	Bluetooth® < 2.0 W
Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre	< 2.5 saat	2 20 dakika
Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, tüm kablosuz ağ portları aktif edilmiş şekilde 230V/50Hz girişte güç tüketimi	N/A	< 2.0 W
Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme prosedürleri. Tüm ağların devre dışı bırakılması, bekleme modunu etkinleştirir.	Bluetooth: Eşleştirme listesini temizleyerek ve Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutarak devre dışı bırakın. Bir Bluetooth kaynağı ile eşleştirerek etkinleştirin.	



Bu sembol ürünün ev atığı olarak atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. Usûlüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği

Madde XII

“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahalelere açık olmalıdır.

Şarj edilebilir lityum-iyon bataryayı üründen **ÇIKARMAYIN**. Pilin çıkarılması için yerel Bose bayinizle veya diğer bir kalifiye profesyonelle iletişime geçin.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Model ve seri numaraları, hoparlörün alt kısmında bulunmaktadır.

Seri numarası: _____

Model numarası: _____

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. <https://global.Bose.com/register> adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
Parça adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliği altında olduğunu gösterir.						
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliği üzerinde olduğunu gösterir.						

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Ekipman adı: Aktif Hoparlör, Tıp tanımı: 431974						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Birim	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan krom (Cr+6)	Polibromlu bifeniller (PBB)	Polibromlu difenileter (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik Parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o
Not 1: "o" kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığın referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.						
Not 2: "-" kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.						

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; "0" 2010 veya 2020'dir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Şangay) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

Güç Ünitesi: 100-240 V 1 50/60 HZ, 36W

Model Numarası: 431974

CMIIT ID hoparlörün arkasındaki ürün etiketinde bulunmaktadır.

Güvenlik Bilgileri

Bu ürün yazılıma sahiptir. Bose, ürünün işlevlerini etkileyen güvenlik sorunlarını gidermek için olanlar dahil olmak üzere, zaman zaman güncellemeler gönderebilir. Sahip olduğunuz ürünlere bu güncellemeleri uygulamanız sizin sorumluluğunuzdadır, ve Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek erişebilirsiniz, ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir. Diğer tescilli markalar ve ticari isimler sahiplerine aittir.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, ve HDMI logosu HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Bass Module, Bose Soundbar Wall Bracket, ve Bose TV Speaker Bose Corporation'in tescilli markalarıdır.

Bose Corporation Merkezi: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

FreeRTOS Kernel V10.0.1

Telif Hakkı (TH) 2017 Amazon.com, Inc. veya iştirakları. Bütün Hakları Saklıdır.

Bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") edinen herhangi birine, kısıtlama olmadan Yazılım ile ilgili olarak, sınırlama olmadan Yazılım'ın kopyalarını kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisanslama, ve/veya satmayı, ve Yazılım'ın temin edildiği kişilere izin vermek, bedelsiz olarak, aşağıdaki koşullar tabi olmak üzere, bu vesileyle izin verilmiştir.

Yukarıdaki telif hakkı uyarısı ve bu izin yazısı her kopyada veya Yazılım'ın önemli bir kısmında mevcut olmalıdır.

YAZILIM, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN, İSTER AÇIK İSTER İMA YOLUYLA, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALSİZLİK DAHİL OLMAK AMA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. BU YAZILIMLA ALAKALI VE ALAKASIZ VEYA YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA YAZILIMLA ALAKALI DİĞER KONULARDAN DOĞAN HİÇBİR HAK TALEBİ, ZARAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN, KONTRAT AKSİYONUNDA, HAKSIZLIK VEYA DİĞERLERİNDE, YAZARLAR VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ SORUMLU TUTULAMAZ.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

Heatsrink-0.4.1

Telif Hakkı (TH) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Bu yazılımın herhangi bir amaç için bir ücret olsun omasın, yukarıdaki telif hakkı uyarısı ve bu izin yazısı her kopyada mevcut olacak şekilde, kullanım, kopyalama, değiştirilme, ve/veya dağıtma izni bu vesileyle verilmiştir.

YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR VE YAZAR YAZILIMLA İLGİLİ, BELİRTİLMİŞ OLMAYAN TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDER. BU YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA PERFORMANSINDAN DOLAYI DOĞAN HİÇBİR ÖZEL, DİREKT, İNDİREKT, VEYA BAĞLI OLAN ZARARLARDAN VEYA KULLANIM, DATA VEYA KAR KAYIPLARINA DAYALI ZARARLARDAN, KONTRAT AKSİYONUNDA, İHMAL VEYA DİĞER HAKSIZ FİİLDE OLMAK ÜZERE, YAZARLAR SORUMLU TUTULAMAZ.

KUTUDA NE VAR?

İçindekiler	11
-------------	----

HOPARLÖR YERLEŞİMİ

Öneriler	12
Hoparlörü duvara monte	13
Duvara monte için ses ayarı	13

HOPARLÖRÜN KURULUMU

Kablo opsiyonları	14
Hoparlörü TV'nize bağlayın	15
Opsiyon 1: Optik	15
Opsiyon 2: HDMI™ ARC (beraberinde gelmez)	16
Hoparlörü güç kaynağına bağlayın	17
TV hoparlörlerinizi kapatın	18
Sesi kontrol edin	18

HOPARLÖR KONTROLLERİ

Uzaktan kumanda fonksiyonları	19
Güç	20
Otomatik-uyanma	21
Volüm	22
Kaynaklar	23
Diyalog modu	24
Bas sesini ayarla	25
Bası sıfırla	26

BLUETOOTH® BAĞLANTISI

Mobil bir cihaza bağlayın	27
Mobil bir cihazın bağıını kesin	28
Mobil bir cihazı tekrar bağlayın	28
Ek bir mobil cihazı bağlayın	29
Hoparlör cihaz listesini temizleyin	29

HOPARLÖR DURUMU

Bluetooth durumu	30
Medya oynatım ve volüm durumu	31
Güncelleme ve hata durumu	31

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Aksesuarları bağlayın (opsiyonel)	32
-----------------------------------	----

ALTERNATİF KURULUM

TV'nizin optik veya HDMI bağlantısı yoksa	33
TV'nizin sadece analog çıkışı varsa	33
TV'nizin sadece kulaklık çıkışı varsa	34

KORUMA VE BAKIM

Kumanda pillerini değiştirin	35
Hoparlörü temizleyin	36
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar	36
Sınırlı garanti	36

SORUN GİDERME

Önce bunları deneyin	37
Diğer çözümler	37

İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların mevcut olduklarından emin olun:




Bose TV Speaker



Bose TV Speaker uzaktan kumandası (piller içindedir)



Güç kablosu*



Optik kablo


* Birden fazla güç kablosuyla gelebilir. Kendi bölgenize uygun kabloyu kullanın.

NOT: Cihazın herhangi bir kısmı zarar görmüşse kullanmayın. Tescilli Bose bayinizle veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçiş.


Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/TVS

ÖNERİLER

- Hoparlörü metal kabinlerin, diğer audio/video cihazlarının, ve direkt ısı kaynaklarının dışına ve uzağına yerleştirin.
- Hoparlörünüzü ön tarafı odaya bakacak şekilde direkt olarak TV'nizin altına (tercihen) veya üstüne yerleştirin.
- Hoparlörü kauçuk ayakları üstünde sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Uygun destek için her ayak da yüzeyde olmalıdır. Titreşimler, özellikle mermer, cam, veya yüksek derecede cilalanmış ahşap gibi pürüzsüz yüzeylerde, hoparlörün hareket etmesine neden olabilir.
- Eğer hoparlörü bir rafa veya TV standına yerleştirirseniz optimal ses kalitesi için hoparlörün ön kısmını rafın veya standın en ön ucuna gelecek şekilde yerleştirin.
- Hoparlörün arka tarafını diğer yüzeylerden en az 1 cm uzakta tutun. Bu taraftaki portların bloke olması ses kalitesini etkileyecektir.
- Yakında bir şebeke prizinin olduğundan emin olun.
- Kablosuz parazitlere engel olmak için diğer kablosuz cihazları hoparlörden 0.3 - 0.9 metre uzakta tutun.
- En iyi ses kalitesi için hoparlörü kapalı bir kabin veya köşeye çapraz olarak yerleştirmeyin.
- Hoparlörün üstüne herhangi bir obje koymayın.

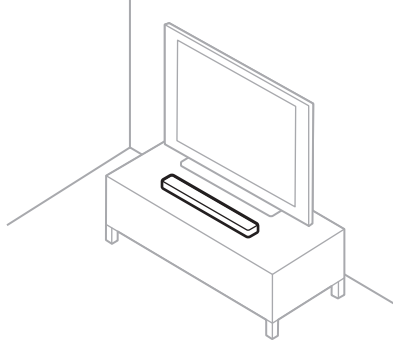

UYARI: Kullanırken hoparlörü önü, arkası, veya üstü üstünde YERLEŞTİRMEYİN.

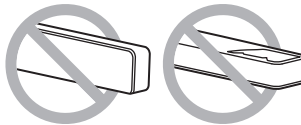

HOPARLÖRÜ DUVARA MONTE

Hoparlörü duvara monte edebilirsiniz. Bose Soundbar Duvar Askı Aparatını satın almak için tescilli lokal Bose bayinizle iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/TVS

UYARI: Hoparlörü monte etmek için başka bir donanım KULLANMAYIN.

Duvara monte için ses ayarı

Kumandada Diyalog modu butonuna  hoparlördeki TV ışığı turuncu yanıp sönene kadar 5 saniye kadar basılı tutun.



KABLO OPSİYONLARI

TV'nizi hoparlörünüze iki opsiyondan birini kullanarak bağlayın.


- **Opsiyon 1:** Optik
- **Opsiyon 2:** HDMI ARC (beraberinde gelmez)

NOTLAR:

- TV'nizin HDMI ARC veya Audio Return Channel girişlerini kullanmak TV kumandanızı kullanarak hoparlörün güç, volüm ve sessize alma fonksiyonlarını kontrol etmenizi sağlar.
- TV'nizin Optik veya HDMI girişleri yoksa sayfa 33'teki "Alternatif Kurulum" bölümüne bakın.

1. TV'nizin arkasında **Audio OUT** (optik) veya **HDMI IN** giriş panellerini bulun.

NOT: TV'nizin giriş paneli gösterildiği gibi gözükmebilir. Girişin şekillerini bulun.

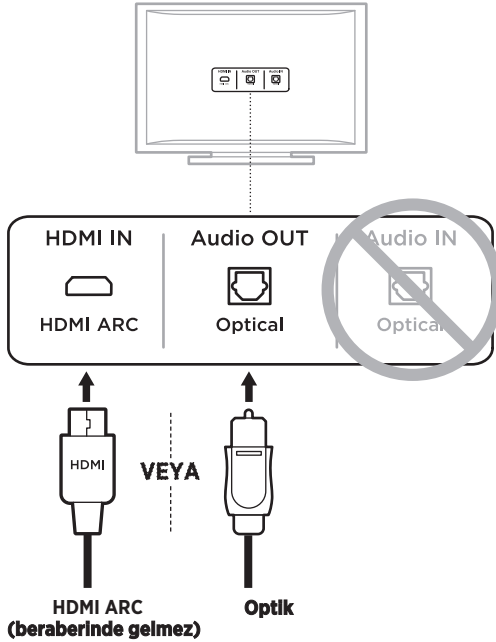

2. Ses kablosunu seçin.

HOPARLÖRÜ TV'NİZE BAĞLAYIN


Opsiyon 1: Optik

1. Optik kablounun her bir ucunda bulunan koruma kapaklarını çıkarın.



UYARI: Optik kablounun her iki tarafındaki koruma kapaklarını çıkardığınızdan emin olun. Koruma kapağı çıkarılmadan veya yanlış bir şekilde girişe bağlanılmaya çalışılırsa girişe veya kablo ucuna zarar verilebilir.

2. Kablounun bir ucunu TV'nizin **Optical OUT** girişiyle aynı hizaya getirin ve dikkatlice bağlayın.
3. Optik kablounun ucunu Bose logosu aşağı bakacak şekilde tutun.
4. Kablounun diğer ucunu hoparlörün **OPTICAL IN** girişiyle aynı hizaya getirin ve dikkatlice bağlayın.

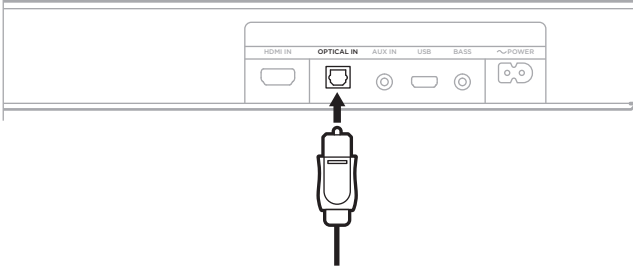

NOT: Girişin kablo ucu bağlandığında içeri doğru dönecek menteşeli bir kapısı vardır.

5. Kablo ucunu bir klik duyana veya hisseden kadar sıkıca girişe doğru itin.




Opsiyon 2: HDMI ARC (beraberinde gelmez)

1. HDMI kablosunun bir ucunu TV'nizin **HDMI ARC** girişine bağlayın..


NOT: Eğer TV'nizin HDMI ARC veya Audio Return Chennel girişlerine bağlanmazsanız, hoparlörünüzden ses alamazsınız. Eğer TV'nizin HDMI ARC girişi yoksa, ürünle gelen optik kabloyu kullanarak (bkz. sayfa 15) hoparlörünüzü bağlayın.

2. Kablonun diğer ucunu hoparlördeki **HDMI IN** girişine bağlayın.

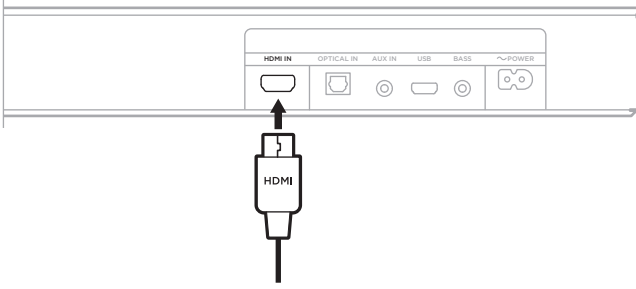

HOPARLÖRÜ GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLAYIN

1. Güç kablosunu hoparlörün arkasındaki **POWER** girişine bağlayın.
2. Kablonun diğer ucunu şebeke elektriğine bağlayın.

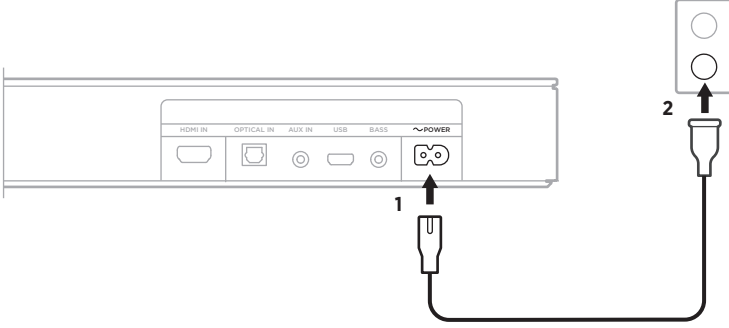

Hoparlör çalışır, ve bir ton duyarsınız.

TV HOPARLÖRLERİNİZİ KAPATIN

Bozuk ses duymamak için, TV'nizin hoparlörlerini kapatın. Daha fazla bilgi için, TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın.

İPUCU: Ses ayarları genellikle TV menüsünde bulunur.

SESİ KONTROL EDİN

1. TV'nizi çalıştırın.
2. Eğer bir kablolu/uydu kutusu veya diğer bir ikincil bir kaynak kullanıyorsanız:
 - a. Bu kaynağı çalıştırın.
 - b. Doğru TV kaynağını seçin.
3. Hoparlörü çalıştırın (bkz. sayfa 20).

Hoparlörden ses geldiğini duyarsınız.
4. Hoparlör kumandasında  butonuna basın.

TV hoparlörlerinden veya hoparlörden ses geldiğini duymazsınız.

NOT: Hoparlörden ses geldiğini duymazsanız veya TV hoparlörlerinizden ses geldiğini duyarsanız, sayfa 37'ye bakın.

UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI

Hoparlörü ve *Bluetooth* ayarlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Güç butonu (bkz. sayfa 20)



TV butonu (bkz. sayfa 23)

Volüm arttır (bkz. sayfa 22)



Bluetooth butonu (bkz. sayfa 27)

Volüm azalt (bkz. sayfa 22)



Bas sesini ayarla (bkz. sayfa 25)

Sesi kapatma/Sesi açma
(bkz. sayfa 22)




Diyalog modu (bkz. sayfa 23)

BOSE

Güç

Hoparlörü açmak ve kapamak için kumanda üstündeki Güç butonuna  basın.

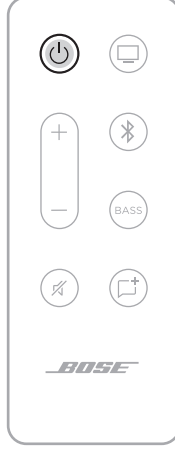

Açıldığında hoparlör en son aktif olan kaynağa geçer.


NOTLAR:

- Hoparlörü şebeke elektriğine bağladığınızda hoparlör otomatik olarak açılır.
- Hoparlörü ilk kez çalıştırdığınızda hoparlör TV  kaynağına geçer.


Otomatik-uyanma

Hoparlörü herhangi bir ses sinyali aldığında açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik-uyanma ve varsayılan güç ayarı arasında geçiş yapmak için bir ton duyana kadar ve hoparlör üstündeki TV ve Bluetooth ışığı 3 kez turuncu yanıp sönene kadar kumandada Güç butonuna  basılı tutun.

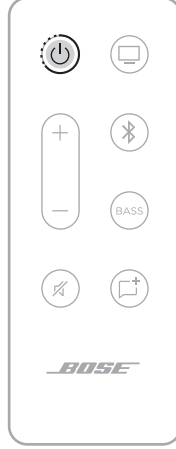

Volüm

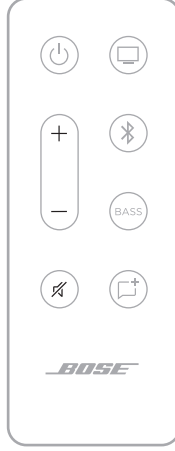


FONKSİYON	NE YAPMALI
Volüm arttır	+ butonuna basın. NOT: Volümü hızlıca açmak için, + butonuna basılı tutun.
Volüm azalt	— butonuna basın. NOT: Volümü hızlıca azaltmak için, — butonuna basılı tutun.
Sessize al / Sesi geri aç	🔇 butonuna basın. Sessize alındığında, mevcut kaynağın hoparlör üstündeki ışığı (TV veya Bluetooth) ses geri açılana kadar beyaz yanıp söner (bkz. sayfa 31). İPUCU: + butonuna basarak da oynatımı devam ettirebilirsiniz.

Kaynaklar

Kumandanızı kullanarak TV ve *Bluetooth* bağlantılarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir kaynağı kontrol etmek için kontrol etmek istediğiniz kaynağın (TV butonu  veya *Bluetooth* butonu ) butonuna basın.

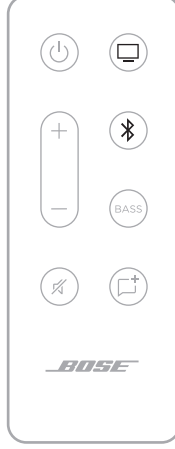

DIYALOG MODU

Diyalog modu sistemin ses balansını ayarlayarak filmlerde, TV programlarında ve podcastlerde diyalogların ve vokallerin netliğini artırır.

Diyalog modu ve varsayılan ses ayarları arasında geçiş yapmak için kumandada, Diyalog mod butonuna  basın.



Diyalog modu aktifken mevcut kaynak ışığı yeşil yanar (sayfa 30 bkz.)

NOT: Diyalog modunu aktif hale getirdiğinizde farklı bir kaynağa geçerseniz veya hoparlörü kapatsanız bile mevcut kaynağınız için aktif olarak kalır.

Bir kaynak için Diyalog modunu devre dışı bırakmak için Diyalog modu butonuna  tekrar basın.

BAS SESİNİ AYARLA

1. Kumandada **BASS** butonuna basın.



Hoparlörde TV ve *Bluetooth* ışıkları 3 kez yanıp söner.

2. Aşağıdakilerden birini yaparak bas sesini ayarlayın:
 - Bas sesini arttırmak için Volüm arttır + butonuna basın.
 - Bas sesini azaltmak için Volüm azalt — butonuna basın.

Hoparlör üstündeki TV ve *Bluetooth* ışıkları bas ses ayarını göstermek için yanar.

BASS AYARI	TV	Bluetooth
2 (maksimum)	■	□
1	■	□
0 (varsayılan)	◀ □ ▶	◀ □ ▶
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. **BASS** butonuna basın.

Hoparlör mevcut bas ses ayarını kaydeder.

NOT: Diyalog ağırlıklı programlarda, haber veya söyleşi programları gibi, en optimal ses kalitesi için sayfa 24'teki "Diyalog Modu" konusunu inceleyin.

BASI SIFIRLA

Kumanda üstünde **BASS** butonuna basıp hoparlör üstündeki TV ve *Bluetooth* ışıkları 3 kere yanıp sönene kadar basılı tutun.




Bas ayarları orijinal fabrika ayarlarına döndürülür.

Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlardan müzik çalmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik yayını yapmadan önce cihazı hoparlörünüze bağlamanız gerekir.

MOBİL BİR CİHAZA BAĞLAYIN

1. Kumanda üstünde, *Bluetooth* butonuna  basın.

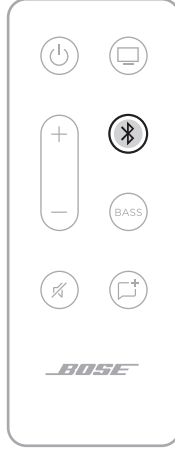

Hoparlör üstündeki *Bluetooth* ışığı yavaşça mavi yanıp söner.

2. Mobik cihazınızda, *Bluetooth* özelliğini devreye alın.

İPUCU: *Bluetooth* menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin.



Bağlandığınızda, bir ses duyacaksınız. *Bluetooth* ışığı sürekli beyaz yanacaktır. Bose TV Speaker mobil cihazdaki listede belirecektir.

MOBİL BİR CİHAZIN BAĞINI KESİN

Hoparlörle bağlantıyı kesmek için mobil cihazınızın *Bluetooth* menüsü kullanın.

İPUCU: Bağlantıyı kesmek için aynı zamanda mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak diğer her cihazın bağlantısını kesecektir.

MOBİL BİR CİHAZI TEKRAR BAĞLAYIN

Kumandada, *Bluetooth* butonuna $\times$ basın.

Hoparlör en son bağlandığı cihaza bağlanmaya çalışır. Bağlanırken, hoparlör üstündeki *Bluetooth* ışığı beyaz yanıp söner.

NOTLAR:

- Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliği devrede olduğundan emin olun.
- Cihaz hoparlörün 9 metreden yakında olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

EK BİR MOBİL CİHAZI BAĞLAYIN

Hoparlörün cihaz listesinde sekiz cihaza kadar saklayabilirsiniz, ve aynı anda aktif olarak iki cihaza bağlı kalabilir.

NOT: Aynı anda sadece tek bir cihazdan ses oynatabilirsiniz.

1. Kumandada, *Bluetooth* butonuna  basıp *Bluetooth* ışığı yavaşça mavi yanıp sönene kadar basılı tutun.




2. Mobil cihazınızda, cihaz listesinden Bose TV Speaker'ı seçin.

NOT: Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğinin devrede olduğundan emin olun.

HOPARLÖR CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN

1. Kumandada, bir ton duyana kadar 10 saniye boyunca *Bluetooth* butonuna  basın.
2. Cihazınızdaki *Bluetooth* listesinde Bose TV Speaker'ı silin.
Bütün cihazlar silinir, ve hoparlör bağlanmaya hazırdır (bkz. sayfa 27).

Hoparlörün ön kısmında bulunan LED ışıkları hoparlörün durumunu gösterir.

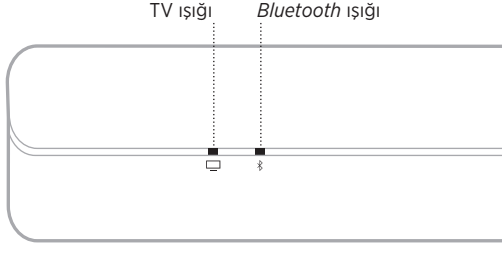

NOT: Işıklar mevcut kaynakların en öncelikli durumunu gösterir.

BLUETOOTH DURUMU

Mobil cihazın *Bluetooth* bağlantı durumunu gösterir.

İŞIK DURUMU	TV	Bluetooth	SİSTEM DURUMU
Bluetooth ışığı yavaşça mavi yanıp söner	■	⚡	Bağlanmaya hazırken
Bluetooth ışığı beyaz yanıp söner	■	⚡	Bağlanırken
Bluetooth ışığı beyaz yanar	■	■	Bağlandığında

MEDYA OYNATIM VE VOLÜM DURUMU

Medya oynatımı ve volüm kontrolü sırasındaki hoparlörün durumunu gösterir.

İŞIK DURUMU			SİSTEM DURUMU
TV ışığı sürekli yeşil yanarsa			TV için Diyalog modu aktiftir
Bluetooth ışığı sürekli yeşil yanar			Bluetooth-bağlı cihaz için Diyalog modu devrede olduğunda
Her iki ışık da yavaşça beyaz yanıp söner			Açılıp/Kapanırken
TV ışıkları beyaz yanıp söner			TV için volüm değiştiğinde
Bluetooth ışığı beyaz yanıp söner			Bluetooth-bağlı cihaz için volümü değiştiğinde
TV ışığı yavaşça beyaz yanıp söner			TV sessiz moddaysa
Bluetooth ışığı yavaşça beyaz yanıp söner			Bluetooth-bağlı cihaz için sessiz mod aktifse

GÜNCELLEME VE HATA DURUMU

Yazılım güncellemesi ve hata uyarılarının durumlarını gösterir.

İŞIK DURUMU			SİSTEM DURUMU
TV ışığı turuncu yanıp söner			Hoparlör güncellendiğinde
TV ışığı 3 kez turuncu yanıp söner			Güncelleme bittiğinde
TV ışığı kırmızı yanıp söner			Hoparlör hatası - güçten sökülüp yeniden bağlayın. Eğer hata devam ederse Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

AKSESUARLARI BAĞLAYIN (OPSİYONEL)

Aksesuarları hoparlörünüze 3.5 mm audio kablosu (ürünle beraber gelmez) kullanarak bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, aksesuarınızın kullanma kılavuzuna danışın.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

NOT: Bas modülünü hoparlörün arkasındaki **BASS** çıkışına bağlayın.
AUX IN girişine bağlamayın.

TV'NİZİN OPTİK VEYA HDMI BAĞLANTISI YOKSA


Bazı TV'ler optik veya HDMI girişlere sahip olmazlar. TV'nizi hoparlöre bağlamak için alternatif bir yöntem kullanın.

PROBLEM	NE YAPMALI
TV sadece analog girişe sahipse	TV'nizi 3.5 mm'den RCA stereo kablo (ürünle beraber gelmez) kullanarak bağlayın. "TV'nizin sadece analog çıkışı varsa" bölümünü inceleyin.
TV sadece kulaklık girişine sahipse	TV'nizi 3.5 mm stereo kablo (ürünle beraber verilmez) kullanarak bağlayın. Sayfa 34'deki "TV'nizin sadece kulaklık çıkışı varsa" bölümünü inceleyin.

TV'nizin sadece analog çıkışı varsa

Eğer TV'niz sadece analog girişlere (kırmızı ve beyaz) sahipse, hoparlöre bağlamak için 3.5 mm'den RCA stereo'ya kablo (ürünle beraber verilmez) kullanın.


- Henüz yapmadıysanız, TV'nizi hoparlörlerden sökün.
- RCA analog kabloyu TV'nizdeki Audio OUT RCA (kırmızı ve beyaz) girişlerine bağlayın.
- Stereo uçlarını hoparlörün **AUX IN** girişine bağlayın.

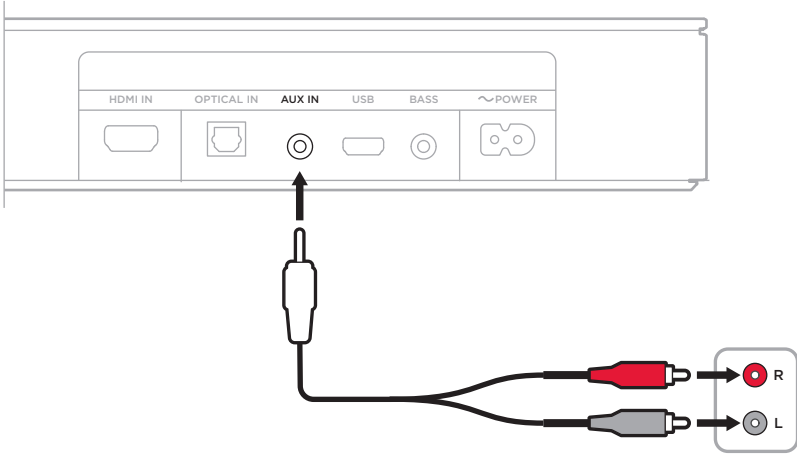

TV'nizin sadece kulaklık çıkışı varsa

Eğer TV'nizin sadece kulaklık çıkışı varsa, hoparlörü bağlamak için 3.5 mm stereo kablo (ürünle beraber verilmez) kullanın.


1. 3.5 mm kablunun bir tarafını TV kulaklık çıkışına bağlayın.
2. Kablunun diğer tarafını **AUX IN** girişine bağlayın.

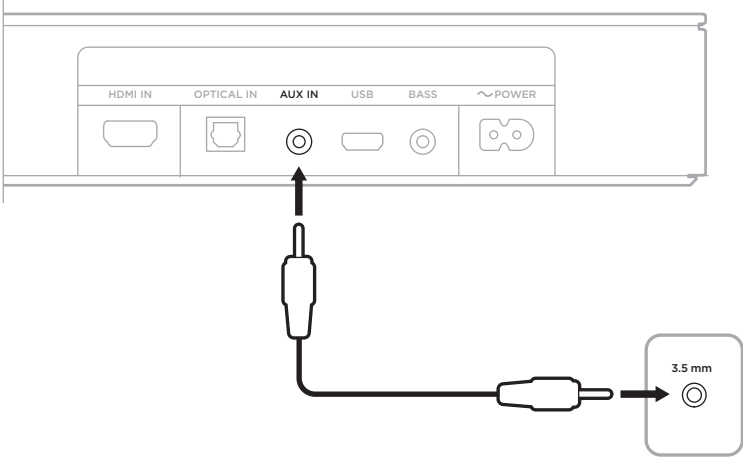


3. TV hoparlörünüzün açık olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanma kılavuzunu inceleyin.
4. Hoplörünüzden optimal volüm kontrolünden emin olmak için:
 - a. TV'nizin volümünü yüzde 75'e ayarlayın.
 - b. Hoparlör volümünü hoparlör kumandasını kullanarak belirleyin.

KUMANDA PİLLERİNİ DEĞİŞTİRİN

1. Demir para kullanarak, pil kompartman kapağını sola doğru (saatin ters yönüne) çevirin, ve kapağı kaldırın.

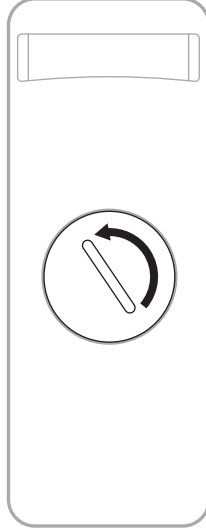

2. Yeni pili düz tarafı üste gelecek şekilde, + sembolü üste gelecek, yerleştirin.

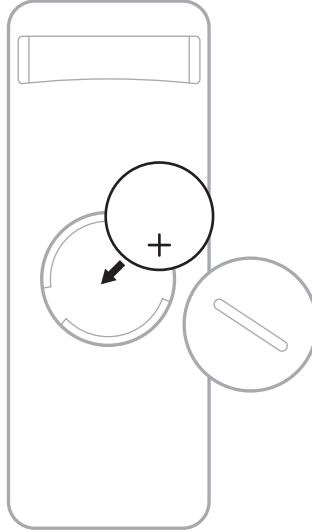

NOT: Sadece kuruluşlar tarafından onaylanmış (UL gibi) CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil kullanın.

3. Kapağı yerine yerleştirin ve kitlemek için sağa doğru (saat yönünde) çevirin.

HOPARLÖRÜ TEMİZLEYİN

Hoparlörün dış yüzeyini yumuşak kuru bir bezle silin.

UYARILAR:

- Hoparlörün üstüne veya herhangi bir deliğine su dökülmesine izin VERMEYİN.
- Hoparlörün içine hava ÜFLEMEYİN.
- Hoparlörü temizlemek için elektrikli süpürge KULLANMAYIN.
- Hoparlörün yakınında herhangi bir sprey KULLANMAYIN.
- Alkol, amonyak, veya aşındırıcı içeren çözücü, kimyasal veya temizleme solüsyonu KULLANMAYIN.
- Deliklerden içeri herhangi bir obje girmesine izin VERMEYİN.

DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/TVS

SINIRLI GARANTİ

Hoparlör sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için global.Bose.com/warranty adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

ÖNCE BUNLARI DENEYİN

Hoparlörle bir problem yaşıyorsanız:

- Hoparlörün aktif bir şebeke prizine bağlı olduğundan emin olun.
- Kabloları korumaya alın ve bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
- Durum ışığını kontrol edin (bkz. sayfa 30).
- Hoparlörü olası parazit kaynaklarından (kablosuz yönlendiriciler, kablosuz telefonlar, televizyonlar, mikrodalga fırınlar, vs.) 0.3 – 0.9 m uzağa yerleştirin.
- Hoparlörü yerleşim direktiflerine göre yerleştirin (bkz. sayfa 12).

DiĞER ÇÖZÜMLER

Eğer sorununuzu çözemezseniz, aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

SEMPTOM	ÇÖZÜM
TV'nizde HDMI ARC veya optik giriş yok	TV'nizi hoparlöre bağlamak için alternatif bir yöntem kullanın (bkz. sayfa 33).
Hoparlör çalışmıyor	Güç kablosunu farklı bir şebeke prizine bağlayın. Hoparlörü çalıştırmak için kumandayı kullanın (bkz. sayfa 20). Güç kablolarını hoparlörden ve opsiyonel bas modülünden sökün, 30 saniye bekleyin, ve aktif bir şebeke prizine sıkıca bağlayın.
Uzaktan kumanda doğru çalışmıyor veya hiç çalışmıyor	Pili değiştirin (bkz. sayfa 35). Kumandanın hoparlörün 6 m) yakınında olduğundan emin olun. Kumanda ve hoparlör arasında bir engel olmadığından emin olun. Hoparlör üstünde doğru kaynak ışığının yanıp yanmadığını görmek için kumanda volüm butonuna basarak doğru kaynağın seçili olduğundan emin olun.

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Hoparlörden kesik kesik veya hiç ses gelmediğinde	Eğer TV veya the <i>Bluetooth</i> ışığı yanıp sönüyorsa, hoparlörün sesi kapalıdır. Hoparlörün sesini aktive etmek için Sessiz butonuna  basın. Mobil cihazınızın sesinin kapalı olmadığından emin olun. Hoparlördeki (bkz. sayfa 22) veya mobil cihazınızdaki volümü arttırın. Farklı bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 23). Farklı bir uygulamadan veya müzik servisinden ses oynatın. Mobil cihazınızı yeniden başlatın. Uyumlu bir <i>Bluetooth</i> mobil cihaz kullandığınıza emin olun. <i>Bluetooth</i> kulaklıklarını hoparlöre bağlayamazsınız. Hoparlörün HDMI kablosunun TV'nizde HDMI ARC (Audio Return Channel) yazan, standart HDMI olmayan, bir girişe bağlı olduğundan emin olun. Eğer TV'nizin HDMI ARC girişi yoksa, hoparlörünüzü optik kablo kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 14). Eğer hoparlör TV'nize HDMI ARC girişiyle bağlıysa, TV'nizdeki sistem menüsünde Consumer Electronics Control (CEC) aktif olduğundan emin olun. TV'niz CEC özelliğine farklı bir isim verebilir. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın. TV'nizi kapatın, hoparlörün HDMI kablosunu TV'nizin HDMI ARC girişinden sökün ve yeniden takın. TV'nizi çalıştırın. Optik kabloyu Output veya OUT girişine bağlayın, Input veya IN değil. Güç kablolarını hoparlörden ve opsiyonel bas modülünden söküp, 30 saniye bekleyin, ve aktif bir şebeke prizine sıkıca bağlayın.
Bas modülünden ses gelmediğinde	Bas modülünüzün güce bağlı olduğundan emin olun. Bas modülünün hoparlörün arkasındaki BASS çıkışına bağlı olduğundan emin olun. Bas modülünüzün hoparlörle uyumlu olduğundan emin olun (bkz. sayfa 36). Bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 25). Farklı bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 23).

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Ses televizyondan geliyor	Hoparlörün HDMI kablosunun TV üstünde ARC (Audio Return Channel) adında bir girişe girildiğinden emin olun. Eğer TV'niz bir HDMI ARC girişine sahip değilse, hoparlörü optik kablosunu kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 16). TV hoparlörünüzü kapatın. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın. Eğer hoparlör TV'nize HDMI ARC girişini kullanarak bağlıysa, Consumer Electronics Control (CEC) ayarının TV sistem menüsünde devrede olduğundan menuemin olun. TV'niz CEC özelliği için başka bir isim kullanıyor olabilir. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın. Hoparlörünüzün HDMI kablosunu TV'nizin HDMI ARC girişinden ayırın ve tekrar bağlayın. TV'nizin volüm seviyesini en düşük seviyeye indirin. Hoparlörü hem HDMI kablosunu (bkz. sayfa 16) hem de optik kablosunu (bkz. sayfa 17) kullanarak bağlayın.
Kötü veya bozuk ses	Mevcutsa farklı kaynakları deneyin. TV'nizin surround ses çıkışı verebildiğinden emin olun. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın. Eğer ses farklı bir cihazda oynatılıyorsa o cihazın volümünü azaltın. TV hoparlörünüzü kapatın. TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın. Eğer hoparlör duvara monte edilmişse, kumandanızı kullanarak sesi ayarlayın (bkz. sayfa 13).
Hoparlör ve kaynak aynı anda açılıp kapanmıyor	Kumandada senkronize olmayan kaynağın kaynak butonuna basın. Kaynağı açıp kapamak için Güç butonuna  basın.
Hoparlör Bluetooth cihazına bağlanmıyor	Mobil cihazınızda <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp açın. <i>Bluetooth</i> listesinden hoparlörü silin. Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 27). Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 29). Uyumlu bir <i>Bluetooth</i> mobil cihaz kullandığınızdan emin olun. <i>Bluetooth</i> kulaklıklarınızı hoparlöre bağlayamazsınız. Hoparlörü mobil cihazınızın Bluetooth listesinden silin. Tekrar bağlayın. (bkz. sayfa 27). Hoparlör cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 29). Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 27).



852004-0010