

SOUNDTOUCH® KABLOSUZ LINK



KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Talimatların tümüne uyun.
5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları veya ısı üreten diğer cihazların (amfiler dahil) yanına kurmayın.
8. Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.
9. Tüm onarım hizmetleri için yetkili personele başvurun. Ürünün, elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması, cihazın üstüne sıvı dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından kaynaklanan hasar durumlarında yetkili servise başvurulması gerekir.



Ürün üzerindeki bu sembol kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.



Ürün üzerindeki bu sembol, bu kullanma kılavuzu içinde önemli çalıştırma ve bakım talimatları olduğu anlamına gelir.

UYARILAR

- Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
- Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine veya yanına koymayın.
- Ürünü yangın ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.
- Ürün üzerinde izinsiz değişiklikler yapmayın.
- Bu ürünle güç dönüştürücüsü kullanmayın.
- Bu ürünü araçlar veya teknelerde kullanmayın.
- Bu ürünü sadece beraberinde gelen güç adaptörü ile birlikte kullanın.
- Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.
- Ürün etiketi ürünün altında bulunur.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya ddaha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf Industry Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu ekipman FCC ve Industry Canada tarafından kontrolsüz bir ortamda radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur.

Bu ekipman, vücudunuz ve radyatör arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu ekipman başka herhangi bir anten veya vericiler ile birlikte kullanılmamalı veya aynı ortamda bulunmamalıdır.

Bu 5150 - 5250 MHz arası kullanılması gereken cihaz, eş kanal mobil uydu sistemleri için oluşabilecek zararlı parazitleri azaltmak adına sadece iç mekan kullanımı içindir.

W52/W53 Sadece İç Mekan

MEVZUAT BİLGİSİ

CE Bose Corporation, bu ürünün 1999/5/CE sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı şu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.



Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 0: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin altında olduğunu gösterir. X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin üzerinde olduğunu gösterir.						

Üretim Tarihi : Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “6” 2006 veya 2016’dır.

Amazon ve tüm ilişkili logolar Amazon Inc. veya ona bağlı şirketlerin ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.'in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc'in servis markasıdır.

Android, Google Play, ve Google Play logosu Google Inc'in ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Bu ürün iHeartRadio servisi içerir. iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Bu ürün Microsoft'un bazı fikri mülkiyet hakları tarafından koruma altındadır. Microsoft'tan bir lisans alınmadan bu ürünün dışında bu teknolojilerin kullanımı veya dağıtımı yasaktır.

Bu ürün 3. parti lisanslarına maruz olan Spotify yazılımını kullanır. Bu lisanslar aşağıdaki adreste bulunabilir:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB'nin tescilli ticari markasıdır.

SoundTouch ve kablosuz nota tasarımı, Bose Corporation'ın A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır.

©2016 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önden yazılı izin alınmaksızın basılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.

İÇİNDEKİLER

Başlarken

Paketi açma.....	8
Yerleşim talimatları	9
Kablo seçenekleri.....	10
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü ses sisteminize bağlama.....	11
1. Seçenek: Optik.....	11
2. Seçenek: AUX.....	12
3. Seçenek: Analog.....	13
Elektriğe bağlama.....	14

SoundTouch® Kurulumu

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü Wi-Fi® ağınıza ekleme.....	15
SoundTouch® uygulamasını indirme ve yükleme	16
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü	
Wi-Fi® ağınıza bağlama.....	16
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü	
varolan bir hesaba ekleme.....	17
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü yeni bir ağa bağlama.....	17

SoundTouch® Uygulamasını Kullanma

Yardım alma.....	18
Uygulama içi yardım.....	18
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü	
başka bir akıllı telefon veya tableten kontrol etme.....	18

Ön Ayar İstasyonlarınızı Kişiselleştirme

Ön ayarlar nasıl çalışır.....	19
Bilmeniz gerekenler.....	19
Bir ön ayar istasyonu oluşturma.....	19
Bir ön ayar istasyonunu çalma.....	19

Bluetooth® Teknolojisi

Cihazınızı eşleştirme.....	20
Bir cihazın bağlantısını kesme.....	21

Bir cihazı yeniden bağlama	21
Cihazınızın <i>Bluetooth</i> özelliğini kullanma	21
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün eşleştirme listesini temizleme...	21
SoundTouch® uygulamasını kullanma	21

Kablolu Bir Cihaz Bağlama

Bir cihaz bağlamak için bir kablo kullanma.....	22
---	----

Sistem Bilgisi Alma

Sistem durum göstergeleri.....	23
Wi-Fi® göstergesi 	24
<i>Bluetooth</i> ® göstergesi 	24

Gelişmiş Özellikler

Wi-Fi® özelliğinin devre dışı bırakılması.....	25
Wi-Fi® özelliğinin tekrar etkinleştirilmesi.....	25

Koruma ve Bakım

Temizleme.....	26
Müşteri Hizmetleri.....	26
Sınırlı garanti bilgisi.....	26
Teknik bilgi.....	26

Sorun giderme

Genel çözümler.....	27
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü sıfırlama	29
Bir güç adaptörünü çıkarma	29
SETUP (KURULUM) konektörü.....	30

Ek A: Kurulum için Bir Bilgisayar Kullanma


Başlamadan önce.....	31
SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü bilgisayar kullanarak kurma.....	31

Paketi açma

Ambalajı dikkatlice açın ve içinden aşağıdaki parçaların çıktığından emin olun:



Bose® SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü (1)

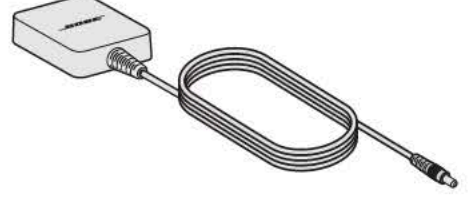


Güç adaptörü (1)



Optikten mini-optiğe kablo (1)



3.5 mm stereo kablo(1)

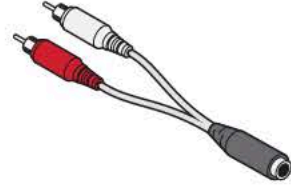

3.5 mm dişiden RCA'ye kablo (1)



AC güç adaptörleri
(sadece belli bölgelerde
sunulur)

Eğer ürünün herhangi bir parçası zarar görmüşse kullanmaya çalışmayın. Yetkili Bose satıcınızla veya Bose müşteri hizmetleri ile iletişim kurun. Kutudan çıkan iletişim listesine başvurun.

Yerleşim talimatları

Kablosuz paraziti önlemek için, diğer kablosuz ekipmanları SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzden 1 – 3 ft. (0.3 –0.9 m) uzakta tutun. SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü metal kabinlerin ve direkt ısı kaynaklarının dışına ve uzağına yerleştirin.

- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü kauçuk tabanı üzerinde düz ve sağlam bir zemine yerleştirin.
- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü alıcılar, TVler benzeri ses/görüntü ekipmanlarının veya ısı üreten herhangi bir objenin üzerine yerleştirmeyin. Bu ekipmanların ürettiği ısı zayıf sistem performansına sebep olabilir.
- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün üzerine herhangi bir obje yerleştirmeyin.
- Yakınlarda bir elektrik prizi olmasına dikkat edin.


Kablo seçenekleri

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü ses sisteminize üç kablo seçeneğinden birini kullanarak bağlayın.

Optikten mini-optiğe kablo önerilen bağlantı metodudur.

Not: Ürününüz üç kablo ile birlikte gelir. Sadece tek bir bağlantı seçeneğini kullanın.

Ses sisteminizin konektör paneli aşağıda görüldüğü şekilde olabilir. Konektörün şekli veya rengini bulmaya çalışın.

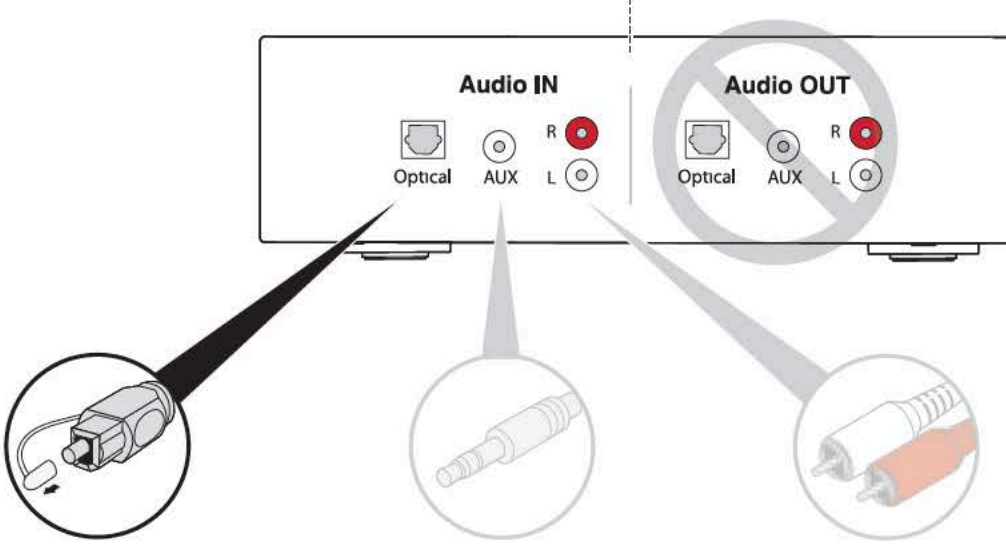

1. Seçenek:
Optik (tercih edilir)

Optik ses için, optikten mini-optiğe kabloyu kullanın.

2. Seçenek:
AUX

Eğer optik konektör yoksa 3.5 mm stereo kabloyu kullanın.

3. Seçenek:
Analog

Eğer optik veya AUX konektörü yoksa, 3.5 mm dışı RCA'ye kabloyu ve 3.5 mm stereo kabloyu kullanın.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü ses sisteminize bağlama

Ses sisteminizi bağladıktan sonra, ses kablosunun diğer ucunu SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüze takın.


Not: Sadece bir bağlantı seçeneğini kullanın.

1. Seçenek: Optik

Sisteminiz için öncelikli tercih edilen bağlantı optikten mini-optiğe kablolu olandır.

Not: Optik kablounun her iki ucundan da koruyucu kapakları çıkardığınızdan emin olun. Fişi yanlış tarafından sokmaya çalışmak fişe veya konektöre zarar verebilir.


1. Kablosunun optik ucunu ses sisteminizin optik girişine takın.
2. Diğer ucunu SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzdeki  AUDIO OUT konektörüne takın.

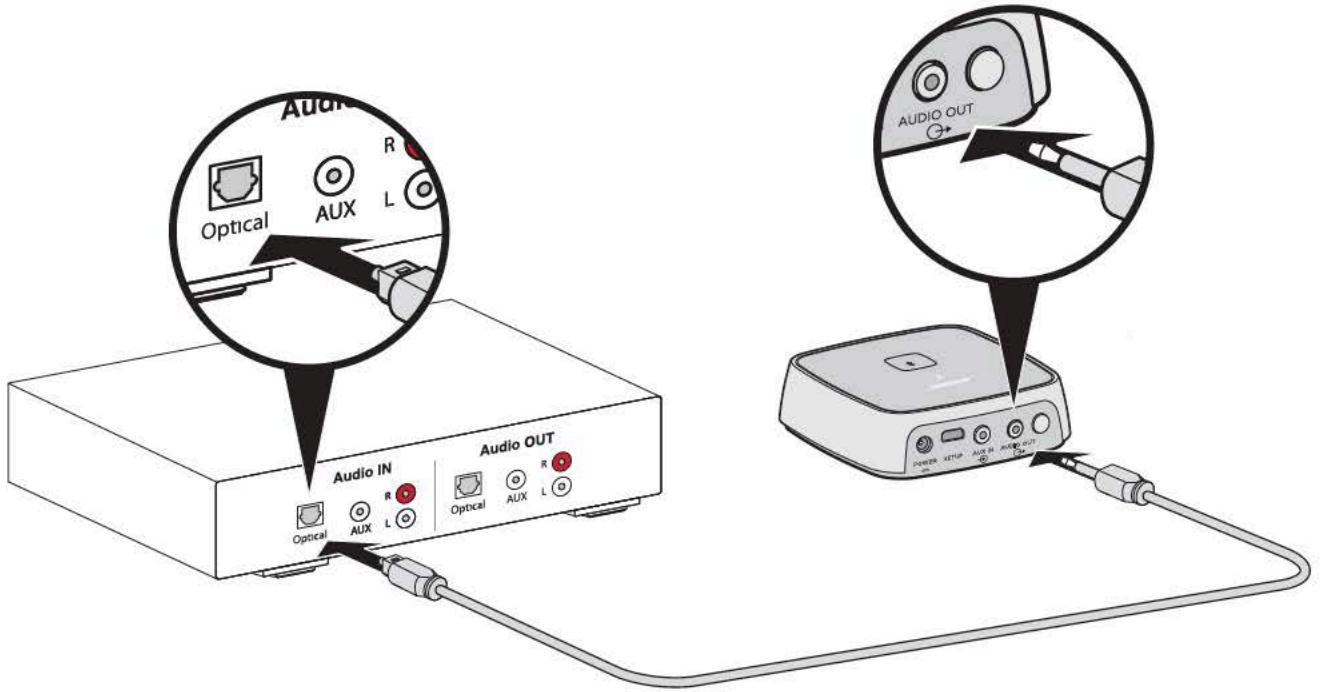

2. Seçenek: AUX

Bir AUX bağlantısı yapmak için, 3.5 mm stereo kabloyu kullanın.


1. Kablonun bir ucunu ses sisteminizin 3.5 mm AUX IN konektörüne takın.
2. Diğer ucunu SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün  konektörüne takın.

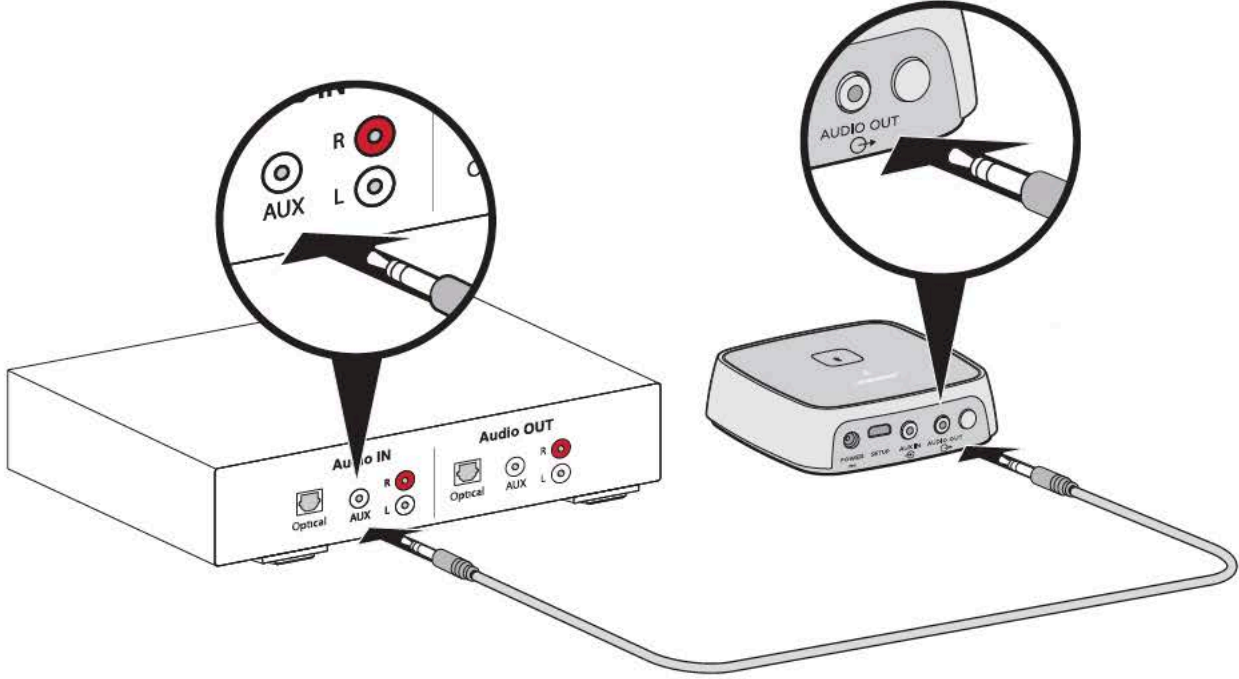

3. Seçenek: Analog


Analog bir bağlantı yapmak için 3.5 mm dışıden RCA'e kabloyu, 3.5 mm stereo kabloya bağlayın.

1. Kablonun analog uçlarını ses sisteminizin üzerindeki RCA (kırmızı ve beyaz) konektörlere takın.
2. Diğer ucu SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün  AUDIO OUT konektörüne takın.

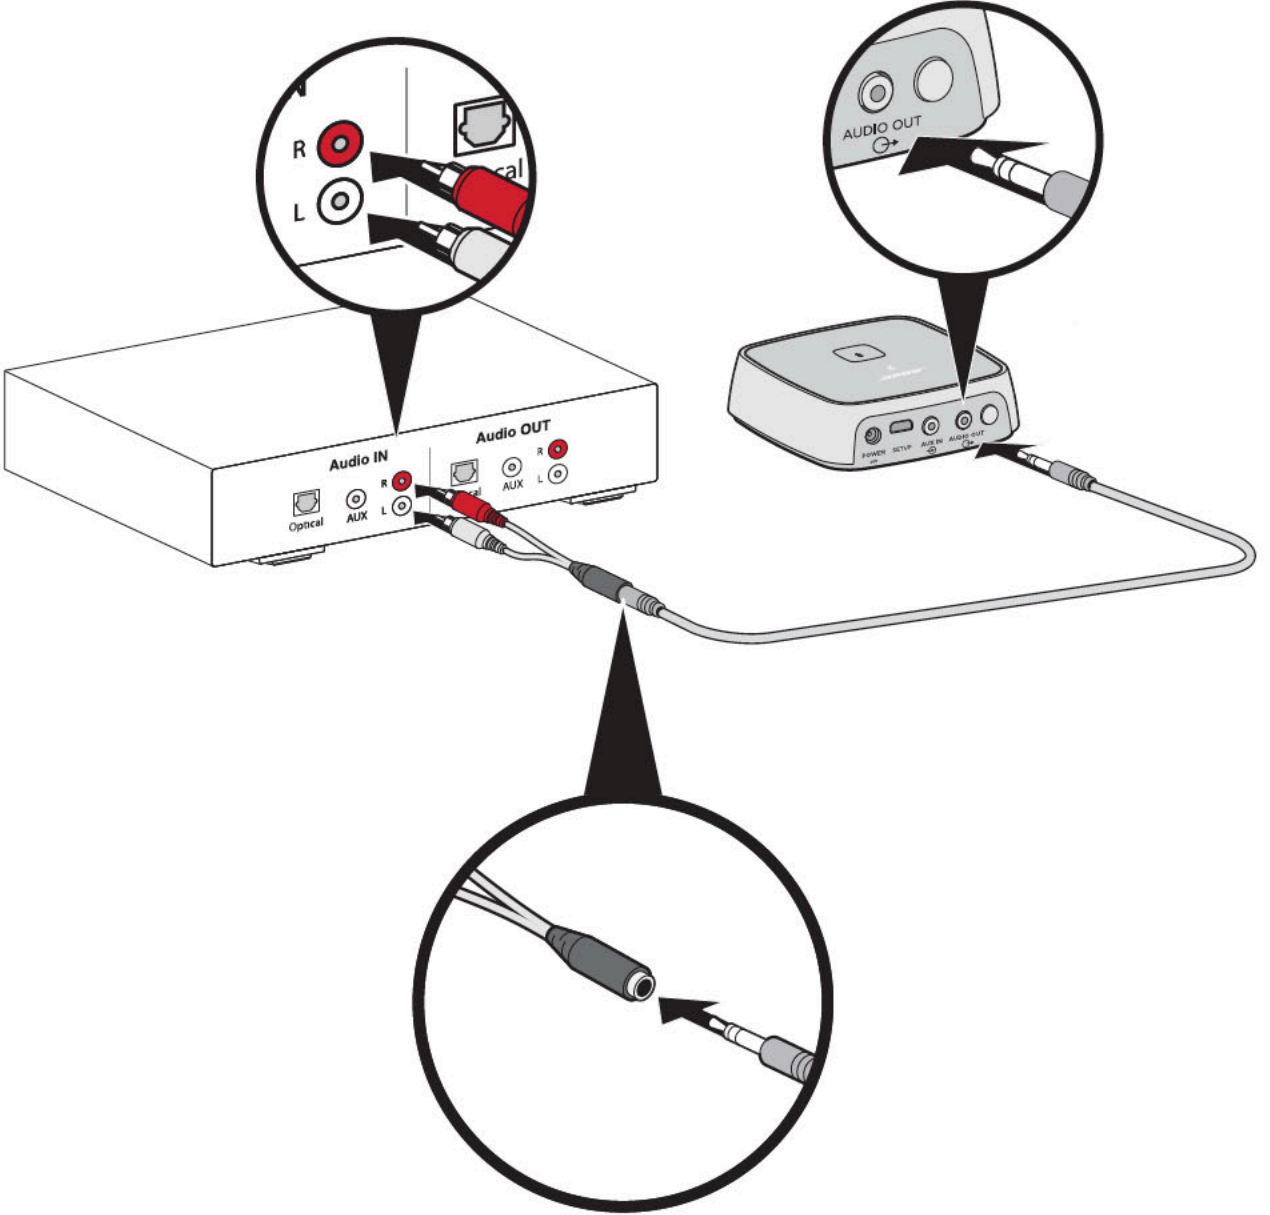

Elektrik prizine takma

1. Elektrik fişini ^{POWER} konektörüne takın.

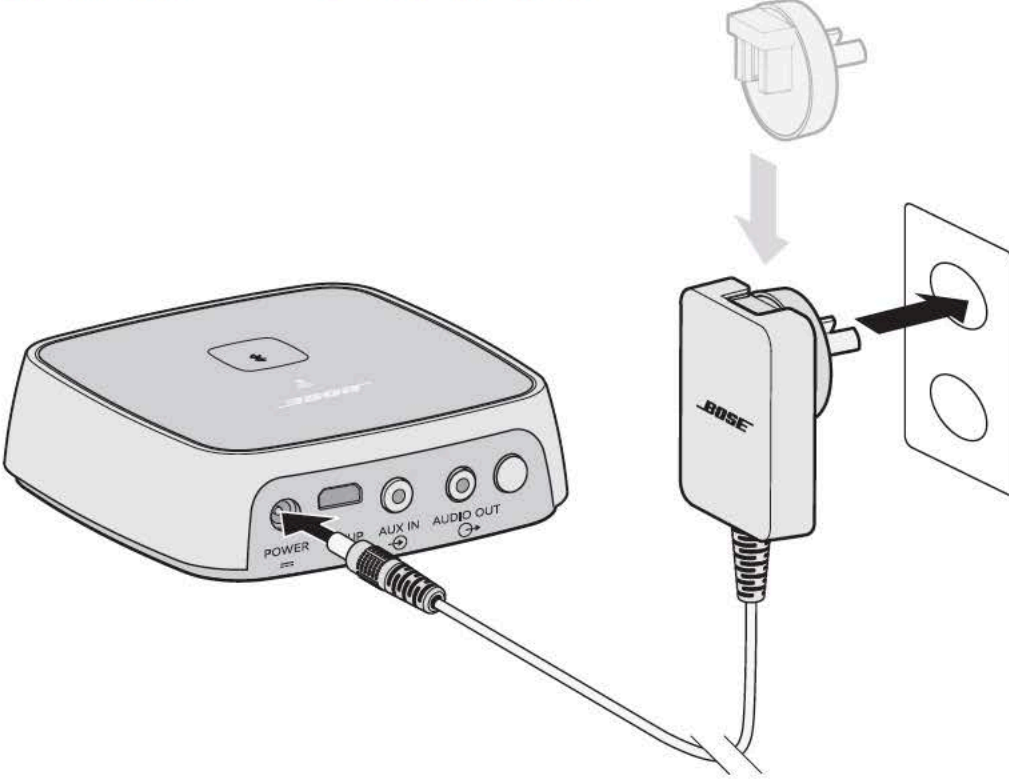

2. Kablonun diğer ucunu çalışan bir duvar prizine takın.

Not: Gerekirse bulunduğunuz bölgeye uygun adaptörü takın.

SoundTouch® uygulaması, SoundTouch®'ı akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdan kurmanızı ve kontrol etmenizi sağlar. Uygulamayı kullandığınızda, akıllı cihazınız SoundTouch® Kablosuz Link adaptör için uzaktan kumandası görevini görür.

Uygulamadan, SoundTouch® ayarlarınızı kontrol edebilir, müzik servisleri ekleyebilir, yerel ve global İnternet radyo istasyonlarını keşfedebilir, ön ayar istasyonları ayarlayabilir ve değiştirebilir ve müzik yayını yapabilirsiniz. Periyodik olarak yeni özellikler eklenmektedir.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü Wi-Fi® ağınıza ekleme

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü elektriğe bağladıktan sonra, ağınıza bağlı akıllı telefonunuz veya tabletinize SoundTouch® uygulamasını indirin ve yükleyin. Eğer bir akıllı telefon veya tabletiniz yoksa, ağınıza bağlı bir bilgisayar kullanın (bkz. 31. sayfa).

Uygulama sizi SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü ağınıza kurmakla ilgili yönlendirecektir.

Not: Eğer SoundTouch®'ı başka bir sistem için daha önceden kurduysanız, 17. sayfadaki "SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü varolan bir hesaba ekleme" bölümüne başvurun.

SoundTouch® uygulamasını indirme ve yükleme

Akıllı cep telefonunuz veya tabletinizde, Bose® SoundTouch® kontrol uygulamasını indirin.



Bose® SoundTouch® kontrol uygulaması

- **Apple kullanıcıları:** App Store'dan indirin
- **Android™ kullanıcıları:** Google Play™ mağazasından indirin
- **Amazon Kindle Fire kullanıcıları:** Android için Amazon Appstore'dan indirin



SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü Wi-Fi® ağınıza bağlama

Uygulamayı indirip yükledikten sonra, SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü ağınıza bağlayın:

1. Akıllı telefonunuz veya tabletinizde, uygulamayı açmak için,  SoundTouch® ikonuna basın.
2. Kurulumu tamamlamak için, bir SoundTouch® hesabı oluşturmak, bir müzik arşivi ve müzik servisleri eklemek dahil, uygulamadaki talimatları takip edin.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü varolan bir hesaba ekleme

Eğer SoundTouch®'ı başka bir sistemde kurduysanız, SoundTouch® uygulamasını yeniden indirmenize gerek yoktur.

1. Uygulamayı açmak için akıllı telefonunuz veya tabletinizde,  SoundTouch® ikonunu seçin.
2. **EXPLORE > SETTINGS > Add or reconnect system** (Keşfet > Ayarlar > Sistem ekleme veya yeniden bağlama) seçeneğini seçin.

Uygulama sizi kurulum boyunca yönlendirir.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü yeni bir ağa bağlama

Eğer ağ bilgileriniz değişirse, SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü yeni ağınıza ekleyin. Bunu yapmak için SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü kurulum moduna sokmanız gerekmektedir.

1. Uygulamayı açmak için akıllı telefonunuz veya tabletinizde,  SoundTouch® ikonunu seçin.
2. **EXPLORE > SETTINGS > System settings** (Keşfet > Ayarlar > Sistem ayarları) seçeneğini seçin ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü seçin.
3. **CONNECT SYSTEM** (Sistemi bağlayın) seçeneğini seçin.

Uygulama sizi kurulum boyunca yönlendirir.

SOUNDTOUCH® UYGULAMASINI KULLANMA

SoundTouch® uygulamasını kurduktan sonra, müzik dinlemeye ve Ön ayar istasyonlarınızı kişiselleştirmeye hazırsınız.

Yardım alma

 global.Bose.com/Support/STWL

Bu internet sitesi, kullanma kılavuzları, makaleler, ipuçları, öğretici kılavuzlar, bir video arşivi ve soru ve cevap yazabileceğiniz bir kullanıcı grubunu içeren kullanıcı destek merkezine erişim sağlar.

Uygulama içi yardım

Uygulama içi yardım, SoundTouch® kullanımı ile ilgili yardım makaleleri sunar.

1. Uygulamayı açmak için mobil cihazınızda SoundTouch® ikonunu  seçin.
2. **EXPLORE > HELP** (Keşfet > Yardım) seçeneğini seçin.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü başka bir akıllı telefon veya tableten kontrol etme

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü evinizin Wi-Fi® ağı üzerinde kurduktan sonra, aynı ağ üzerindeki herhangi bir akıllı telefon veya tableten adaptörü kontrol edebilirsiniz.

1. Mobil cihazı SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü ile aynı ağa bağlayın.
2. Mobil cihaza SoundTouch® uygulamasını indirin ve yükleyin (bkz. 15. sayfa).

Ön ayarlar nasıl çalışır

En sevdiğiniz müzik servisleri, istasyonlarınız, müzik listeleriniz, sanatçılar, albümler veya müzik arşivinizdeki şarkılar ile altı adet ön ayarı kişiselleştirebilirsiniz. SoundTouch® uygulamasında bir düğmeye basarak müziğinize istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler

- Ön ayarları uygulamadan ayarlayabilirsiniz.
- Eğer ön ayar kaynağı müzik arşiviniz ise, müzik arşivinizi barındıran bilgisayarın SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü ile aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir *Bluetooth®* yayını ön ayar olarak hafızaya alamazsınız.

Bir ön ayar istasyonu oluşturma

1. Uygulamayı kullanarak müzik yayını başlatın.
2. Müzik çalarken, uygulamada bir ön ayar istasyonuna basın ve basılı tutun.

Not: Ön ayarlarınızı ayarlama ve değiştirmek için SoundTouch® uygulamasını kullanmak hakkında bilgi almak için, uygulama içi yardıma başvurun.

Bir ön ayar istasyonunu çalma

Ön ayarlarınızı kişiselleştirdikten sonra, çalmak için uygulamada bir ön ayar istasyonuna basmanız yeterlidir.


BLUETOOTH® TEKNOLOJİSİ

Bluetooth® kablosuz teknolojisi *Bluetooth* akıllı telefonları, tabletler, bilgisayarlar veya diğer cihazlardan SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüze müzik yayını yapmanıza izin verir. Bir mobil cihazdan müzik yayını yapmadan önce, mobil cihazı SoundTouch® Kablosuz Link adaptör ile eşleştirmeniz gerekir.

Not: Cihazınızı aynı zamanda Soundtouch® uygulamasını kullanarak da eşleştirebilirsiniz. Uygulama içi yardıma başvurun.

Cihazınızı eşleştirme

1. *Bluetooth* düğmesine  basın ve *Bluetooth* göstergesi mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.

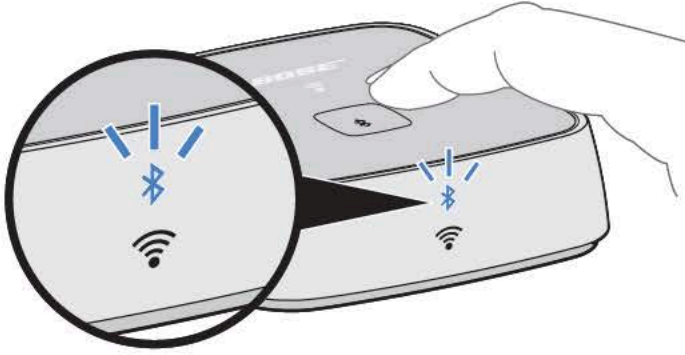

Cihazınızı eşleştirmeden önce *Bluetooth* göstergesinin mavi renkte yanıp söndüğünden emin olun.

2. Cihazınızda, *Bluetooth* özelliğini etkinleştirin.

İpucu: *Bluetooth* menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü seçin.



Bağlandıktan sonra, *Bluetooth* göstergesi sabit beyaz renkte yanar.

Bir cihazın bağlantısını kesme

Cihazınızda *Bluetooth*® özelliğini devre dışı bırakın.

Bir cihazı yeniden bağlama

Bluetooth düğmesine **⌘** basın. *Bluetooth* göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz en yakın zamanda bağlandığı cihaza yeniden bağlanmaya çalışır.

Not: Cihaz menzil içinde ve açık olmalıdır.

Cihazınızın *Bluetooth* özelliğini kullanma

1. Cihazınızda, *Bluetooth* özelliğini aktifleştirin.

İpucu: *Bluetooth* menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

2. Cihaz listenizden SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü seçin.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün eşleştirme listesini temizleme

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörün eşleştirme listesinde sekiz mobil cihazı hafızaya alabilirsiniz.

1. **⌘** düğmesine basın ve *Bluetooth* göstergesi iki kez beyaz renkte yanıp sönene kadar 10 saniye, basılı tutun.
2. SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü cihazınızın *Bluetooth* listesinden silin.

SoundTouch® uygulamasını kullanma


Aynı zamanda eşleştirme listesini uygulamayı kullanarak da temizleyebilirsiniz.

1. Mobil cihazınızda uygulamayı açmak için SoundTouch® ikonunu  seçin.
2. **EXPLORE > SETTINGS > System settings** (Keşfet > Ayarlar > Sistem ayarları) seçin ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü seçin.
3. *Bluetooth*® menü öğesini seçin ve eşleştirme listesini temizleyin.

Bir cihaz bağlamak için bir kablo kullanma

AUX konektörü, 3.5 mm stereo kablo fişiyle uyumludur (ikinci kablo kutudan çıkmaz.)

1. 3.5 mm bir stereo kablo kullanarak, kablonun bir ucunu SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün  konektörüne takın.

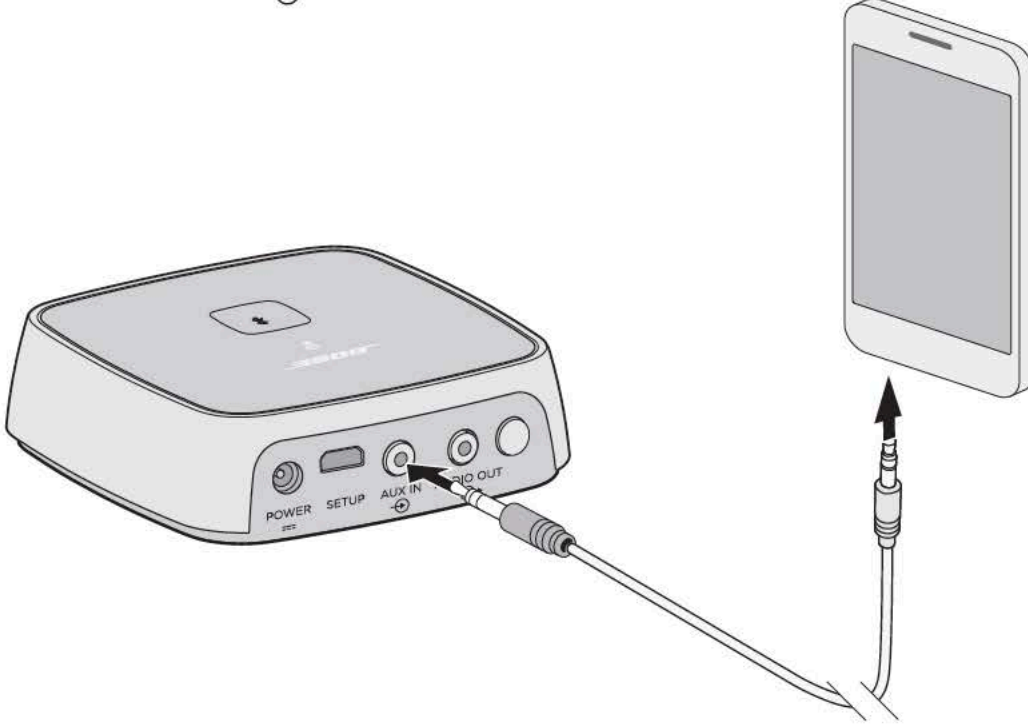


2. Kablonun diğer ucunu cihazınızın 3.5 mm konektörüne takın.
3. Mobil cihazınızda, uygulamayı açmak için SoundTouch® ikonunu  seçin.
4. **EXPLORE > AUX IN** seçeneğini seçin.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörü artık AUX modundadır.

Sistem durum göstergeleri

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün önünde sistem durumunu gösteren göstergeler bulunur. Göstergelerin ışıkları sistem durumuna göre yanar (bkz. 24. sayfa).

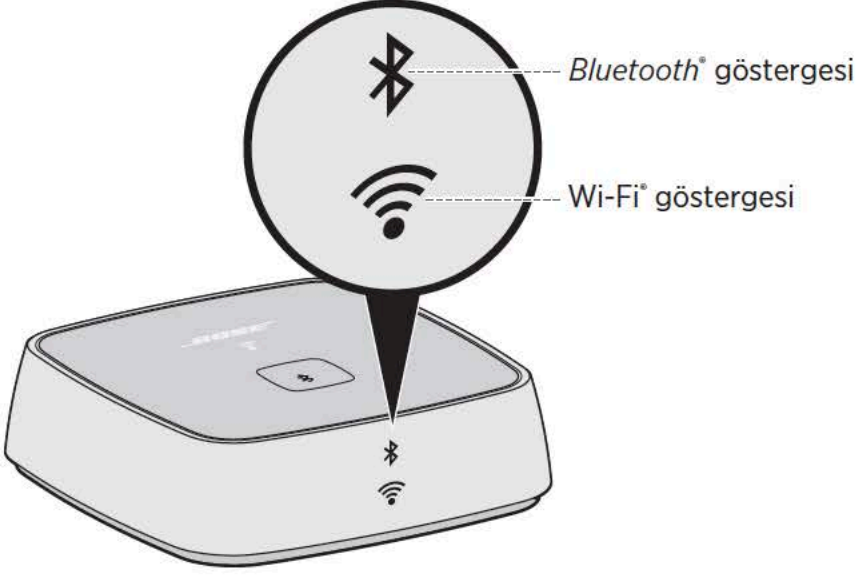

Wi-Fi® göstergesi

Gösterge aktivitesi	Sistem durumu
Yanıp sönen beyaz	Wi-Fi® ağı arıyor
Sabit beyaz (sönük)	Güç tasarruf modunda ve Wi-Fi ağına bağlı
Sabit beyaz (parlak)	Sistem açık ve Wi-Fi ağına bağlı
Sabit sarı	Sistem kurulum modunda
Hızlı yanıp sönen sarı	Donanım yazılım hatası - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin
Kapalı	Ağ bağlantısı devre dışı

Bluetooth® göstergesi

Gösterge aktivitesi	Sistem durumu
Yanıp sönen mavi	Bağlanmaya hazır
Yanıp sönen beyaz	Bağlanıyor
Sabit beyaz	Bağlı

Wi-Fi® özelliğini devre dışı bırakma

Wi-Fi® özelliğini devre dışı bırakmak aynı zamanda *Bluetooth®* özelliğini de devre dışı bırakır.

1. **Control** düğmesine basın ve 8 – 10 saniye kadar basılı tutun.



2. Wi-Fi göstergesi kapandığında **Control** düğmesine basmayı bırakın.

Wi-Fi® özelliğini tekrar etkinleştirme

Wi-Fi® özelliğini yeniden etkinleştirmek aynı zamanda *Bluetooth®* özelliğini de yeniden etkinleştirir.

Control düğmesine basın ve Wi-Fi göstergesi açılana kadar iki saniye kadar basılı tutun.

Temizleme

- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün dış yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle silin.
- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörün yakınında herhangi bir sprey kullanmayın. Hiçbir sıvı çözücü, kimyasal ya da alkol, amonyak ya da aşındırıcı içeren temizleme çözeltisi kullanmayın.
- Açıklıkların içine sıvı dökülmesine izin vermeyin.

Müşteri hizmetleri

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü kullanma hakkında daha fazla yardım için:

- global.Bose.com/Support/STWL sayfasını ziyaret edin
- Bose Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Kutu içindeki iletişim bilgilerine başvurun.

Sınırlı garanti bilgisi

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajda yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kaydedildiği hakkındaki talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı garanti haklarınızı değiştirmez.

Bu ürün ile gelen garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda'da geçerli değildir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da geçerli garanti şartları için www.bose.com.au/warranty veya www.bose.co.nz/warranty adresini ziyaret edin.

Teknik Bilgi

Güç kaynağı değeri

Giriş: 100-240V, 50/60Hz, 0.3 A (coğrafi bölgeye özel AC giriş konektörü sadece bazı bağlantılara izin verir)

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzle ilgili sorun yaşıyorsanız:

- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü çalışan bir duvar prizine takın.
- Tüm kabloları sağlama alın.
- Sistem durum göstergelerinin durumunu kontrol edin (bkz. 23. sayfa).
- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz ve herhangi bir eşleştirilmiş sistemi, kablosuz yönlendirici, telsiz telefon, televizyon, mikrodalga fırın gibi olası parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
- Düzgün çalışabilmesi için SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü kablosuz yönlendirici veya mobil cihazınızın önerilen menzili içine yerleştirin.

Eğer hala sorun yaşamaya devam ediyorsanız, Bose® müşteri ilişkileri ile iletişime geçmeden önce “Genel çözümler” bölümüne başvurun. Bu tablo Bose ürününüzle yaşayabileceğiniz sorunları belirleme ve çözmede size yardımcı olmak için tasarlandı.

Genel çözümler

Aşağıdaki tablo genel sorunların belirtilerini ve olası çözümlerini listeler.

Belirti	Çözüm
Ağ kurulumu tamamlanamıyor	• Doğru ağ ismini seçin ve şifreyi girin. • Cihazı ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü aynı Wi-Fi® ağına bağlayın. • SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünü kablosuz yönlendiricinin menzili içine yerleştirin. • Kurulum için kullandığınız cihazın (mobil veya bilgisayar) Wi-Fi özelliğini etkinleştirin. • Diğer uygulamaları kapatın. • Kurulum için bir bilgisayar kullanıyorsanız, SoundTouch® uygulaması ve SoundTouch® Müzik Sunucusu'nun izinli programlar arasında olduğundan emin olmak için firewall ayarlarınızı kontrol edin. • Mobil cihaz veya bilgisayarınızı ve kablosuz yönlendiricinizi yeniden başlatın. • SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü sıfırlayın (bkz. sayfa 29). • Eğer yönlendiriciniz hem 2.4GHz hem de 5GHz bantlarını destekliyorsa, her iki cihazın (mobil veya bilgisayar) ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün aynı banta bağlandığından emin olun. • Uygulamayı silin, SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü sıfırlayın (bkz. sayfa 29), ve kurulumu tekrar başlatın.
Ağa bağlanamıyor	Eğer ağ bilgileriniz değiştiyse veya SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü başka bir ağa bağlamak için, 17. sayfaya başvurun.

Belirti	Çözüm
Kesilen ses veya ses gelmiyor	- Ses kablosunu SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün  konektörüne takın,  konektörüne değil (kablolu cihazlar için geçerli değildir). - Ses kablosunu ses sisteminizin Audio Output veya Audio OUT etiketli konektörüne değil, Audio Input veya Audio IN etiketli konektörüne takın. - Diğer ses veya video yayını uygulamalarını durdurun. - Mobil cihazınızı sessiz moddan çıkarın veya sesini açın. - Elektrik kablosunu çıkarın; bir dakika sonra tekrar fişe takın. - Eğer SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüz alıcı veya televizyon gibi bir ses/görüntü ekipmanının veya ısı üretebilecek başka bir objenin üzerindeyse SoundTouch Kablosuz Link adaptörünüzü başka bir yere koyun. - Mobil cihaz veya bilgisayarınızı ve kablosuz yönlendiricinizi yeniden başlatın.
Bluetooth® üzerinden ses çalışmıyor	- İlk önce SoundTouch® uygulamasını kurun ve sistem güncellemelerini yapın. - Bir cihaz eşleştirin (bkz. sayfa 20). - SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzün eşleştirme listesini temizleyin (bkz. sayfa 21). - Başka bir cihaz eşleştirmeyi deneyin. Mobil cihazınızda: - Bluetooth® özelliğini devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin. - SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü Bluetooth menüsünden silin. Yeniden eşleştirin. - Mobil cihazınızın dokümanlarına başvurun. “Kesilen ses veya ses gelmiyor” bölümüne başvurun.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü sıfırlama

Fabrika ayarlarına geri dönmek SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün tüm kaynak ve ağ ayarlarını siler ve orijinal fabrika ayarlarına geri çevirir.


SoundTouch® hesabınız ve Ön Ayar istasyonları hala vardır fakat adaptörü tekrar kurmak için aynı hesabı kullanmıyorsanız SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzle ilişkilendirilmemiştir.

1. Elektrik kablosunu çıkarın.
2. Elektrik kablosunu tekrar takarken **Control** düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Wi-Fi® göstergesi sabit sarı renkte yanmaya başladığında **Control** düğmesini bırakın.

Bir güç adaptörünü çıkarma


Elektrik fişinin ucundaki adaptörü kaldırın ve çıkarın.

Adaptörünüzün bir kilidi olabilir. Kilidi açmak için basın.

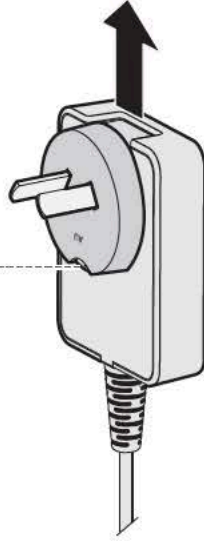

SETUP (KURULUM) konektörü

SETUP konektörü sadece servis personelinin kullanımı ve bilgisayar kurulumu içindir (bkz. 31. sayfa). Size özellikle söylenmediği sürece, bu konektöre herhangi bir kablo sokmayınız.

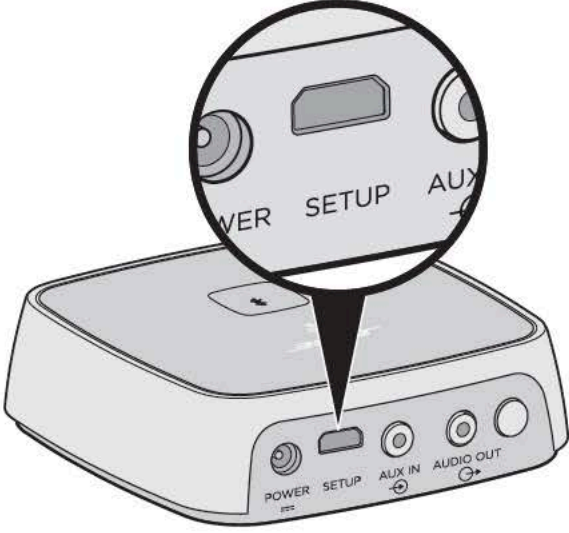

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü bir akıllı telefon veya tablet yerine bir bilgisayar kullanarak da kurabilirsiniz.

Başlamadan önce

- SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü bilgisayarınızın yanına koyun.
- Bilgisayarınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Bir adet USB A'dan USB Micro B'ye kablo edinin (ürünle birlikte gelmez).

Not: SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün arkasındaki USB konektörü sadece bilgisayar kurulumu içindir. USB konektörü akıllı telefonlar, tabletler, benzeri cihazlar veya SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünün kendisini şarj etmek için tasarlanmamıştır.

SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü bir bilgisayar kullanarak kurma

Kurulum sırasında, uygulama sizden bilgisayardan gelen USB kablosunu geçici olarak SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüze takmanızı isteyecektir.

Not: Uygulama size söyleyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

1. Elektrik kablosunu bir AC (ana şebeke) elektrik prizine takın.
2. Bilgisayarınızda, bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin:

global.Bose.com/Support/STWL

İpucu: Müzik arşivinizin bulunduğu bilgisayarı kullanın.

3. SoundTouch® uygulamasını indirin ve çalıştırın.
Uygulama sizi kurulum sırasında yönlendirir.
4. Kurulum tamamlandıktan sonra, USB kablosunu bilgisayarınız ve SoundTouch® Kablosuz Link adaptöründen çıkarın. SoundTouch® Kablosuz Link adaptörünüzü nihai yerine koyun.



774339-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774339 Rev. 00