



SOUNDBAR 500

Lütfen tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyup saklayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alınız.
4. Tüm talimatları takip edin.
5. Bu cihazı suya yakın bir yerde kullanmayın.
6. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma deliklerini tıkamayın. İmalatçının talimatlarına uygun olarak montajı yapın.
8. Radyatör, ısı regülatörü, soba veya başka cihazlar gibi (amplifikatör dahil) ısı üreten hiçbir ısı kaynağının yanında montajı yapmayın.
9. Elektrik kordonunu, üzerine basılmasını veya kordonun özellikle fiş, adaptör kutusu ve cihazdan çıktığı kısımlarda zedelenmesini önleyecek şekilde yerleştiriniz.
10. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.
11.  Yalnızca üretici tarafından belirtilen ya da cihaz ile birlikte satılan tekerlekli sehpaları, sehpaları, tripodları, destekleri veya masaları kullanınız. Tekerlekli sehpa kullanıldığında zaman sehpa/cihaz bileşiminin devrilmesinden kaynaklanan yaralanmalardan kaçınmak için tedbirli davranınız.
12. Fırtına ve yıldırım riski varsa veya uzun süre kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden çekin.
13. Tüm servis hizmetleri için uzman personele başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde hasar gördüğü zaman, örneğin elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğü, cihaz üzerine sıvı döküldüğü veya cisim düştüğü, cihaz yağmura veya neme maruz kaldığı, normal biçimde çalışmadığı veya düşürüldüğü zaman servis çalışması gerekir.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Ürün üzerindeki bu sembol, elektrik çarpması riski oluşturabilecek olan yalıtılmamış, tehlikeli voltaj anlamına gelir.



Ürün üzerindeki bu sembol, bu kılavuzda önemli kullanım ve bakım talimatları bulunduğunu gösterir.



Boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içermektedir. Tıbbi implant cihazlarınızı etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek için doktorunuza başvurun.

- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü yağmur veya neme maruz BIRAKMAYIN.
- Ürünün damlama veya sıçramaya maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların ürünün üzerine koyulmasına izin VERMEYİN.
- Cihazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanan mum çıplak ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.
- Cihazı taşıtlarda veya teknelerde KULLANMAYIN.
- Bu ürünü sadece beraberinde verilen güç kaynağıyla kullanın.
- Elektrik fiş/fiş ve prizleri cihazın elektrik bağlantısını kesmek için kullanılır, bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır olmalıdır.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Sadece 2000 metreden daha az
yüksekliklerde kullanın.

- Bu ürün ile birlikte verilen pil, yanlış kullanılması halinde yangın veya kimyasal yanık riski söz konusu olabilir.
- Pilin akması halinde, sıvının deri veya göz ile temasından kaçının. Temas halinde tıbbi yardım alın.
- İçinde pil bulunan ürünü aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın (ör. doğrudan güneş ışığı alan yerde saklamak, alev vb.).
- Bu ürünü monte etmek için yalnızca aşağıdaki donanımı kullanın: Bose Soundbar Duvar Desteği.

NOT : Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihazların limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limit değerler bir yerleşim birimindeki zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar; talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmadığı takdirde radyo haberleşmelerinde zararlı parazit neden olabilir. Ancak, belirli bir montaj yöntemi ile bu tür bir parazit oluşumunun engelleneceğinin hiçbir garantisi yoktur. Eğer bu donanım radyo veya televizyon yayınlarında zararlı parazitlere neden olursa (bunu donanımı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek parazitlenmeyi önlemeye çalışmanızı öneririz:

- Alıcı antenin yönünü yeniden ayarlayın veya yerini değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devre çıkışından farklı bir çıkışa bağlayın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknik servisine başvurun.

Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmamış değişiklik ve modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Yasaları bölüm 15 ve Kanada Sanayi lisans muafiyetli RSS standartlarına uygundur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olanlar da dahil olmak üzere, gelen her paraziti almalıdır.

Bu cihaz, genel nüfus için belirlenmiş FCC ve Kanada Sanayi radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur.

Bu ekipman radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe kalacak şekilde monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Bu verici herhangi bir anten veya vericinin yakınında bulundurulmamalı veya bunlarla birlikte çalıştırılmamalıdır.

5150 - 5250 MHz bandında çalışan bu cihaz, diğer ortak kanallı mobil uydu sistemlerine zararlı parazit olasılığını azaltmak amacıyla sadece iç mekanlarda kullanılmalıdır.

CE İşbu belgeyle, Bose Corporation bu ürünün 2014/53/AB Yönetmeliğinin gereklerine ve diğer yürürlükteki AB direktif gereksinimlerine uygunluğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metni şu adreste yer almaktadır: www.Bose.com/compliance

Ürün, 2009/125/EC sayılı Enerji İle İlgili Ürünler Direktifi için Çevreci Tasarım Gereksinimleri uyarınca, aşağıdaki norm(lar) ya da belgelerle uyumludur: 801/2013 sayılı Yönetmelik (EC) ile değiştirilen 1275/20 08 sayılı (EC) Yönetmeliği.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi	Güç Modları	
	Bekleme Modu*	Ağ Bekleme (Networked Standby)
Güç tüketimi, belirtilen güç modunda, 230V/50Hz girişte	< 0.5 W	tüm ağ tiplerinde < 2.0 W
Ekipmanın otomatik olarak moda geçirildiği süre	< 2.5 saat	< 20 dakika
Ağ Beklemede, tüm kablolu ağ portları bağlanmış, tüm kablosuz ağ portları aktif edilmiş şekilde 230V/50Hz girişte güç tüketimi	Yok	< 2.0 W
Ağ portu devre dışı bırakma/etkinleştirme prosedürleri. Tüm ağların devre dışı bırakılması, bekleme modunu etkinleştirir.	Wi-Fi®: Uzaktan kumanda üzerindeki Bose Music ve İleri Atlama düğmelerine aynı anda basılı tutarak devre dışı bırakın. Etkinleştirmek için tekrarlayın. Bluetooth®: Eşleştirme listesini temizleyerek ve Bluetooth® düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutarak devre dışı bırakın. Bir Bluetooth® kaynağı ile eşleştirerek etkinleştirin. Ethernet: Ethernet kablосunu çıkartarak devre dışı bırakın. Ethernet kablосunu takarak etkinleştirin.	
*Ağları devre dışı bırakmadan veya bekleme moduna geçmeden önce, mikrofonun açık olduğundan emin olmak için mikrofonun açma/kapama düğmesini kullanın (kırmızı gösterge ışığı söner).		

Avrupa için:**Çalışma frekans bandı 2400 - 2483,5 MHz'dir.**

- *Bluetooth/Wi-Fi*: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den düşüktür
- *Bluetooth Düşük Enerji*: Maksimum güç spektral yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP'den düşüktür

Kullanım frekans bantları, 5150 ila 5350 MHz ve 5470 ila 5725 MHz arasındadır:

- *Wi-Fi*: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den düşüktür

Bu cihaz, tabloda listelenen tüm AB Üye Devletlerinde 5150 ila 5350 MHz frekans aralığında çalıştırıldığında, iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Bu simge, ürünün ev atıkları ile atılamayacağını, geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Uygun şekilde atılması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, imha hizmetine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Düşük enerjili Radyo frekans Cihazları için Yönetim Mevzuatı**Madde XII**

"Düşük enerjili Radyo frekans Cihazları için Yönetim Mevzuatı" uyarınca, NCC'den izin almayan şirket, kurum veya kullanıcının frekans değiştirmesi, iletim gücünü güçlendirmesi veya orijinal özellikleri değiştirmesi, onaylanan düşük enerjili radyo frekans cihazları çalıştırması mümkün değildir.

Madde XIV

Düşük enerjili radyo frekans cihazları hava aracı güvenliğini etkilemez ve yasal iletişimlerle enterferans oluşturmaz; Aksi takdirde kullanıcı, enterferans tamamen ortadan kalkana kadar çalıştırmayı durdurmalıdır. Belirtilen yasal iletişimlerle Telekomünikasyon Yasalarına uygun olarak gerçekleştirilen telsiz iletişimlere ifade edilmektedir.

Düşük enerjili radyo frekans cihazları yasal iletişimlerle veya ISM radyo dalgası ile yayılan hizmetlerle enterferansa açık olmalıdır.



Lütfen kullanılmış pilleri yerel mevzuata uygun şekilde atın. Yakarak yok etmeye çalışmayın.

Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğelerin Adları ve İçerikleri						
	Zehirli veya Tehlikeli Maddeler veya Öğeler					
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Altı Değerlikli (CR(VI))	Polibromlu Bifenil (PBB)	Polibromlu diviniller (PBDE)
PCBs	x	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	x	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	x	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. O: Bu parçanın tüm homojen maddelerinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 limit gereksinimlerinin altında olduğunu belirtmektedir.						
X: Bu parçada kullanılan homojen maddelerin en az birinde yer alan bu zehirli veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 limit gereksinimlerinin üstünde olduğunu belirtmektedir.						

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Ekipman Adı: Amfili Hoparlör, Tıp tanımı: 424096						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Birim	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Altı Değerlikli krom (CR+6)	Polibromlu bifenil (PBB)	Polibromlu difeniller (PBDE)
PCBs	-	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	-	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	-	0	0	0	0	0
Kablolar	-	0	0	0	0	0
Not 1: "0" kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığın referans değerinin yüzdesini aştığını gösterir. Not 2: "-", kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.						

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Model ve seri numaraları, soundbarın arka kısmında bulunmaktadır.

Seri numarası: _____

Model numarası: _____

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayın. Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanı. global.Bose.com/register adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz

MEVZUAT BİLGİLERİ

İmalat Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci basamak üretim yılını belirtmektedir; "8", 2008 veya 2018 anlamına gelmektedir.

Çin için İthalatçı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Çin (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

AB için İthalatçı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan için İthalatçı: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika için İthalatçı: Bose de Mexico, S. de R.L. de CV. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,

11000 Meksika, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202)3545

Giriş Değeri: 24 Vdc --- 1.875A

YASAL BİLGİ

Amazon, Alexa, Amazon Music ve diğer tüm ilgili logolar, Amazon, Inc. Veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Android, Google Now, Google Play ve Google Play logoları Google LLC'nin ticari markalarıdır. Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio ve çift D-sembölü, Dolby Laboratories firmasının ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markası ya da tescilli markasıdır.

Bu ürün, iHeartRadio hizmetini içerir. iHeartRadio, iHeartMedia, Inc. şirketinin tescilli markasıdır. Apple ve Apple logosu, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc. ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.

Bu ürün, Microsoft'a ait belirli fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Microsoft'un yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına izin verilmez.

Bu ürün, aşağıdaki adreste 3. taraf lisanslarının bulunabileceği Spotify yazılımını kullanmaktadır*: www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify, Spotify AB'nin tescilli markasıdır.

UEI Technology™ ile tasarlanmıştır. Universal Electronics, Inc.'nin® UEI 2000-2018 lisansı kapsamında Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'in tescilli markasıdır.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, the Bose Music logo, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, ve Virtually Invisible, Bose Corporation'ın ticari markalarıdır.

Bose Corporation Merkezi: 1-877-230 -5639

©2018 Bose Corporation. Bu çalışmanın herhangi bir bölümü yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya önceden izin alınmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz.

KUTU İÇERİĞİ

İçindekiler	12
-------------------	----

SOUNDBARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Öneriler	13
Soundbarın duvara monte edilmesi	14

GÜÇ

Soundbarın güce bağlanması	15
Ağ Bekleme	15

BOSE MUSIC UYGULAMASI KURULUMU

Bose Music uygulamasını indirmek.....	16
---------------------------------------	----

MEVCUT BOSE MUSIC UYGULAMASI KULLANICILARI

Mevcut bir hesaba soundbarın eklenmesi	17
Bir Wi-Fi® ağına bağlanmak	17
Soundbar bir ağa bağlı değil ise	17
Soundbar bir ağa bağlı ise.....	17

ADAPTİQ SES KALİBRASYONU

Bose Music Uygulamasını kullanarak ADAPTİQ ses kalibrasyonunu çalıştırın	18
--	----

SOUNDBAR KONTROLLERİ

Amazon Alexa kontrolleri	19
Uzaktan kumanda fonksiyonları	19
Güç.....	20
Kaynaklar	21
Ön Ayarlar	22
Medya oynatma ve ses seviyesi	23
Bas seviyesini ayarlamak.....	24
Bir üçüncü kişi uzaktan kumandası programlamak	24

AMAZON ALEXA

Bose Music Uygulamasını kullanarak Alexa kurulumu	25
Alexa Erişimi	25
Sesinizi kullanmak	25
Soundbar kontrollerini kullanmak.....	26

ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Ön ayar yapmak	27
Ön ayarın oynatılması.....	28

BLUETOOTH® BAĞLANTILARI

Bir mobil cihazın bağlanması	29
Bir mobil cihazın bağlantısını kesme.....	30
Bir mobil cihazın yeniden bağlanması.....	30
Soundbar cihaz listesinin silinmesi.....	30

SOUNDBAR DURUMU

Wi-Fi durumu	31
Bluetooth bağlantı durumu	31
Alexa durumu.....	32
Mikrofon kapalı göstergesi.....	32
Güncelleme ve hata durumu.....	33

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek	34
Bağlantı aksesuarları (opsiyonel).....	35

BAKIM VE ONARIM

Uzaktan kumanda pillerinin takılması	36
Soundbarın temizliği	37
Yedek parçalar/aksesuarlar	37
Sınırlı garanti	37

SORUN GİDERME

Önce bu çözümleri deneyin	38
Diğer çözümler	38
Soundbarın sıfırlanması	43

EK: KURULUM REFERANSI

Bağlantı seçenekleri	44
Soundbarı TV'ye bağlamak	45
Seçenek 1 (tercih edilen): HDMI™ eARC veya ARC	45
Seçenek 2: Optik (ürünle birlikte verilmemektedir)	46
Ses kontrolü	47


KUTU İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların kutuda olduğundan emin olun:




Bose Soundbar 500




AAA Pil (2 adet)




Uzaktan Kumanda

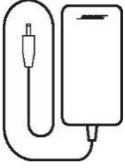


Güç adaptörü



Güç kablosu*



HDMI kablosu

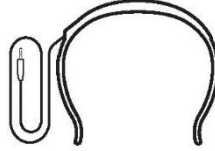

ADAPTiQ kulaklık

*Birden fazla güç kablosu ile gönderilebilir. Bölgeniz için uygun güç kablosunu kullanın.

NOT : Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse, kullanmayın. Yetkili Bose® satıcınıza veya Bose müşteri hizmetine başvurun.

Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ÖNERİLER

En iyi performans için, soundbarı yerleőtirirken aőağıdaki önerileri izleyin:

Soundbarın üstüne herhangi bir nesne KOYMAYIN.

Kablosuz parazitini önlemek için, diğerkablosuz ekipmanları 0,3 - 0,9 metre (1 - 3 feet) kadar soundbardan uzakta tutun. Soundbarı metal dolaplardan, diğerses/video bileőenlerinden ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta tutun.

Soundbarı doğrudan TV'nizin altına (tercihinize göre) veya TV'nizin üzerine, ızgara kısmı odaya bakacak şekilde yerleőtirin.


Soundbarı lastik ayaklarının üzerine sağlam ve düz bir zemine yerleőtirin. Doğru destek için, her iki ayak da yüzeye temas etmelidir. Titreőim, özellikle mermer, cam veya çok parlak ahőap gibi düz yüzeylerde soundbarın hareket etmesine neden olabilir.

Soundbarın arka tarafını diğeryüzeylerden en az 0,4 inç (1 cm) uzakta tutun. Bu kısımdaki portların engellenmesi akustik performansı etkiler.


Yakında bir AC (őebeke) elektrik prizi olduğundan emin olun.

En iyi ses kalitesi için, soundbarı kapalı bir dolap içine veya köőeye çapraz olarak yerleőtirmeyin.

Soundbarı bir rafa veya televizyon sehпасına yerleőtiriyorsanız, en iyi akustik performans için soundbarın önünü rafın ön kenarına veya TV sehпасına olabildiğince yakın bir yere yerleőtirin.

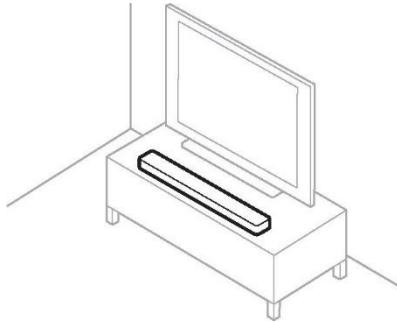

DİKKAT: Soundbarı ön, arka veya üst kısmı üzerinde olacak şekilde koyup çalıştırmayın.

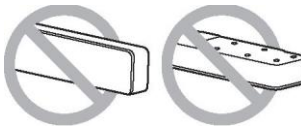

SOUNDBARIN DUVARA MONTE EDİLMESİ


Soundbarı duvara monte edebilirsiniz. Bose Soundbar duvar desteęini satın almak için, yetkili Bose bayiniz ile iletişim kurun.

Aőaęıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500

DİKKAT: Soundbarı monte etmek için herhangi bir başka donanım KULLANMAYIN.

SOUNDBARIN GÜCE BAĞLANMASI

1. Elektrik kablosunu AC güç adaptörüne bağlayın.
2. AC güç adaptörünü, soundbarın arkasındaki Güç konektörüne --- bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.

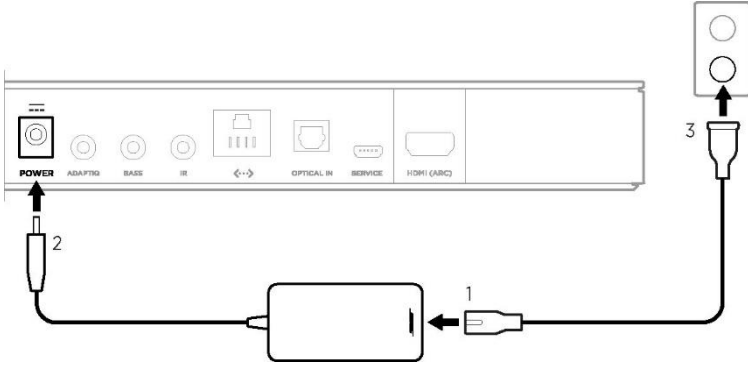

Soundbar çalışır duruma gelir ve ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

AĞ BEKLEME

Soundbar, ses durduğunda ve 20 dakika içerisinde herhangi bir tuşa basılmadığında bekleme alır. Soundbarı ağ bekleme modundan çıkarmak için:

Mobil cihazınızı kullanarak veya Bose Music uygulamasını kullanarak ses oynatın veya devam ettirin.

Amazon Alexa ile konuşun.

Uzaktan kumanda üzerinde, Güç  düğmesine, kaynak düğmesine (bkz. sayfa 21) veya ön ayar düğmesine (bkz. sayfa 22) basınız.

NOTLAR:

Alexa, Bose Music uygulaması kullanılarak ayarlandığı durumda ve mikrofon açık olduğu sürece ağ bekleme modundayken Alexa'ya erişmeye devam edebilirsiniz. (bkz. sayfa 32).

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi bir mobil cihazınızdan soundbarınızı ayarlamanızı ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak müzik yayını yapabilir, ön ayarları düzenleyebilir ve değiştirebilir, müzik servisleri ekleyebilir, internet radyo istasyonlarını keşfedebilir, Amazon Alexa'yı yapılandırabilir ve soundbar ayarlarını yönetebilirsiniz.

NOT : Eğer farklı bir Bose ürünü için Bose Music uygulamasında bir Bose hesabı oluşturduysanız, bkz. "Mevcut Bose Music Uygulaması Kullanıcıları" sayfa 17.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRMEK

1. Mobil cihazınıza Bose Music uygulamasını indirin.



2. Uygulama talimatlarını takip edin.

NOT : Bose Music uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin:
worldwide.Bose.com/Support/SB500

MEVCUT BİR HESABA SOUNDBARIN EKLENMESİ

1. Bose Music uygulaması içerisinde, Bose'um ekranında, 'e dokununuz. .
- NOT :** Bose'um ekranına geri dönmek için, üst sol köşesindeki 'e dokununuz. , t .
2. Uygulama talimatlarını takip edin.

BİR Wi-Fi AĞINA BAĞLANMAK

Soundbar bir ağa bağlı değil ise

Soundbarınız, Wi-Fi isminizin, şifrenizin veya modeminizin değişmesi nedeni ile ağa bağlı değilse, soundbarı eski ağınıza ekleyin.

1. Bose Music uygulaması içerisinde, soundbarınızı seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerinde,  TV düğmesine ve  Geri Atlama düğmesine, ışık çubuğu iki defa yanıp söne kadar basılı tutunuz.

Soundbar Wi-Fi'a bağlanmaya hazır olduğunda, ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

3. Uygulama talimatlarını takip edin.

Soundbar bir ağa bağlı ise

Soundbarınız bir ağa bağlıysa ve yeni bir ağa geçmek istiyorsanız, soundbarınızı yeni ağa ekleyin.

1. Bose Music uygulaması içerisinde, **Bose'um** ekranından soundbarınızı seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokununuz.
3. **Ayarlar > Wi-Fi > Farklı Bir Ağ Seç'i tıklayınız.> >**
4. Uygulama talimatlarını takip edin.

Bose Music uygulamasını kullanarak soundbarınızı kurduktan sonra, uygulama, en iyi akustik uygulama için ADAPTİQ ses kalibrasyonunu gerçekleştirmeniz konusunda sizi uyarır. ADAPTİQ ses kalibrasyonu, beş ses ölçümü gerçekleştirerek sistemin sesini dinleme alanınızın akustiğine uyarlar. Bir ses kalibrasyonu gerçekleştirmek için, oda sessiz iken 10 dakikaya ihtiyacınız olacaktır.

ADAPTİQ ses kalibrasyonu esasında, ADAPTİQ kulaklığın üstündeki mikrofon (soundbar ile birlikte verilir), en iyi ses kalitesini belirlemek amacıyla odanızın ses özelliklerini ölçer.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK ADAPTİQ SES KALİBRASYONUNU ÇALIŞTIRIN


Daha sonra opsiyonel olarak bir bas modülü veya surround hoparlörleri bağlar, soundbarı veya herhangi bir mobilyayı hareket ettirir iseniz, en iyi ses kalitesini sağlamak için ADAPTİQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırın.

1. Bose Music uygulaması içerisinde, **Bose'um** ekranından soundbarınızı seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokununuz.
3. **> Ayarlar > ADAPTİQ > Yeniden Çalıştır seçeneğini tıklayın..**
4. Uygulama talimatlarını takip edin.

SOUNDBAR KONTROLLERİ

Soundbar kontrolleri, soundbar ve uzaktan kumandanın üst kısmında bulunur. **NOT** : Bunun yanı sıra, Bose Music uygulamasını kullanarak da soundbarınızı kontrol edebilirsiniz.

Mikrofon kapatma düğmesi (bkz. sayfa 26) Eylem düğmesi (bkz. sayfa 25)

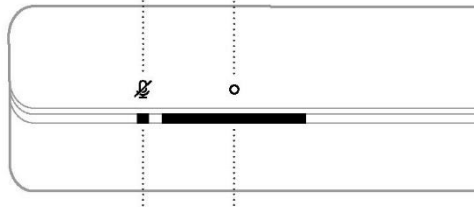

Mikrofon kapalı göstergesi (bkz. sayfa 32) Sık çubuğu (bkz. sayfa 31)

AMAZON ALEXA KONTROLLERİ

Eylem düğmesi o ve Mikrofon kapatma düğmesi, Alexa'yı kontrol etmek için kullanılır. Alexa'ya erişim ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 25.


UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONU

Soundbarı kontrol etmek için uzaktan kumandayı, *Bluetooth* bağlantılarını ve ön



Güç

Soundbarı açıp kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki Güç düğmesine  basın. Açtığınızda, soundbar varsayılan olarak en son aktif kaynağı kullanır.

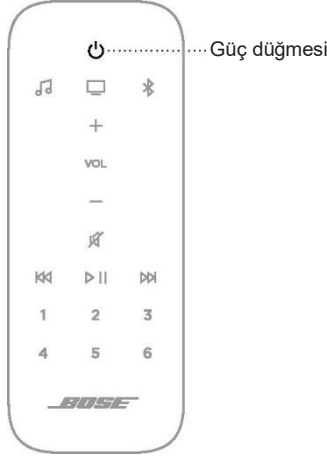

NOTLAR:

Soundbarı bir AC (şebeke) elektrik prizine taktığınızda, soundbar otomatik olarak açılacaktır.


Soundbar ilk defa açıldığında, varsayılan olarak TV  kaynağını kullanır.

Alexa, Bose Music uygulaması kullanılarak ayarlandığı durumda ve mikrofon açık olduğu sürece soundbar kapalıyken Alexa'ya erişmeye devam edebilirsiniz. (bkz. sayfa 32).

Kaynaklar


Bose Music ön ayarlarınızı ve *Bluetooth* bağlantılarını uzaktan kumandanızı kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Bir kaynağı kontrol etmek için, uzaktan kumanda üzerinden, kontrol etmek istediğiniz kaynak (Bose Music 🎵 veya *Bluetooth* 📶) düğmesine basın.

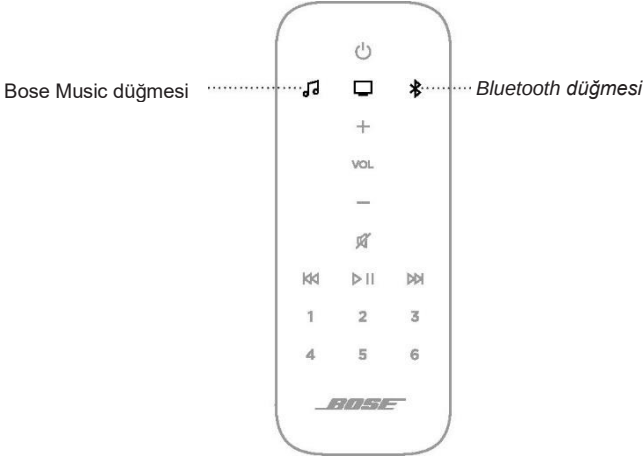

Ön ayarlar

Soundbar, favori müzik servislerinizden ses oynatmak için ayarlayabileceğiniz altı ön ayar içerir. Bir kez ayarlandığında, istediğiniz zaman, uzaktan kumandadan düğmeye bir kez basarak veya Bose Music uygulamasını kullanarak müziğinize erişim sağlayabilirsiniz.

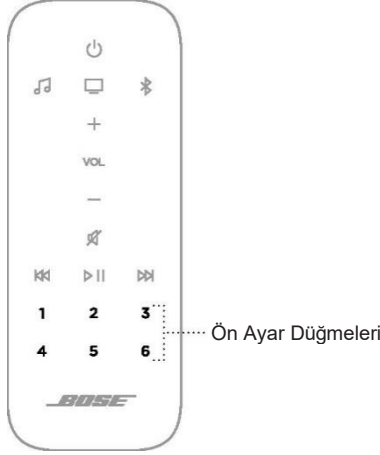

Ön ayarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Ön Ayarların Kişiselleştirilmesi” sayfa 27.

Medya oynatma ve ses seviyesi



YAPILMASI GEREKEN FONKSİYON

Oynat/Duraklat	▶ . düğmesine basınız. Ses duraklatıldığında, ışık çubuğunun kenarları, ses tekrar oynatılana değin sürekli olarak yanar.
Geri Atlama	◀◀. düğmesine basınız.
İleri Atlama	▶▶. düğmesine basınız.
Ses Yükseltme	+ düğmesine basınız. NOT : Sesi hızlı bir şekilde yükseltmek için + basılı tutun.
Ses azaltma	- düğmesine basınız. NOT : Sesi hızlı bir şekilde azaltmak için - basılı tutun.
Sesi Açma/Sesi Kapatma	🔊 düğmesine basınız. Sesi kapattığınızda, ışık çubuğunun kenarları, ses tekrar oynatılana değin sürekli olarak yanar. NOT : Sesi devam ettirmek için + düğmesine de basabilirsiniz.

BAS SEVİYESİNİ AYARLAMAK

1. Bose Music uygulaması içerisinde, **Bose'um** ekranından soundbarınızı seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokununuz.
3. Bas seviyesini ayarlamak için **Ayarlama** düğmesine basın.

BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ UZAKTAN KUMANDASI PROGRAMLAMAK

Soundbarı kontrol etmek için kablo/uydu uzaktan kumandanız gibi bir üçüncü kişi uzaktan kumandası programlayabilirsiniz. Talimatlar için üçüncü kişi uzaktan kumandası kullanım kılavuzu veya internet sitesine bakınız.

Bir kez programladığınızda, üçüncü kişi uzaktan kumandası, açma/kapama ve ses seviyesi gibi temel soundbar fonksiyonlarını kontrol edebilecektir.

NOT : Tüm üçüncü kişi uzaktan kumandaları soundbar ile uyumlu değildir. Soundbarı kontrol edebilmesi için uzaktan kumanda IR (infrared) sinyalleri desteklemesi gerekmektedir.

Soundbar, Amazon Alexa'yı destekler. Alexa ile, müzik oynatabilir, haberleri dinleyebilir, hava durumunu öğrenebilir, akıllı ev cihazlarını kontrol edebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Soundbarınızda Alexa'yı kullanmak son derece kolaydır; söylemeniz yeter. Yalnızca konuşun veya  Eylem düğmesine basın, Alexa hemen cevap verecektir.

BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK ALEXA KURULUMU

1. Bose Music uygulaması içerisinde, **Bose'um** ekranından soundbarınızı seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar resmine dokununuz.
3. **> VAYarlar > Konuşma Asistanı'nı seçin.**
4. Uygulama talimatlarını takip edin.

NOT : Evinizde birden fazla Bose Music ürünü var ise, kesintisiz bir Konuşma Asistanı deneyimi için, Bose, tüm Bose Music ürünleri için tek bir kişinin Bose Music hesabının ve Amazon hesabının kullanılmasını tavsiye etmektedir.

ALEXA ERİŞİMİ

Sesinizi kullanarak veya Eylem düğmesi  ile Alexa'ya erişim sağlayabilirsiniz.

NOT : Alexa'nın yapabildikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bu internet adresini ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Sesinizi kullanmak

Alexa'ya erişmek için uyandırma kelimesi "Alexa" dedikten sonra talebinizi söyleyin.


DENENEBİLECEKLER	NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ
Alexa ile konuşun	"Alexa, hava nasıl?"
Ses seviyesi kontrolü	"Alexa, sesi yükselt"
Ses oynatma	"Alexa, Niall Horan şarkısı çal" NOT : Amazon Music, varsayılan müzik servisi olarak. Varsayılan müzik servisini değiştirmek için Alexa uygulamasını kullanın.
Belirli bir ses servsinden oynatmak	"Alexa, TuneIn'den NPR'yi oynat"
Bir sonraki şarkıya geçmek	"Alexa, sıradaki şarkı."

DENENEBİLECEKLER**NE SÖYLEYEBİLİRSİNİZ**

	Soundbarın ismi oturma odası ise; "Alexa, oturma odasında funk çal".
Belirli bir hoparlörden çalmak	NOT : Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz ismi söylediğinizden emin olun. Eğer birden fazla hoparlör aynı isme sahip ise, Alexa uygulamasında belirlenmiş olan ismi kullanın veya Bose Music uygulaması içerisinde ismi değiştirin.
Zamanlayıcı ayarlama	"Alexa, 5 dakika için bir zamanlayıcı ayarla."
Daha fazla yeteneği keşfedin	"Alexa, yeni yeteneklerin neler?"
Alexa'yı durdurmak	"Alexa, dur."

Soundbar kontrollerini kullanmak

Eylem düğmesi  ve Mikrofon kapatma düğmesi  , Alexa'yı kontrol etmek için kullanılır. Düğmeler, soundbarın üst kısmında yer almaktadır.

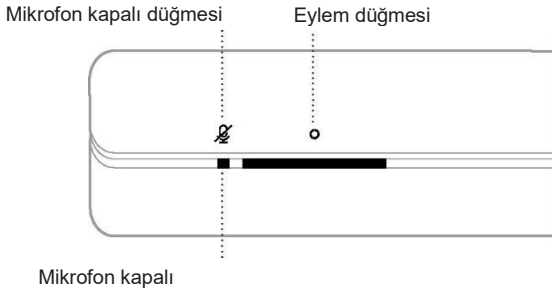**DENENEBİLECEKLER****YAPILMASI GEREKEN**

Alexa Erişimi	 düğmesine basın ve talebinizi söyleyin. Deneyebileceğiniz şeylere ilişkin bir liste için, şu internet adresini ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Kronometre	 düğmesine basın.
Alexa'yı durdurmak	 düğmesine basın.
Mikrofonu açma/kapatma	 düğmesine basın. NOT : Mikrofon kapalı olduğunda, Mikrofon kapalı göstergesi sürekli kırmızı yanacak ve Alexa'ya erişim sağlayamayacaksınız.

ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Bose Music uygulamasını veya uzaktan kumandayı kullanarak ön ayarları kontrol edebilirsiniz. **NOT** : *Bluetooth* modunda ön ayar yapamazsınız.


ÖN AYAR YAPMAK

1. Bose Music uygulamasını kullanarak müzik yayını yapın.
2. Uzaktan kumanda üzerinde,  Bose Music düğmesine basın.




ÖN AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

3. Bir ses duyana kadar ön ayar düğmesine basılı tutun.

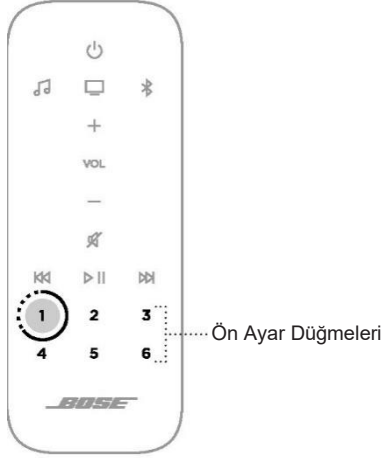

ÖN AYARIN OYNATILMASI

Ön ayarları kişiselleştirdikten sonra, uzaktan kumanda üzerindeki ön ayar

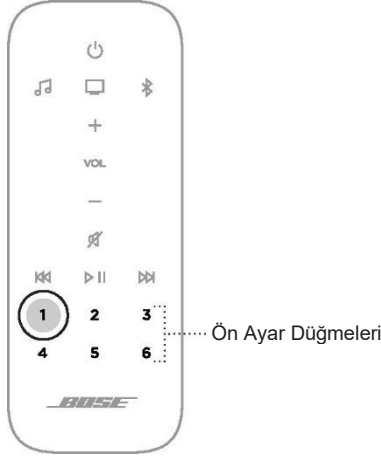

Bluetooth kablosuz teknolojisi akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlardan müzik çalmanızı sağlar. Bir cihazdan müzik yayını yapmadan önce cihazı soundbarınıza bağlamanız gerekir.

Soundbarda *Bluetooth* kullanırken şu hususları unutmayın:


Soundbar cihaz eşleştirme listesine en fazla sekiz cihaz bağlayabilirsiniz.

Bir seferde yalnızca bir cihaza bağlanabilir ve müzik oynatabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Bose Music uygulamasını kullanarak da *Bluetooth* bağlantılarınızı yönetebilirsiniz.

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANMASI

1. Uzaktan kumanda üzerinden, *Bluetooth* düğmesi 1'e, ışık çubuğu mavi renk ile yanıp sönene kadar basılı tutun.

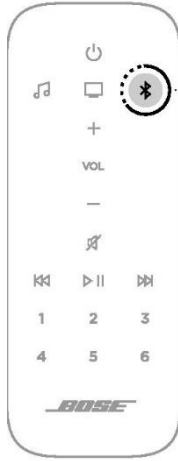

Bluetooth düğmesi

2. Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğini etkinleştirin.

İPUCU: *Bluetooth* menüsü genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden soundbarınızı seçin.

İPUCU: Bose Music uygulamasında soundbarınız için girdiğiniz isme bakın. Soundbarınızı isimlendirmediyse, varsayılan isim çıkacaktır.



Bağlandıktan sonra bir ses duyacaksınız. Işık çubuğu sürekli beyaz renkle yanar ve sonradan söner. Soundbarın ismi, mobil cihaz listesinde görünür.

BİR MOBİL CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Mobil cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü kullanarak cihazınızı devre dışı bırakabilirsiniz.

BİR MOBİL CİHAZIN YENİDEN BAĞLANMASI

Uzaktan kumanda ile, *Bluetooth* düğmesine  basın

Soundbar, en son bağlanan cihaza bağlanmaya çalışacaktır. **NOTLAR:**

Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğinin açık olduğundan emin olun.


Cihaz, kullanım aralığında (9 metre) ve açık durumda olmalıdır.

SOUNDBAR CİHAZ LİSTESİNİN SİLİNMESİ

Uzaktan kumanda üzerinden,  düğmesine, ışık çubuğu mavi renk ile yanıp sönene kadar 10 saniye boyunca basılı tutun.

SOUNDBAR DURUMU

Soundbarın önünde yer alan LED ışık çubuğu, soundbar durumunu gösterir.

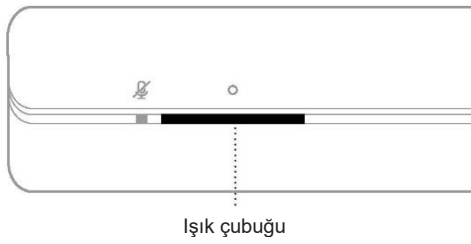

NOT : Işık çubuğu, seçilen kaynağın aynı anda bir durumunu gösterebilir.

WI-FI DURUMU

Soundbarın Wi-Fi bağlantı durumunu gösterir.

İŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ	SİSTEM DURUMU
Beyaz Yanıp Sönen Işık	Wi-Fi'a bağlanıyor
Sürekli Beyaz ve Sonradan Sönme	Wi-Fi'a bağlandı

BLUETOOTH DURUMU

Mobil cihazların *Bluetooth* bağlantı durumunu gösterir.


İŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ	SİSTEM DURUMU
Mavi Yanıp Sönen Işık	Mobil cihaza bağlanmaya hazır
Beyaz Yanıp Sönen Işık	Mobil cihaza bağlanıyor
Sürekli Beyaz ve Sonradan Sönme	Mobil cihaza bağlandı
İki Kez Mavi Yanıp Sönen Işık	Cihaz listesi temizlendi

ALEXA DURUMU

Amazon Alexa'nın durumunu gösterir.

İŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ	SİSTEM DURUMU
Sönük	Alexa boşta
Beyaz ışık ortaya doğru kayıp sonradan sürekli yanıyor	Alexa dinliyor
Beyaz ışık kenarlara doğru kayıyor	Alexa dinliyor
Yanıp sönen beyaz ışık (tamamen)	Alexa konuşuyor
Yanıp sönen sarı ışık	Alexa'dan bildirim

Mikrofon kapalı göstergesi

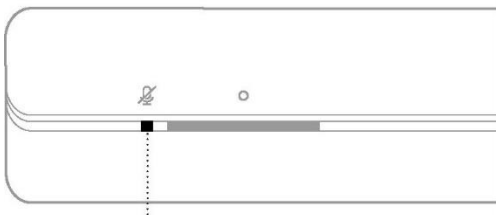

Mikrofon kapalı göstergesi

GÖSTERGE FAALİYETİ	SİSTEM DURUMU
Sürekli kırmızı	Mikrofon kapalı


GÜNCELEME VE HATA DURUMU

Yazılım güncellemelerinin ve hata uyarılarının durumunu gösterir.

İŞIK ÇUBUĞU FAALİYETİ		SİSTEM DURUMU
Sürekli sarı		Wi-Fi kurulumu devam ediyor
Beyaz ışık sağdan sola kayıyor		Güncelleme indiriliyor
Beyaz ışık soldan sağa kayıyor		Soundbar güncelleniyor
Dört defa sarı ışık yanıp sönüyor		Kaynak hatası - Bose Music uygulamasına bakınız
Dört defa kırmızı ışık yanıp sönüyor		İstek geçici olarak kullanılamıyor - daha sonra tekrar deneyin
Sürekli kırmızı		Soundbar hatası - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

WI-FI ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK/ETKİNLEŞTİRMEK

Uzaktan kumanda üzerinde,  Bose Music düğmesine ve  İleri Atlama düğmesine, ıfık çubuğu iki defa yanıp sönene kadar basılı tutun.

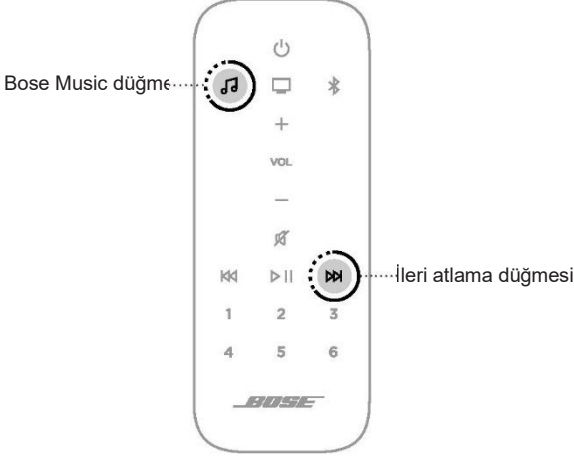

BAĞLANTI AKSESUARLARI (OPSİYONEL)

Bu aksesuarların herhangi birini soundbarınıza bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, aksesuar kullanım kılavuzunuza göz atın.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 bass module: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround Hoparlörler: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 kablosuz surround hoparlörler:


global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar Evrensel Uzaktan Kumanda:


worldwide.Bose.com/Support/SB500

UZAKTAN KUMANDA PİLLERİNİN TAKILMASI

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını kaydırarak açınız.

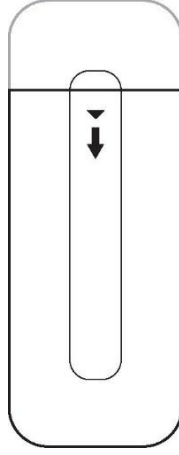

2. İki adet AAA (IEC-LR3) 1.5V pili (ürün ile birlikte verilmektedir) takınız. Pil üzerindeki +ve—sembollerini pil yuvasındaki +ve—işaretleri ile eşleştirin.

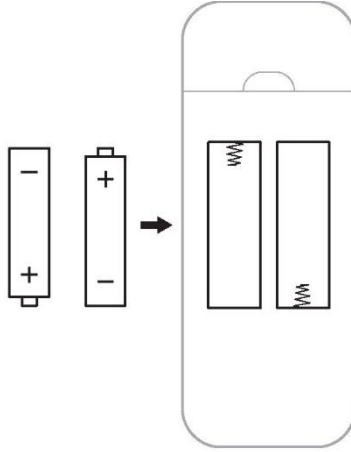

3. Pil yuvası kapağını tekrar yerine takın.

SOUNDBARIN TEMİZLİĞİ

Soundbarın dış yüzeyini yumuşak kuru bir bezle silin.

DİKKAT:

- Sıvıların sisteme veya herhangi bir deliğe dökülmesine izin vermeyin.
- Sisteme hava üflemeyin.
- Sistemi temizlemek için vakum kullanmayın.
- Sistemin yakınında herhangi bir sprej kullanmayın.
- Alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler içeren solventler, kimyasallar veya temizlik solüsyonları kullanmayın.
- Deliklerden içeri herhangi bir cismin girmesine izin vermeyin.

YEDEK PARÇALAR/AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir. Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SINIRLI GARANTİ

Soundbarınız sınırlı garanti kapsamındadır. global.Bose.com/warranty adresinden web sitemizi ziyaret ederek sınırlı garanti ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

Ürününüzün kaydı ile ilgili talimatlar için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin.

Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Soundbarınız ile sorun yaşıyorsanız:

Soundbarın bir AC (şebeke) elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.

Tüm kabloların takılı olduğundan emin olun.

Işık çubuğunun durumunu kontrol edin (bkz sayfa 31).

Soundbarı olası parazitlerden (kablosuz yönlendiriciler, kablosuz telefonlar, televizyonlar, mikrodalgalar, vb.) 1 - 3 ft (0,3 - 0,9 m) kadar uzaklaştırın.

Optimal kullanım için soundbarı kablosuz yönlendiricinizin veya mobil cihazınızın önerilen menziline taşıyın.

Soundbarı yerleştirme yönergeleri doğrultusunda yerleştirin (bkz. Sayfa 13).

DİĞER ÇÖZÜMLER

Sorununuz çözülmediyse, genel sorunlarla ilgili belirtileri ve çözümleri tanımlamak için aşağıdaki tabloya bakın. Sorununuzu çözemezseniz, Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Televizyonunuzda HDMI eARC (veya ARC) veya optik konektör yok	TV'nize bir ses dönüştürücü ve eş eksenli, 3,5 mm veya analog ses kablosu (birlikte verilmez) gibi harici bir ses kablosu kullanarak bağlayın. İhtiyacınız olan dönüştürücü ve kablo tipi, televizyonunuzda bulunan ses çıkış konektörlerine bağlıdır.
Soundbar açılmıyor	Güç kablosunu farklı bir AC (şebeke) elektrik prizine takın. Soundbarı açmak için uzaktan kumandayı kullanın (bkz. sayfa 20). Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına düzgün şekilde takın.
Uzaktan kumanda arada sırada çalışıyor veya hiç çalışmıyor	Pil üzerindeki +ve — sembollerini pil yuvasındaki + ve — işaretleri ile eşleştirin (bkz sayfa 36). Pilleri değiştirin (bkz. sayfa 36). Uzaktan kumandanın, soundbara 0.6 m (20 feet) uzaklıkta çalışma menzili içinde olduğundan emin olun. Uzaktan kumanda ve soundbar arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.

BELİRTİ

ÇÖZÜM

Ses aralıklı olarak
çalıyor veya hiç ses yok

Işık çubuğunun kenarları yanıp sönüyor ise, soundbarın sesi kapatılmıştır. Sesi Açma/Sesi Kapatma düğmesi  ile soundbarın sesini açabilirsiniz.

Mobil cihazınızın sesinin kapatılmadığından emin olun.

Soundbar veya mobil cihazınızın sesini yükseltin (bkz. sayfa 23).

Başka bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 21).

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden ses oynatın.

Eğer ses Wi-Fi kaynağından ise, modemi sıfırlayın.

Mobil cihazınızı yeniden başlatın.

Uygun bir *Bluetooth* mobil cihazı kullandığınızdan emin olun.

NOT : Soundbar ile *Bluetooth* kulaklıklara bağlanamazsınız.

Soundbarın HDMI kablosunun, televizyonunuzdaki standart bir HDMI konektörüne değil, **HDMI eARC** veya **ARC (Ses Dönüş Kanalı)** etiketli konektörlere takıldığından emin olun. Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörü olmaması halinde, optik kablo (ürün ile birlikte verilmemektedir) kullanarak soundbarınızı bağlayabilirsiniz (bkz. sayfa 46).

Soundbarın Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörüne bağlı olması halinde, **Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)**'in TV sistem menüsünde etkinleştirildiğinden emin olun. Televizyonunuz CEC'i farklı şekilde isimlendirmiş olabilir. Televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız.

Soundbarın HDMI kablosunu Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektöründen sökerek tekrardan takın.

Optik kabloyu (ürünle birlikte verilmemektedir) Televizyonunuzun Input veya IN yazan kısmına değil, **Output** veya **OUT** yazan konektörüne takın.

Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına düzgün şekilde takın.

Soundbar bas
modülüne veya
surround hoparlörlere
bağlanmıyor

Bas modülünüzün veya surround hoparlörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız (bkz. sayfa 35).

Bas modülünüzün veya surround hoparlörünüzün soundbar ile uyumlu olduğundan emin olun (bkz. sayfa 35).

Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına düzgün şekilde takın.

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Bas modülü veya surround hoparlörden ses gelmiyor	Bas modülünüzün veya surround hoparlörünüzün soundbar ile uyumlu olduğundan emin olun (bkz. sayfa 35). Yazılımın Bose Music uygulamasında mevcut olduğundan emin olun. Bose Music uygulamasını kullanarak bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 24). Başka bir kaynağa geçin (bkz. sayfa 21).
Ses Televizyon hoparlöründen geliyor.	Soundbarın HDMI kablosunun, televizyonunuzdaki HDMI eARC veya ARC (Ses Dönüş Kanalı) etiketli konektörlere takıldığından emin olun. Eğer Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörü yok ise, optik kablo (ürünle birlikte verilmemektedir) kullanarak soundbarınızı bağlayabilirsiniz (bkz. sayfa 46). Televizyonunuzun hoparlörlerini kapatın. Televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız. Soundbarın Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörüne bağlı olması halinde, Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)'in TV sistem menüsünde etkinleştirildiğinden emin olun. Televizyonunuz CEC'i farklı şekilde isimlendirmiş olabilir. Televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız. Soundbarın HDMI kablosunu Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektöründen sökerek tekrardan takın. TV'nin sesini sonuna kadar kısın.
Kötü veya bozuk ses	Varsa farklı kaynakları test edin. Televizyonunuzun surround ses çıkışı yapabildiğinden emin olun. Televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız. Ses farklı bir cihazdan çalışıyor ise, o cihazın sesini kısın. Bose Music uygulamasını kullanarak bas seviyesini ayarlayın (bkz. sayfa 24). Televizyonunuzun hoparlörlerini kapatın. Televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakınız. ADAPTİQ ses kalibrasyonunu başlatın (bkz. sayfa 18).
Soundbar doğru kaynaktan çalışmıyor veya bir süre bekledikten sonra yanlış kaynağı seçiyor	Bose Music uygulamasını kullanarak CEC'i Alternatif olarak ayarlayın. Kaynağınızda CEC'i devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için kaynağın kullanım kılavuzuna bakın. Soundbar'ı hem HDMI kablosu (bkz. sayfa 45) hem de optik kablo (ürünle birlikte verilmemektedir) (bkz. sayfa 46) kullanarak bağlayın.

BELİRTİ

ÇÖZÜM


Soundbar Wi-Fi ağına bağlanmıyor	Bose Music uygulamasında, doğru ağ ismini seçin ve ağ şifresini girin (küçük-büyük harf duyarlı). Soundbar ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olunuz. Ağ bilgileriniz değişti ise, bkz. sayfa 17. Kurulum için kullandığınız mobil cihazda Wi-Fi özelliğini etkinleştirin. Mobil cihazınızda açık olan diğer uygulamaları kapatın. Mobil cihazınızı ve modeminizi yeniden başlatın. Modeminizin 2.4 GHz ve 5GHz bantlarını desteklemesi halinde, hem mobil cihazınızın hem de soundbarın aynı banda bağlı olduğundan emin olun. NOT : Doğru banda bağlandığınızdan emin olmak için her bir banda benzersiz bir isim verin. Modemi sıfırlayın. Soundbar ve opsiyonel bağlı bas modülü veya surround hoparlörlerin güç kablolarını çıkartın, 30 saniye bekleyin ve bunları AC (şebeke) çıkışına düzgün şekilde takın. Mobil cihazınızdan Bose Music uygulamasını silin, uygulamayı yeniden yükleyin ve kurulumu tekrar başlatın. Ethernet kablosu kullanarak ağa bağlanın.
Soundbar mobil cihaza bağlanmıyor	Mobil cihazınızda <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatın ve sonra tekrar açın. <i>Bluetooth</i> listesinden soundbarı silin. Yeniden bağlayın (bkz. sayfa 29). Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 29). Uygun bir <i>Bluetooth</i> mobil cihazı kullandığınızdan emin olun. NOT : Soundbar ile <i>Bluetooth</i> kulaklıklara bağlanamazsınız. Mobil cihazınızın <i>Bluetooth</i> cihaz listesinden soundbarı kaldırın ve tekrar bağlanın (bkz. sayfa 29). Soundbar cihaz listesini (bkz. sayfa 30) temizleyin ve tekrar bağlanın (bkz. sayfa 29).
Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor	Bose Music uygulamasının cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun. Aşağıdaki adresleri ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Mobil cihazınızdan Bose Music uygulamasını silin, uygulamayı yeniden yükleyin (bkz. sayfa 16).
Soundbarı farklı bir Bose hesabına eklemek istediğimde göremiyorum	Bose Music uygulamasını kullanarak soundbarınızda paylaşımın etkin olduğundan emin olun. Soundbar ve ve mobil cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olunuz.

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Alexa cevap vermiyor	Bose Music uygulamasını kullanarak Alexa'nın kurulu olduğundan emin olun (bkz. sayfa 25). NOT : Soundbar, Bose Music Uygulaması ile Wi-Fi ağıınızda kurulu ve ağıınıza bağlı olmalıdır. Amazon Alexa'nın ülkenizde mevcut olup olmadığını öğrenin. Mikrofon kapalı göstergesinin kırmızı renkli olmadığından emin olun. Mikrofonu açmak için, bkz. sayfa 26. Bose Music uygulamasında belirlemiş olduğunuz ismi söylediğinizden emin olun. Eğer birden fazla hoparlör aynı isme sahip ise, Alexa uygulamasında belirlenmiş olan ismi kullanın veya Bose Music uygulaması içerisinde ismi değiştirin. İlave destek için, aşağıdaki internet adreslerini ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Ön ayar cevap vermiyor	Ön ayarların yapıldığından emin olun (bkz. sayfa 27). Bose Music düğmesine basarak soundbarın doğru kaynakta olup olmadığını kontrol edin. 

SOUNDBARIN SIFIRLANMASI

Fabrika ayarlarına sıfırlama, tüm kaynak, ses, ağ ve ADAPTİQ ses kalibrasyon ayarlarını soundbardan siler ve orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür.

1. Uzaktan kumanda üzerinde,  Güç düğmesine ve  İleri Atlama düğmesine, ışık çubuğu iki defa beyaz ışık ile yanıp sönene kadar 5 saniye boyunca basılı tutun.

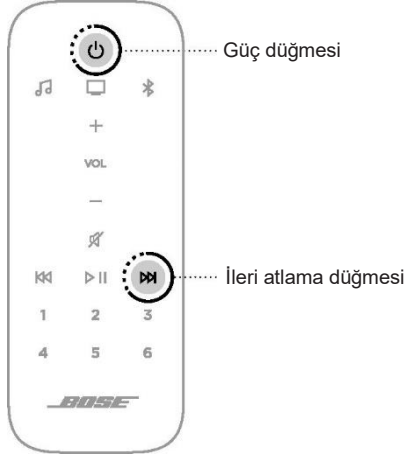

Soundbar yeniden başlatılır. Sıfırlama tamamlandığında, ışık çubuğu sürekli sarı renkte yanar.

2. Soundbarın ağ ve ses ayarlarını geri yüklemek:
 - a. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını başlatın ve soundbarı ağınıza ekleyin (bkz. "Mevcut Bose Music Uygulaması Kullanıcıları" sayfa 17).
 - b. Bose Music Uygulamasını kullanarak ADAPTİQ ses kalibrasyonunu çalıştırın

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Soundbarı televizyonunuza aşağıdaki bağlantı seçeneklerinden birini kullanarak bağlayın:


Seçenek 1 (tercih edilen): HDMI eARC veya ARC (Ses Dönüş Kanalı)

Seçenek 2: Optik (ürünle birlikte verilmemektedir)

NOT : Soundbarınızı televizyonunuza bağlamak için tercih edilen seçenek, HDMI eARC veya ARC konektörüne HDMI kablosu kullanarak yapılan bağlantıdır.

1. Televizyonunuzun arkasından, **HDMI IN** ve **Audio OUT** (dijital) konektör panellerini bulun.

NOT : Televizyonunuzun konektör paneli, gösterildiği gibi görünmüyor olabilir. Konektörün şekline dikkat edin.

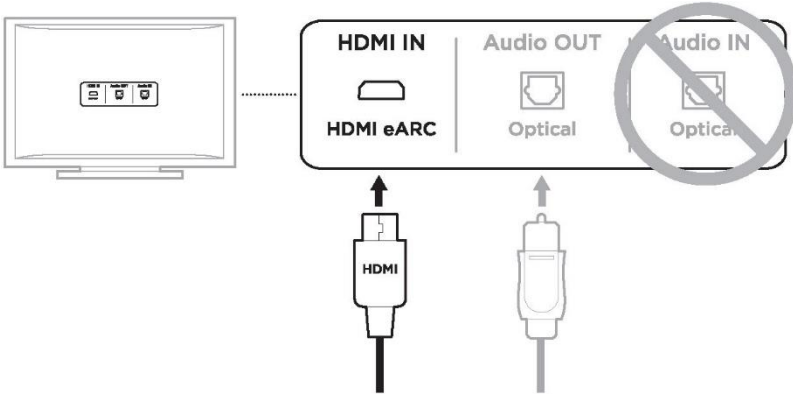

Seçenek 1 (Tercih edilen)
HDMI eARC veya ARC: Bu bağlantı için HDMI kablosunu kullanın.

Seçenek 2
Optik (ürün harici): Televizyonunuzda HDMI eARC veya ARC konektörü yoksa, bu bağlantı için bir optik kablo kullanın.

2. Bir ses kablosu seçin.

SOUNDBARI TV'YE BAĞLAMAK


Ses kablosu seçtikten sonra soundbarı televizyonunuza bağlayın.

Seçenek 1 (tercih edilen): HDMI eARC veya ARC

1. HDMI kablosunun bir ucunu televizyonunuzun **HDMI eARC** veya **ARC** konektörüne takın.

NOT : HDMI kablosunu bir standart HDMI konektörüne değil televizyonunuzun HDMI ARC konektörüne taktığınızdan emin olun. Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörü yok ise, bkz. sayfa 46.

2. Kablonun diğer ucunu, soundbar üzerindeki **HDMI (ARC)** konektörüne takın.

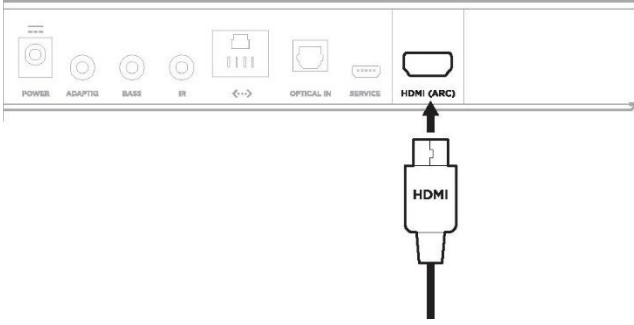

Seenek 2: Optik (ürünle birlikte verilmemektedir)


Televizyonunuzun HDMI eARC veya ARC konektörü olmaması durumunda, soundbarı televizyonunuza bağlamak için bir optik kablo (ürün ile birlikte verilmemektedir) kullanın.

1. Optik kablonun her iki ucundaki koruyucu kapağı çıkartın.



DİKKAT: Kablo ucunu yanlış yönde takmak kablo ucuna ve/veya konektöre zarar verebilir.

2. Optik kablonun bir ucunu televizyonunuzun **Optical Out** konektörüne takın.
3. Optik kablonun diğer ucunu tutun.
4. Kablo ucunu, soundbarın **OPTICAL IN** konektörüne hizalayın ve dikkatli bir şekilde takın.

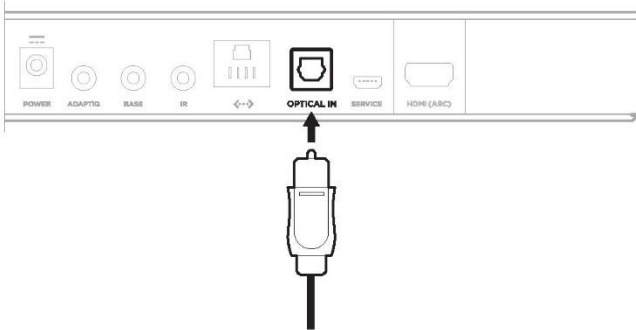

NOT : Konektörün, kablo takıldığında içeriye doğru hareket eden bir girişi vardır.

5. Kablo ucunu, tık sesi duyana kadar sert bir şekilde konektöre doğru ittin.



SES KONTROLÜ

NOT : Bozuk ses duymamak için televizyon hoparlörlerinizi kapatın. Daha fazla bilgi için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

1. Televizyonunuzu açın.
2. Eğer bir kablo/uydu alıcısı veya ikincil bir kaynak kullanıyorsanız:
 - a. Bu kaynağı açın.
 - b. Uygun televizyon girişini seçin.
3. Soundbar açılmaz ise, uzaktan kumanda üzerindeki Güç Düğmesine  basınız.

Soundbardan gelen sesi duyarsınız.

4. Sesi Açma/Sesi Kapatma düğmesine  basın.

TV hoparlörlerinden veya soundbardan gelen sesleri duymazsınız.

NOT : Eğer soundbarınızdan gelen sesleri duymuyor veya televizyon hoparlörlerinizden gelen sesi duyuyorsanız, bkz. "Sorun Giderme" sayfa 38.

