

Kullanım Kılavuzu
Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Guía del usuario
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató
Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika
Bruksanvisning

The Bose logo, consisting of the word "BOSE" in a stylized, italicized, sans-serif font, with a horizontal line through the middle of the letters.

SOUNDWEAR™
COMPANION® HOPARLÖR

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Lütfen tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve saklayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatları takip edin.
5. Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçaları/aksesuarları kullanın.
6. Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde hasar (güç kaynağı kablo veya fişi hasarı gibi) gördüğünde, normal olarak çalışmadığında veya düşürüldüğünde, servis işlemi gereklidir.

UYARILAR/İKAZLAR

- Hoparlörü uzun süre yüksek sesle KULLANMAYIN.
 - İşitme hasarından kaçınmak için, hoparlörü makul ve orta dereceli bir ses seviyesinde kullanın.
 - Cihazı takmadan veya kulaklarınıza yaklaştırmadan önce ses seviyesini düşürün; sonra rahat bir dinleme seviyesine ulaşıncaya kadar sesi kademeli olarak yükseltin.
- Araç kullanırken dikkatli olun ve cep telefonu ve kişisel hoparlör kullanımıyla ilgili yürürlükteki yasalara uyun.
- Trafik akışının olduğu yerlerde, şantiyede veya demir yolu civarında yürümek veya bisiklete binmek gibi çok dikkat gerektiren eylemler sırasında kişisel hoparlörü kullanıyorsanız hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için gerekli dikkati gösterin. Alarmlar ve uyarı sinyalleri de dahil olmak üzere çevredeki sesleri duyabilmek için kişisel hoparlörü çıkarın veya ses seviyesini ayarlayın.



Bu ürün manyetik malzeme içermektedir. Bu cihazın implante edilebilir tıbbi cihazlar üzerindeki etkisini doktorunuza danışın.

- Bu üründe izin verilmeyen değişiklikler YAPMAYIN.
- Bu ürünü yalnızca yerel yasal gereklilikleri (örneğin UL, CSA, VDE, CCC) karşılayan ve ilgili kuruluşlarca onaylanmış bir güç kaynağıyla kullanın.
- Pili ürünleri aşırı ısıya maruz bırakmayın (ör. doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın, ateşe yaklaştırmayın vb.).
- Ürün etiketi ürünün alt kısmında yer almaktadır.

NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları, bölüm 15 uyarınca cihazın, Sınıf B dijital cihazlar için öngörülen sınırlara uygun olduğu saptanmıştır. Bu sınırlar, konut tesisatlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı durumlarda, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Öte yandan özel bir tesisatta parazit oluşmayacağına garanti verilmemiştir. Bu cihazın, cihaz kapatılıp açılarak tespit edilebileceği üzere radyo veya televizyon sinyallerinin alınması üzerinde zararlı parazite neden olması halinde, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasında mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devrede bulunan bir prize takın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz hale getirebilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ve Industry Canada Lisansından Muaf RSS standardına/standartlarına uygundur. Cihazın kullanımı aşağıda verilen iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere parazitleri kabul etmelidir.

Bu cihaz aynı zamanda genel nüfusa göre belirlenen FCC ve Industry Canada radyasyon maruziyet limitlerine de uygundur. Bu verici, başka herhangi bir anten ya da verici ile beraber konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

IMDA Gerekliliklerine uygundur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation, söz konusu ürünün 2014/53/EU Direktifi ile birlikte diğer tüm AB direktiflerinin temel şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu bu belgeyle beyan eder. Uygunluk beyanının tamamını şu adreste bulabilirsiniz: www.Bose.com/compliance

Çalışma frekans bandı 2400 ila 2480 MHz arasındadır.

Bluetooth®: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den azdır

Bluetooth Düşük Enerji: Maksimum spektral güç yoğunluğu 10 dBm/MHz EIRP'den daha azdır

Düşük güçlü Radyo frekanslı Cihazlara Yönelik Yönetim Düzenlemesi

Madde XII

"Düşük Güçlü Radyo Frekanslı Cihazlara Yönelik Yönetim Düzenlemesi" uyarınca, NCC izin vermedikçe hiçbir şirket, kuruluş veya kullanıcı, onaylı düşük güçlü radyo frekanslı cihazın frekansını değiştiremez, iletim gücünü yükseltmez veya orijinal özellikleri ile performansını değiştiremez.

Madde XIV

Düşük güçlü radyo frekanslı cihazlar, hava yolu güvenliğini etkilememelidir ve yasal iletişime parazit yapmamalıdır. Bu tür bir durum tespit edildiğinde kullanıcı, paraziti önlemek amacıyla cihaz kullanımını derhal durdurmalıdır. Söz konusu yasal iletişimler, Telekomünikasyon Yasası'na uygun gerçekleştirilen radyo iletişimleridir.

Düşük güçlü radyo frekansına sahip cihazlar, yasal iletişimden veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelen parazitlere karşı duyarlı olmalıdır.

MEVZUAT BİLGİLERİ

Şarj edilebilir lityum iyon pili üründen **ÇIKARMAYIN**. Pillerin çıkarılması için yerel Bose satıcınıza veya başka bir kalifiye uzmana başvurun.



Kullanılmış pilleri lütfen yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Pilleri yakmayın.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılamayacağı ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine gönderilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun şekilde atma ve geri dönüşüm, doğal kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkı sağlar. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyeniz, atık hizmeti veren bir tesis veya bu ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.



Bu üründeki şarj edilebilir lityum iyon pilin sadece kalifiye bir uzman tarafından çıkarılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Bose tedarikçinizle iletişime geçin veya <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> adresini ziyaret edin.



Zehirli veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin İsimleri ve İçerikleri						
	Zehirli veya Tehlikeli Maddeler ve Elementler					
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifenil (PBB)	Polibromlu difenil eter (PBDE)
PCB'ler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. O: Söz konusu parçanın tüm homojen malzemelerinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 sınır gereksiniminin altında olduğunu gösterir. X: Söz konusu parçanın tüm homojen malzemelerinin en az bir tanesinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 sınır gereksiniminin üzerinde olduğunu gösterir.						

İmalat Yılı: Seri numarada görülen sekizinci basamak, üretim yılını gösterir; "7" rakamı 2007 veya 2017'dir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Çin (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Meksika, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

Girdi Derecesi: 5V---1,5A

Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, iPod ve Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'nin bir hizmet markasıdır. "iPhone" ticari markası, Aiphone K.K.'nin lisansı ile kullanılmaktadır.

Android, Google Now, Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'nin ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetinde bulunan tescilli ticari markalar olup, söz konusu markaların Bose Corporation tarafından kullanılması lisansa tabidir.

"Made for iPod", "Made for iPhone" ve "Made for iPad" ifadeleri, bir elektronik aksesuarın sırasıyla iPod, iPhone veya iPad'e özel olarak bağlanacak şekilde tasarlanmış olduğu anlamına gelir. Ayrıca, gerekli Apple performans standartlarını karşılamak için ürün geliştiricisi tarafından onaylandığını belirtmektedir. Apple, bu cihazın kullanımından veya ilgili güvenlik standartlarına ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Söz konusu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile birlikte kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Japonya Radyo Kanunu onay numarası, Telekomünikasyon İş Hukuku onay numarası, Giteki işareti ve seri numarası hoparlörün dış kısmının ortasında, kılıfın altında yer almaktadır.

Bose Corporation Genel Merkezi: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz.

İÇİNDEKİLER

Bose® Connect App

Bose Connect app ile neler yapabilirim?.....	8
--	---

Kutu İçeriği

İçindekiler.....	9
------------------	---

Kullanım Şekilleri

Konforlu olacak şekilde ayarlayın.....	10
Suya dayanıklılık.....	11

Hoparlör Kontrolleri

Gücü Açma/Kapatma.....	13
Otomatik kapanma zamanlayıcısı.....	13
Hoparlör fonksiyonları.....	14
Ses düzeyi fonksiyonları.....	14
Medya çalma fonksiyonları.....	15
Arama fonksiyonları.....	16
Ses kontrolüne erişim.....	17

Pil

Hoparlörü şarj edin.....	18
Şarj süresi.....	19
Pil seviyesine ilişkin sesli uyarı.....	19
Pil saklama kuralları.....	19
Güvenli koruma modu.....	19

Durum Göstergeleri

Bluetooth® göstergesi.....	20
Pil göstergeleri.....	21

Sesli Uyarılar

Önceden yüklenmiş diller.....	22
Dili değiştirin.....	22
Sesli uyarıları devre dışı bırakın.....	22

Arama Bildirimleri

Sesli uyarı bildirimleri	23
Titreşimli bildirimler	23

Bluetooth Bağlantıları

Mobil cihazınızı Bose® Connect app kullanarak bağlayın (tavsiye edilir)	24
Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak bağlanın	25
Mobil cihazın bağlantısını kesin	27
Mobil cihaz bağlantısını tekrar sağlayın	27

Çoklu Bluetooth Bağlantıları

İlave bir mobil cihaz bağlayın	28
Bağlı mobil cihazları belirleyin	28
Bağlı iki mobil cihaz arasında geçiş yapın	28
Önceden bağlanmış bir mobil cihazı yeniden bağlayın	29
Hoparlör eşleşme listesini temizleyin	29

Kılıf Değişimi

Kılıfı çıkarın	30
Kılıfı takın	31

Muhafaza ve Bakım

Hoparlörü ve kılıfı temizleyin	32
Yedek parçalar ve aksesuarlar	33
Sınırlı garanti	33
Seri numarasının yeri	33

Sorun Giderme

Genel çözümler	34
Hoparlörün sıfırlanması	35

Yazılımınızı güncel tutmak, hoparlör ayarlarınızı kişiselleştirmek, *Bluetooth* bağlantılarını kolayca yönetmek ve yepyeni özelliklere erişmek için Bose Connect uygulamasını indirin.


Bose Connect app ile neler yapabilirim?

- Tek bir kaydırma hareketiyle birden fazla mobil cihaz arasında kolayca geçiş yapın ve mobil cihazlara bağlanın.
- Hoparlör deneyiminizi kişiselleştirin:
 - Hoparlörünüze isim verin.
 - Bir sesli uyarı dili seçin veya sesli uyarıları devre dışı bırakın.
 - Titreşimi devre dışı bırakarak sessiz modu etkinleştirin.
 - Podcast'lerin, radyo konuşmalarının veya sesli kitapların ses netliğini artırmak için diyalog ayar özelliğini kullanın.
 - Otomatik kapanma zamanlayıcısını ayarlayın.
- Sıkça sorulan sorulara cevap bulun.




İçindekiler

Aşağıdaki parçaların mevcut olduğunu teyit edin:

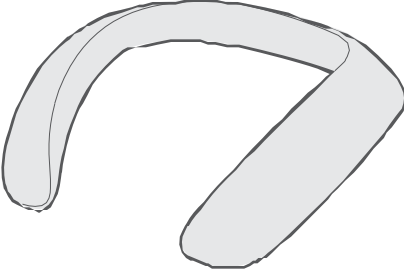

Bose® SoundWear™ Companion®
hoparlör (kılıf ile birlikte)

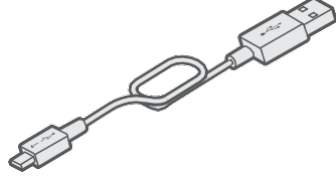


USB kablosu

Not: Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse kullanmayın. Bu durumda yetkili Bose satıcınızla veya Bose müşteri hizmetleri ile irtibata geçin. global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin


Konforlu olacak şekilde ayarlayın

Hoparlörünüz sizin için en yüksek konfor seviyesini sunacak şekilde esnektir.

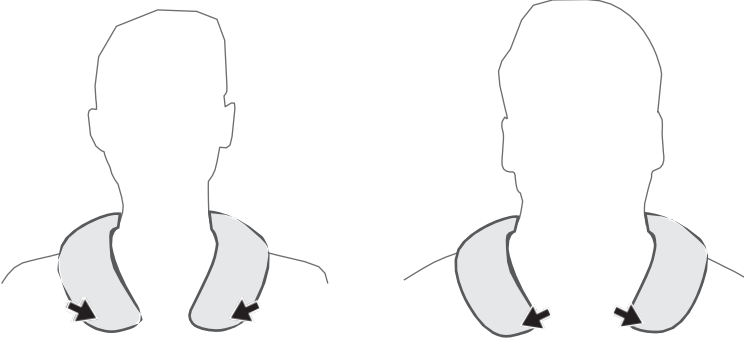

İKAZLAR:

- Hoparlörünüzü aşırı derecede bükmekten kaçının. Esnek hoparlör uçlarını yalnızca kılıfı çıkarırken veya takarken ters çevirin.
- Hoparlörü, kendi içine katlanacak şekilde BÜKMEYİN.
- Hoparlörü herhangi bir nesnenin etrafına sıkıca SARMAYIN.
- Ezilmesini engellemek için hoparlörü saklarken dikkatli olun.

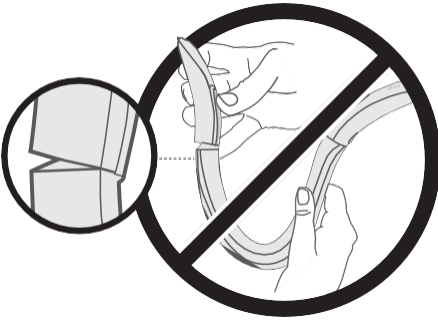

Suya dayanıklılık


Hoparlörünüz suya dayanıklılığı IPX4 olarak derecelendirilmiş olup, hafif dereceli su sıçramasına dayanabilir.

DİKKAT: Bu hoparlör ile birlikte yüzmeyin ya da duşa girmeyin. Hoparlörünüzü asla su birikintilerine daldırmayın.



HOPARLÖR KONTROLLERİ


Kumandalar, hoparlörün dış kenarında bulunur.

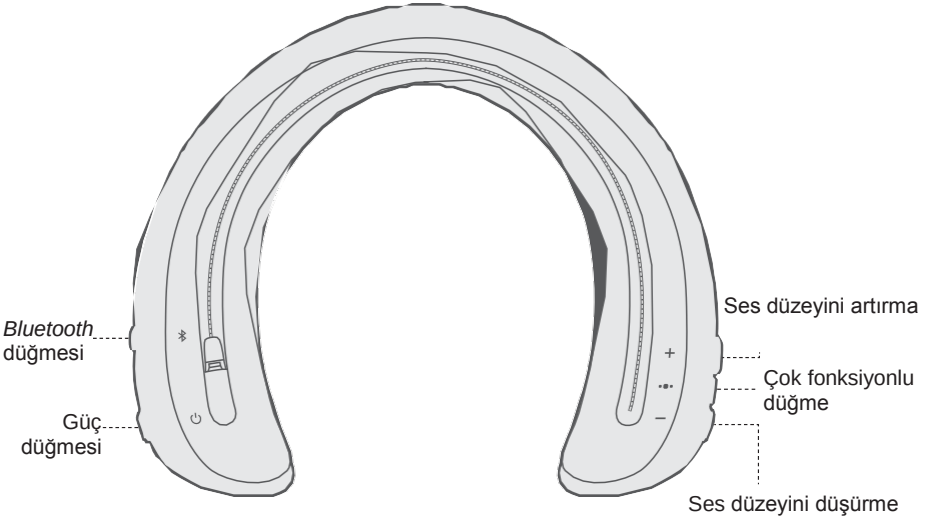

Gücü Açma/Kapatma

Güç düğmesine  basın.

Pil göstergeleri parlak ve beyaz renkte yanar ve pil seviyesi, sesli uyarı ile bildirir.

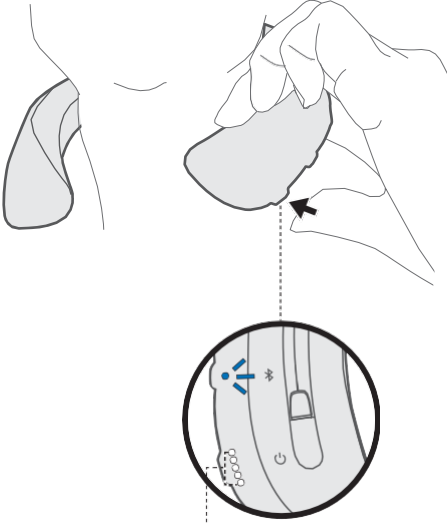

Pil göstergeleri

Otomatik kapanma zamanlayıcısı


Otomatik kapanma zamanlayıcısı hoparlör kullanılmadığında pili koruma görevi görür. Hoparlör, ses akışı durduğunda ve üç saat boyunca hiçbir tuşa basılmadığında kapanır.

Not: Hoparlörünüzün otomatik olarak kapanması veya otomatik kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakması için gereken süreyi ayarlamak için Bose® Connect uygulamasını kullanın.

Hoparlör fonksiyonları


Hoparlör fonksiyonlarına ilişkin kontroller, hoparlörün sağ dış kenarında bulunur.

Ses düzeyi fonksiyonları

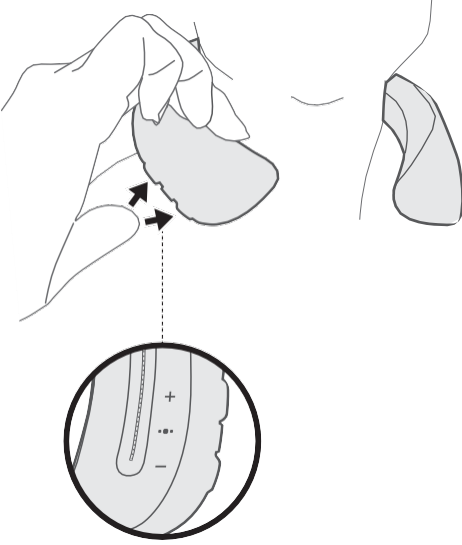


Fonksiyon	Yapılacaklar
Ses Düzeyini Artırma	+ tuşuna basın.
Ses Düzeyini Düşürme	- Tuşuna basın.

Medya çalma fonksiyonları

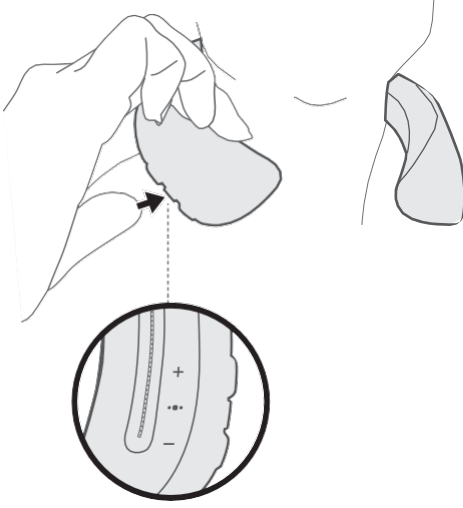

Fonksiyon	Yapılacaklar
Oynat/Duraklat	Çok fonksiyonlu düğmeye basın tuşuna basın •••
İleri Sarma	••• tuşuna iki kez hızlıca basın.
Geri Sarma	••• tuşuna üç kez hızlıca basın.
Hızlı İleri Sarma	••• tuşuna iki kez hızlıca basın ve ikincisinde basılı tutun.
Geri Sarma	••• tuşuna üç kez hızlıca basın ve üçüncüsünde basılı tutun.

Arama fonksiyonları

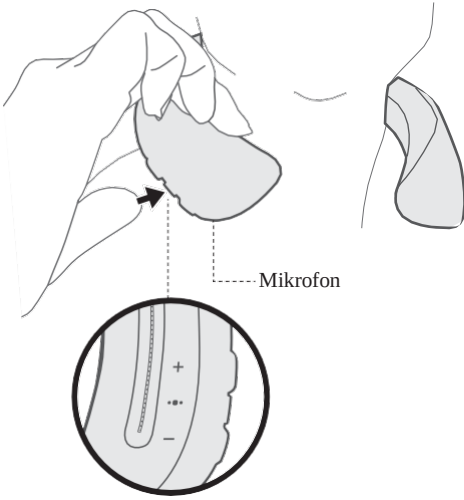

Fonksiyon	Yapılacaklar
Bir çağrıya cevap verilmesi	Çok fonksiyonlu düğmeye ••• basın.
Bir çağrının sonlandırılması	••• tuşuna basın.
Gelen çağrıyı reddetme	••• tuşuna bir saniye basılı tutun.
Gelen ikinci bir çağrıya cevaplayın ve mevcut çağrıyı beklemeye alın	Çağrı esnasında ••• tuşuna basın.
Gelen ikinci bir aramayı reddedin ve mevcut çağrıya devam edin	Çağrı esnasında ••• tuşuna bir saniye basılı tutun.
İki çağrı arasında geçiş yapılması	İki aktif çağrı esnasında ••• tuşuna iki kez hızlıca basın.
Konferans çağrısı oluşturun	İki aktif çağrı esnasında ••• tuşuna bir saniye basılı tutun.
Çağrı yapmak için ses kontrolü erişimi	Çağrıda değilken ••• tuşuna bir saniye basılı tutun. Mobil cihazınız sesli kontrolü desteklemiyor olabilir. Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
Çağrıyı sessize alma/sesini açma	Çağrı esnasında + ve - tuşlarına aynı anda basın.


Ses kontrolüne erişim

Hoparlör mikrofonu, mobil cihazınızdaki mikrofonun uzantısı olarak çalışmaya başlayacaktır. Hoparlörün çok fonksiyonlu düğmesini ••• kullanarak ses kontrollerine erişebilir ve çağrı yapabilirsiniz/alabilirsiniz veya Siri veya Google Now™ 'dan müzik çalmasını, hava durumu, maç sonuçları ve daha bir çok konuda bilgi sağlamasını isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki ses kontrolüne erişmek için ••• tuşunu basılı tutun. Ses kontrolünün aktif olduğunu gösteren bir ses duyacaksınız.

Hoparlörü şarj edin

1. USB konektörüne erişmek için kılıfın alt tarafındaki fermuarı açın.
2. USB kablosunun küçük ucunu USB konektörüne takın.

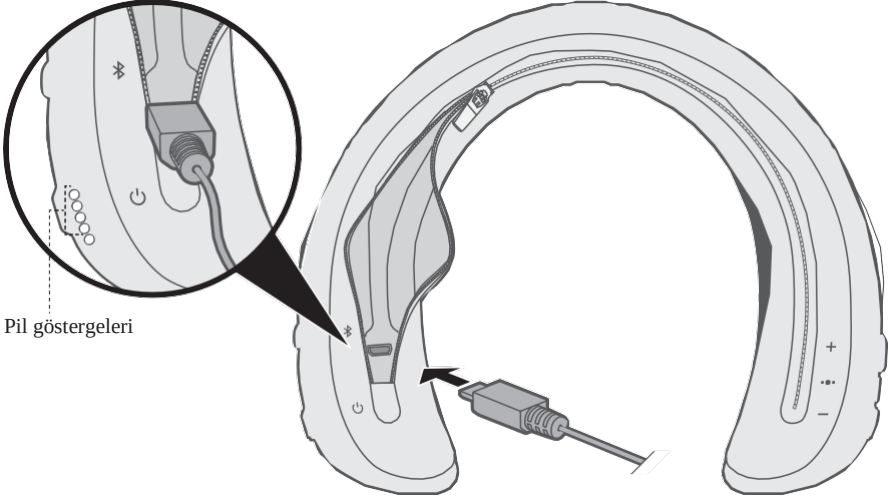

3. USB kablosunun diğer ucunu ise açık olan bir duvar tipi şarj cihazına veya bilgisayara takın.

Şarj işlemi esnasında, en son yanan pil göstergesi beyaz olarak yanıp söner.

Pil tamamen şarj olduğunda ise beş pil göstergesi de sabit beyaz renkte yanar.

Not: Hoparlör şarj olurken medya oynatmıyor.

Şarj süresi

Pili tamamen şarj etmek üç saate kadar sürebilir. Tam şarj, hoparlöre 12 saate kadar güç sağlayacaktır.

İpucu: 15 dakikalık şarj, hoparlöre iki saate kadar güç sağlayacaktır.

Pil seviyesine ilişkin sesli uyarı

Hoparlörü her açtığınızda bir sesli uyarı size pil seviyesini bildirecektir. Hoparlör kullanımdayken, pilin şarj edilmesi gerekip gerekmediği size sesli bir uyarı ile bildirilir.

Hoparlör kullanımdayken pil seviyesine ilişkin uyarı almak için sesli uyarı verilinceye kadar Güç düğmesine  basılı tutun.

Not: Pili görsel olarak kontrol etmek için, pil göstergelerini izlerken  tuşunu basılı tutun (bkz. sayfa 20).

Pil saklama kuralları

Hoparlörünüzü tam şarjlı halde veya kalan şarj oranı yüzde 10'dan az haldeyken 90 günden fazla bir süre saklamayın.

Güvenli koruma modu


Hoparlörünüzün pili bittiğinde (%0) ve hoparlör 90 günden uzun bir süre prize takılmadığında güvenli koruma moduna geçer ve kalıcı olarak devre dışı bırakılır. Hoparlörü güvenli koruma moduna girerse Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

DURUM GÖSTERGELERİ

Bluetooth ve pil göstergeleri hoparlörün alt tarafında yer almaktadır.

***Bluetooth* göstergesi**


Mobil cihazın bağlantı durumunu gösterir.

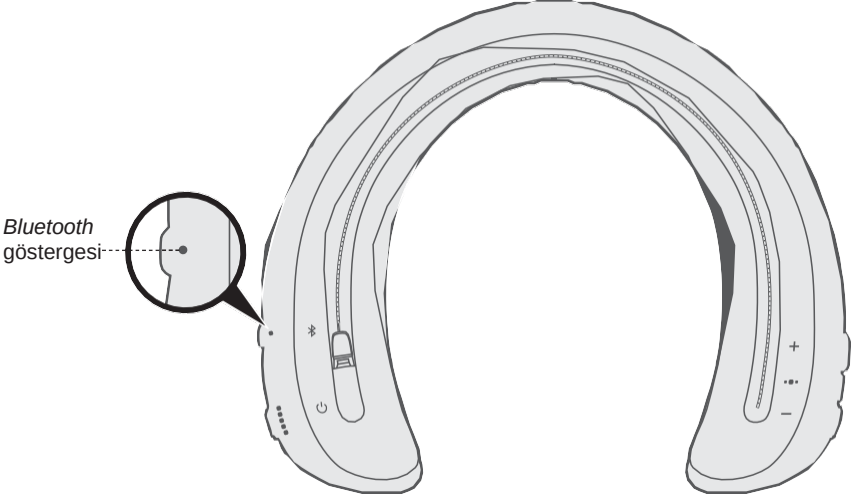

Gösterge faaliyeti	Sistem durumu
Mavi yanıp söner	Bağlanmaya hazır
Beyaz olarak yanıp sönüyor	Bağlanıyor
Sabit beyaz	Bağlandı
Sabit mavi	Dil seçimi

Pil göstergeleri

Pilin şarj seviyesini gösterir.

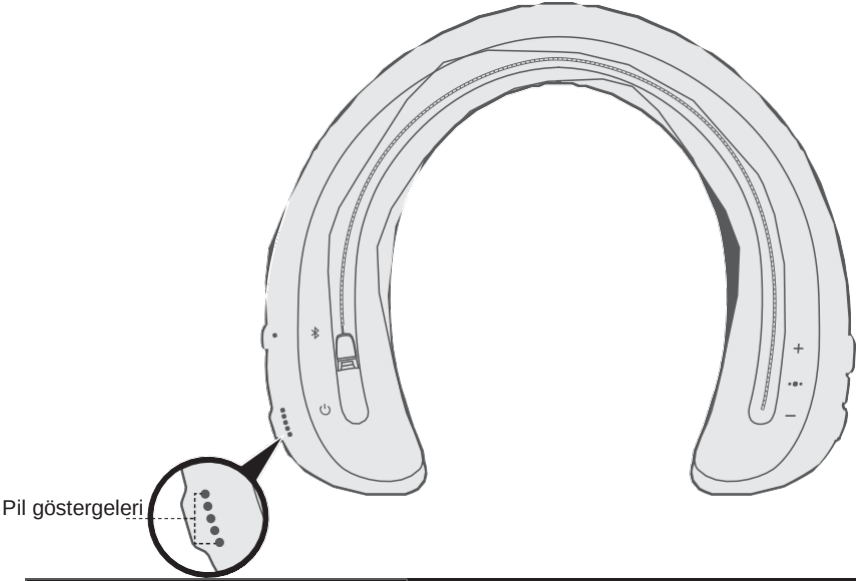

Gösterge faaliyeti	Şarj yüzdesi
●○○○○	%0 - %20
●●○○○	%20 - %40
●●●○○	%40 - %60
●●●●○	%60 - %80
●●●●●	%80 - %100
⚡○⚡○⚡	Hata - Bose müşteri hizmetleri ile irtibata geçin

Notlar:

- Şarj işlemi esnasında, en son yanan pil göstergesi beyaz olarak yanıp söner. Hoparlör tamamen şarj olduğunda ise tüm pil göstergeleri kesin beyaz olarak yanar.
- Pil seviyesini görsel olarak kontrol etmek için, pil göstergelerini izlerken Güç düğmesine  basın ve basılı tutun.
- Aygıtınız bir Apple cihazına bağlıysa pil seviyesi, cihaz ekranının sağ üst köşesine yakın bir yerde ve bildirim merkezinde gösterilir.

SESLİ UYARILAR

Sesli uyarılar size *Bluetooth* bağlantı işlemi boyunca rehberlik eder, pil seviyesini bildirir ve bağlanan cihazları tanımlar. Sesli komutları hoparlörünüzdeki düğmeleri kullanarak kişiselleştirebilirsiniz.

İpucu: Bose® Connect uygulamasını kullanarak sesli komutları kolayca yönetebilirsiniz.

Önceden yüklenmiş diller

Aşağıdaki diller hoparlörünüze önceden yüklenmiştir:

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ● İngilizce | ● Japonca | ● Felemenkçe |
| ● İspanyolca | ● Korece | ● Rusça |
| ● Fransızca | ● İtalyanca | ● Lehçe |
| ● Almanca | ● Portekizce | |
| ● Mandarin | ● İsveççe | |

Dili değiştirin

Hoparlörü ilk kez açtığınızda, sesli uyarılar İngilizce olarak duyulacaktır.

1. İlk dil seçeneğine ilişkin sesli uyarıyı duyuncaya kadar çok fonksiyonlu düğmeye ●●● ve + tuşuna aynı anda basılı tutun.
2. Dil listesinin içinde ilerlemek için + veya - tuşuna basın.
3. İstedığınız dili duyduğunuzda seçmek için ●●● tuşuna basın ve basılı tutun.

Sesli uyarıları devre dışı bırakın

Sesli uyarıların devre dışı bırakılması sesli bildirimleri de devre dışı bırakır (bkz. sayfa 23). Bir sesli uyarı duyuncaya kadar + ve - tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Not: Sesli komutları yeniden etkinleştirmek için işlemi tekrarlayın.

Sesli uyarı bildirimleri


Hoparlörünüz, kişi listenizde kayıtlı bulunan kişilerden gelen aramaları tanımlar.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için bkz. sayfa 22. Bose® Connect uygulamasını kullanarak sesli komutları devre dışı bırakabilirsiniz.

Not: Sesli uyarıların devre dışı bırakılması, sesli bildirimleri de devre dışı bırakır.

Titreşimli bildirimler

Hoparlörünüz, gelen aramaları size bildirmek için titreşimli bildirimde bulunur.

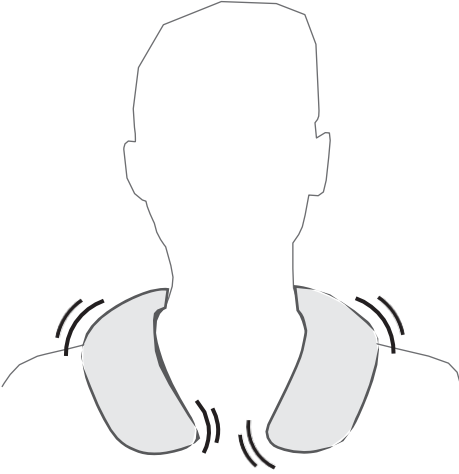

Alarm	Bildirim
Uzun sinyal	Titreşim devrede
Uzun, tekrarlanan sinyaller	Gelen arama
Kısa sinyal	Sesli kontrol devrede


Not: Titreşimli bildirimlerini devre dışı bırakmak için Bose Connect uygulamasını kullanın.

BLUETOOTH BAĞLANTILARI

Bluetooth kablosuz teknoloji ile akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi mobil cihazlardan müzik yayını yapabilirsiniz. Bir cihazdan müzik yayını yapabilmemiz için, cihazı hoparlörünüze bağlamanız gerekir.

Mobil cihazınızı Bose® Connect app kullanarak bağlayın (tavsiye edilir)


Hoparlör açıkken Bose Connect uygulamasını indirin ve ekran üzerindeki bağlantı talimatlarını izleyin.

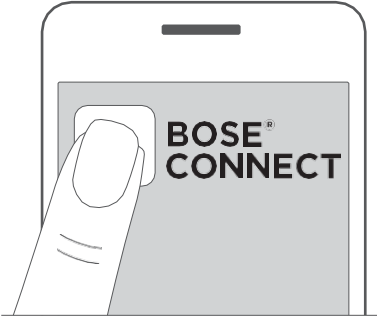

Bağlandıktan sonra, "Connected to <mobile device name>" (<mobil cihaz adı> ile bağlantı sağlandı) uyarısını duyarsınız ve *Bluetooth* göstergesi sabit beyaz renkte yanar.

Mobil cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü kullanarak bağlanın


1. Hoparlörünüz açıkken, "Ready to connect another device" (Başka bir cihaz bağlamaya hazır) uyarısını duyana kadar *Bluetooth* düğmesini  basılı tutun; *Bluetooth* göstergesi mavi renkte yanıp sönecektir.

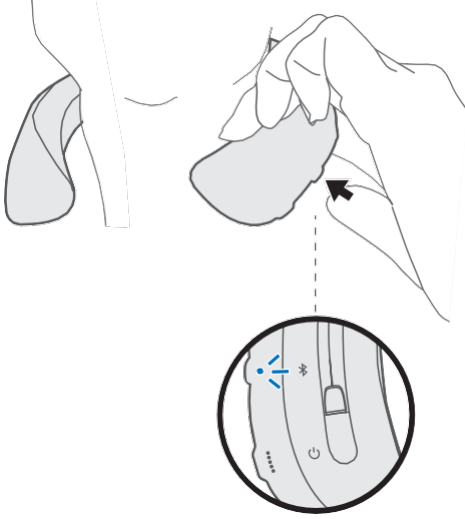

2. Cihazınızda *Bluetooth* özelliğini etkinleştirin.
İpucu: *Bluetooth* özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

BLUETOOTH BAĞLANTILARI

3. Cihaz listesinden hoparlörünüzü seçin.

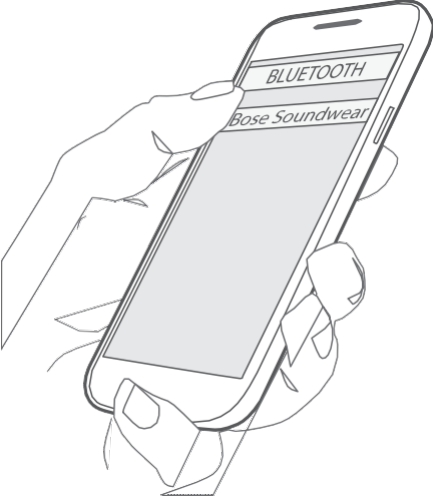

Bağlandıktan sonra, "Connected to <mobile device name>" (<mobil cihaz adı> ile bağlantı sağlandı) uyarısını duyarsınız ve *Bluetooth* göstergesi sabit beyaz renkte yanar.

İpucu: Bose® Connect uygulamasında hoparlörünüz için girdiğiniz ismi arayın.

Mobil cihazın bağlantısını kesin

Cihazınızdaki *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakın.

İpucu: Mobil cihazınızın bağlantısını Bose® Connect app kullanarak da kesebilirsiniz.

Mobil cihaz bağlantısını tekrar sağlayın

Cihaz devreye sokulduğunda hoparlörünüz en son bağlanan iki cihazla yeniden bağlantı kurmaya çalışır.

Not: Cihazlar gerekli menzil (30 ft veya 9 m) dahilinde bulunmalı ve açık olmalıdır.

ÇOKLU BLUETOOTH BAĞLANTILARI

Hoparlörünüzü daha fazla cihaz ile eşleştirebilirsiniz. Bu *Bluetooth* bağlantıları *Bluetooth* tuşu  ile kontrol edilir. Sesli uyarılar, birden fazla bağlantıyı kontrol ederek size rehberlik eder. İlave bir mobil cihaz bağlamadan önce bu özelliğin etkin olup olmadığını kontrol edin.

İpucu: Bose® Connect uygulamasını kullanarak birden fazla bağlı cihazı kolayca yönetebilirsiniz.

İlave bir mobil cihaz bağlayın

Hoparlör eşleme listenize sekiz adede kadar eşleştirilmiş cihaz kaydedebilir ve hoparlörünüz aynı anda iki cihaza aktif olarak bağlanabilir.

İlave bir cihaza bağlanmak için Bose® Connect uygulamasını indirin (bkz. sayfa 24) veya mobil cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü kullanın (sayfa 25).

Not: Her seferinde sadece bir cihazdan ses çalabilirsiniz.

Bağlı mobil cihazları belirleyin

Hali hazırda hangi cihazın bağlanmış olduğunu duymak için  tuşuna basın.

Bağlı iki mobil cihaz arasında geçiş yapın

1. İlk cihazınızdaki sesi duraklatın.
2. İkinci cihazınızda sesi çalmaya başlayın.

Önceden bağlanmış bir mobil cihazı yeniden bağlayın

1. Hangi cihazın bağlanmış olduğunu duymak için *Bluetooth* tuşuna  basın.
2. Hoparlör eşleme listesindeki bir sonraki cihaza bağlanmak için üç saniye içinde tekrar  tuşuna basın.
3. Doğru cihaz adını duyana kadar tekrarlayın.
4. Bağlı cihaz üzerinden ses çalın.

Hoparlör eşleşme listesini temizleyin

1. “*Bluetooth device list cleared*” (*Bluetooth* cihaz listesi temizlendi) uyarısını duyana kadar  düğmesine 10 saniye kadar basılı tutun; *Bluetooth* göstergesi mavi renkte yanıp sönecektir.
2. Hoparlörünüzü cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden silin.
Tüm cihazlar silindikten sonra hoparlör artık bağlanmaya hazırdır.

KILIF DEĞİŞİMİ


Hoparlörünüzü farklı renkteki aksesuar kılıflarla (ürünle birlikte verilmez) kişiselleştirebilirsiniz. Aksesuar kılıfları Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla satın alınabilir.

global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin


Kılıfı çıkarın

Hoparlörü temizlemek veya yeni bir aksesuar kılıfı takmak için kılıfı çıkarın.

1. Kılıfın fermuarını açın.

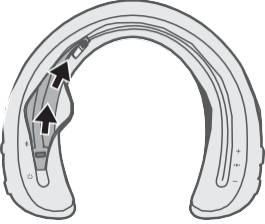

2. Hoparlörü düzleştirmek ve kılıfından çıkarmak için hoparlörün her iki ucunu dışarı doğru bükün.

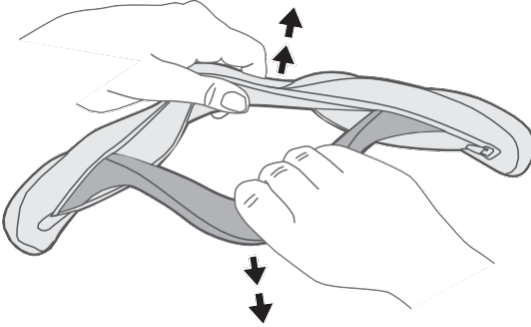


Not: Hoparlörünüz esnek olduğundan ve yatay olarak bükülebileceğinden, hoparlörünüzü kendi üzerine katlanacak şekilde BÜKMEYİN. Aşırı derecede bükmetten kaçının.

3. Hoparlörün uçlarını içe doğru bükün ve hoparlörün uç kısımlarını kapaktan çıkarın.




Kılıfı takın

1. Hoparlörün uçlarını kılıfın uçlarına tutturun.

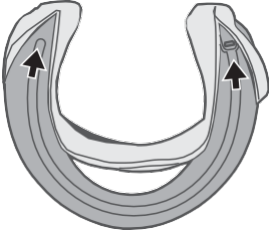

2. Hoparlörü düzleştirmek ve kılıfına yerleştirmek için uçlarını dışarı doğru bükün.

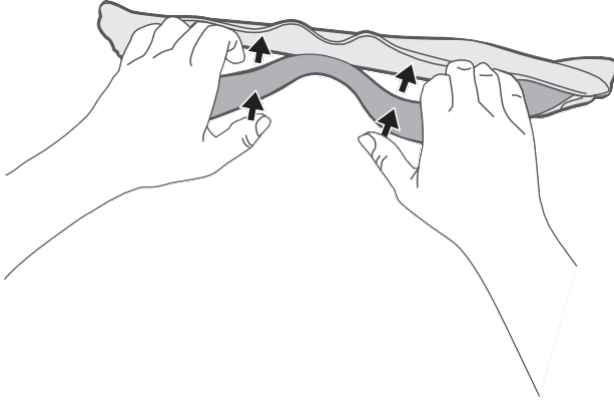

Not: Hoparlörünüz esnek olduğundan ve yatay olarak bükülebileceğinden, hoparlörünüzü kendi üzerine katlanacak şekilde BÜKMEYİN. Aşırı derecede bükmekten kaçının.

3. Kılıfı hoparlörün üzerine geçirin ve fermuarı kapatın.



Hoparlörü ve kılıfı temizleyin

Hoparlörün ve kılıfın periyodik olarak temizlenmesi gerekebilir.

Parça	Temizleme işlemi
Kılıf	1. Kılıfı hoparlörden çıkarın. 2. Ilık su ve yumuşak bir deterjanla elde yıkayın. 3. Kurutmak için asın. Not: Kılıfı tekrar takmadan önce iyice kuruduğundan emin olun.
Hoparlör	1. Kılıfı hoparlörden çıkarın. 2. Hoparlörün yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle (sadece su) temizleyin. Notlar: ● Alkol, amonyak veya aşındırıcı içeren herhangi bir solvent, kimyasal madde veya temizlik solüsyonu kullanmayın. ● Hoparlördeki açıklıklardan içeri sıvı girmemesine özen gösterin. ● Kılıfı tekrar takmadan önce hoparlörün iyice kuruduğundan emin olun.

Yedek parçalar ve aksesuarlar

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş edilebilir. global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin


Sınırlı garanti

Hoparlörünüz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin ayrıntıları için global.Bose.com/warranty adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Ürününüzü kaydettirmeye yönelik talimatlar için global.Bose.com/register adresini ziyaret edin. Ürününüzü kaydettirmemeniz, sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

Seri numarasının yeri

Seri numarası, hoparlörün alt tarafında, USB konektörünün yakınında bulunur. Seri numarasını görmek için kılıfın fermuarını açın.

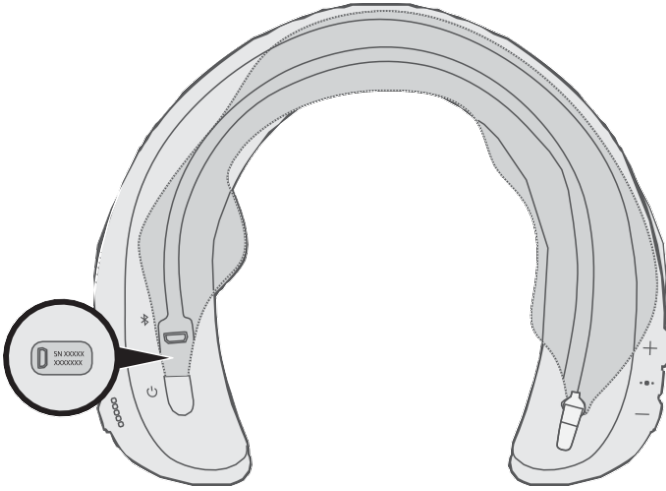

Genel çözümler

Hoparlörünüzle ilgili bir sorun yaşıyorsanız:

- Hoparlörü çalıştırın (bkz. sayfa 13).
- Durum göstergelerinin durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 20).
- Mobil cihazınızın *Bluetooth* teknolojisini desteklediğinden emin olun. (bkz. sayfa 24).
- Pili şarj edin (bkz. sayfa 18).
- Hoparlörünüzün, cihazınızın ve müzik uygulamasının ses düzeyini artırın.
- Cihazınızı hoparlöre yaklaştırın fakat herhangi bir parazit kaynağı veya engelden uzak tutun.
- Başka bir cihaz bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 28).

Sorununuzu çözemezseniz sık karşılaşılan sorunlara yönelik belirtileri ve çözümleri tanımlamak için aşağıdaki tabloya bakın. Sorununuzu çözemiyorsanız, Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin

Belirti	Çözüm
Hoparlör, mobil cihazla bağlantı kuramıyor	• Cihazınız üzerinden; – <i>Bluetooth</i> özelliğini devre dışı bırakın ardından etkinleştirin. – Hoparlörünüzü cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 28). • Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 29). • Yol gösterici videoları izlemek için global.Bose.com/Support/SWC web sitesini ziyaret edin. • Hoparlör eşleşme listesini temizleyin (bkz. sayfa 29). Tekrar bağlanın.
Ses yok	• Sesli mesajların açık olduğundan emin olun. Hangi cihazın bağlanmış olduğunu duymak için <i>Bluetooth</i> tuşuna  basın. Doğru cihazı kullandığınızdan emin olun. • Farklı bir müzik kaynağı kullanın. • Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 28). • İki cihaz bağlıysa ilk cihazdaki sesi duraklatın ve diğer cihazdan ses çalın. • İki cihaz bağlıysa cihazları hoparlörün menzili (30 ft veya 9 m) dahiline getirin.
Düşük ses kalitesi	• Farklı bir müzik kaynağı kullanın. • Farklı bir cihaz bağlayın. • İkinci cihazın bağlantısını kesin. • Cihazda veya müzik uygulamasında bulunan ses iyileştirme özelliklerini devre dışı bırakın.

Belirti	Çözüm
Hoparlör şarj olmuyor	● Kablo konektörünün hoparlördeki konektör ile doğru şekilde hizalandığından emin olun. ● USB kablusunun her iki ucunu da sabitleyin. ● Başka bir şarj kaynağı deneyin. ● Hoparlörünüz yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa hoparlörün tekrardan oda sıcaklığına gelmesini bekleyip ardından tekrar şarj etmeyi deneyin. ● Hoparlörü sıfırlayın (bkz. "Hoparlörün sıfırlanması"). ● Hoparlörünüz güvenli koruma modunda olabilir (bkz. sayfa 19).
Mikrofon sesi alamıyor	● Hoparlörün sol tarafında bulunan mikrofon açıklığının engellenmediğinden emin olun. ● Yeni bir çağrı yapmayı deneyin. ● Başka bir uyumlu cihaz deneyin.
Mobil cihaz, düğmeye basıldığında yanıt vermiyor	● Çok fonksiyonlu düğmeyi kullanarak çoklu basma işlevleri için ●●●, basma hızlarını değiştirin. ● Bazı modellerde tüm kontroller mevcut olmayabilir. ● Başka bir uyumlu cihaz deneyin.

Hoparlörün sıfırlanması

Fabrika ayarlarına dönmek, bağlı cihazları ve dil ayarlarını hoparlörünüzden kaldırır ve hoparlörünüzü orijinal fabrika ayarlarına döndürür.

1. Hoparlörü çalıştırın.
2. "Ready to connect" (Bağlanmaya hazır) uyarısını duyana kadar ●●● ve — düğmelerine aynı anda 10 saniye basılı tutun; *Bluetooth* göstergesi mavi renkte yanıp sönecektir. Kurulumu başlamak için Bose® Connect uygulamasını indirin (bkz. sayfa 24).



789470-0010

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA AM789470
Rev. 03