



**QUIETCOMFORT EARBUDS**

## Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve saklayın.

**CE** Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

### Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Cihazı su yakınında kullanmayın.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.

### UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Kazara yutulmaması için kulaklıkları çocuklar ve hayvanlardan uzak tutun. Kulaklıklar lityum-iyon pile sahiptir, ve yutulursa zararlı olabilir. Yutulursa hemen tıbbi yardım alın. Kullanılmadıklarında kulaklıkları şarj kutusunda kapak kapalı olacak şekilde saklayın, ve çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Çocukların kulaklıkları kullanmasına İZİN VERMEYİN.
- Kulaklıkları yüksek bir ses seviyesinde uzun süre KULLANMAYIN.
  - İşitmenize zarar vermeyi önlemek için, kulaklıkları rahat, orta bir ses seviyesinde kullanın.
  - Kulaklıkları kulağınızın içine veya üstüne koymadan önce cihazınızın ses seviyesini alçaltın, sonrasında rahat bir dinleme seviyesine ulaşana kadar yavaşça sesi yükseltin.
- Bu ürünü kullanırken temel önlemler, aşağıdakiler dahil olmak üzere, her zaman alınmalıdır:
  - Şarj kutusunu kullanmadan önce talimatları okuyun.
  - Sakatlanma riskini azaltmak için şarj kutusu çocukların yanında kullanılıyorsa yakın gözetim gerekir.
  - Şarj kutusunu suya, yağmura, sıvılara veya kara maruz bırakmayın.
  - Güç paketi üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan güç veya şarj ünitesinin kullanılması yangın veya sakatlanma riski barındırmaktadır.
  - Voltaj bilgisi dışında şarj kutusunu kullanmayın. Parametrelerin dışında yüklenmek yangın veya sakatlanma riski doğurabilir.
  - Zarar görmüş veya modifiye edilmiş şarj kutusunu kullanmayın. Zarar görmüş veya modifiye edilmiş bataryalar yangın, patlama veya sakatlanma riski doğuran öngörülemez davranışlar gösterebilir.
  - Şarj kutusunu parçalarına ayırmayın. Servis veya tamir gerektiğinde ehliyetli bir servis elemanına götürün. Yanlış geri birleştirme yangın veya sakatlanma riski doğurabilir.
  - Şarj kutusunu açmayın, ezmeyin, veya ateş veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. 100° C üstündeki ateş veya sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.
  - Servisi ehliyetli bir servis elemanı tarafından aynı parçalar kullanılarak yaptırın. Bu ürünün emniyetinin korunmasını sağlar.
- Temkinli olun ve araba kullanırken kulaklıkları telefon aramaları için mobil telefon ve kulaklık kullanımıyla ilgili geçerli yasaları takip edin. Bazı yargılar bu tarz ürünlerin araba kullanırken kullanılmasıyla ilgili, tek kulaklık düzenlemesi gibi, belirli limitasyonlar koyabilir. Kulaklıkları araba kullanırken diğer amaçlar için KULLANMAYIN.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bisiklete binmek veya trafik, inşaat, veya tren yolu yakınında yürümek gibi, etrafınızdaki sesleri duyamamanın tehlike yaratabileceği durumlarda kulaklıkları gürültü giderme moduyla KULLANMAYIN ve kulaklık kullanımıyla ilgili ilgili yasaları takip edin.
  - Alarmlar ve uyarı sinyalleri gibi, etrafınızdaki sesleri duyabildiğinizden emin olmak için, kulaklıkları kapatın, veya kulaklıkları gürültü giderme kapalı şekilde kullanın ve volümü ayarlayın.
  - Kulaklıkları kullanırken, Otomatik Geçirgenlik moduyla bile, hatırlatma veya uyarılar için beklediğiniz seslerin karakterinin farklı olabileceğinden farkında olun.
- Gürültü giderme fonksiyonu ile ilgili kulaklıklarınız zaman zaman kısa bir cıvıltı sesi verebilir. Ancak, olağandışı yüksek bir ses duyarsanız kulaklıkları kapatın ve Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Kulaklıkları suya BATIRMAYIN veya uzun süre suya maruz ETMEYİN. Yüzme, su kayağı, sörf v.b. gibi su sporlarını yaparken TAKMAYIN.
- Eğer bir ısınma hissederseniz veya ses kaybı yaşarsanız kulaklıkları hemen çıkarın.



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.



EN / IEC 60825-1:2014 mevzuatına göre bu kulaklıklar SINIF 1 LAZER ÜRÜN olarak sınıflandırılmıştır.

- Bu ürün üstünde izinsiz değişiklikler YAPMAYIN.
- Kulaklıkları yanında gelen kulaklık uçları olmadan KULLANMAYIN.
- Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı güç üniteleriyle kullanın.
- Bu ürünle beraber gelen bataryanın kötü kullanıldığında yangın veya kimyasal yanık riski vardır.
- Batarya barındıran ürünleri yüksek ısı kaynaklarına (güneş altında veya ateş yakınında bırakmak gibi) maruz bırakmayın.
- Şarj etmeden önce kulaklıklar ve şarj kutusu üstündeki teri silin.
- IPX4 kalıcı bir durum değildir, ve normal kullanım sonucunda direnç azalabilir.
- Dahili lazer parçasından kaynaklanabilecek zararlı radyasyona maruz kalmamak için ürünü sadece kullanma talimatlarında belirtildiği gibi kullanın. Kulaklıklar doğru bir şekilde eğitim almış bir servis personeli dışında kimse tarafından değiştirilmemelidir ve tamir edilmemelidir.
- 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile, 8 Mayıs 2019 tarihli Lazer Uyarısı 56'da belirtilen IEC 60825-1 Ed. 3 ile uyumluluk hariç olmak üzere, uyumludur.

## MEVZUAT BİLGİLERİ

**NOT:** Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar, ve talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo bağlantılarında zararlı parazitlere neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitlerin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf ISED Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve ISED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

FCC ID: A94429708 / FCC ID: A94BL3R / FCC ID: A94BL3L

IC: 3232A-429708 / IC: 3232A-BL3R / IC: 3232A-BL3L

Kutu Modeli: 429708

Sağ Kulaklık Modeli: BL3R

Sol Kulaklık Modeli: BL3L

Bu sistemdeki kulaklıklar Radyo Yasasındaki koşullara uygun olarak sertifikalanmıştır.



001-A16624 (L)

001-A16623 (R)

001-A16625 (CASE)

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Avrupa için:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası.

Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az.

Maksimum iletim gücü SAR testini gereksiz kılacak ve ilgili mevzuatlardan muaf olacak şekilde mevzuat limitlerinin altındadır.



Bu sembol ürünün ev atığı olarak atılması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmeli olduğu anlamına gelir. Usulüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

## Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği

### Madde XII

“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

### Madde XIV

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahalelere açık olmalıdır.

Bu üründeki şarj edilebilir lityum-iyon pilini sökmeye **ÇALIŞMAYIN**. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili personelle iletişime geçin.



廢電池請回收



Li-ion

**Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın.** Yakmayın.

## Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
Parça adı	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.						
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.						

## Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Ekipman adı: Aktif hoparlör, Tıp tanımı: 429708						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Birim	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hezavalan krom (Cr+6)	Polibromlu bifenil (PBB)	Polibromlu difenileterler (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik Parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o

**Not 1:** “o”, kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığın referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.

**Not 2:** “-”, kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.

**Üretim Tarihi:** Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; “0” 2010 veya 2020’dir.

**Üretim Lokasyonu:** Seri numarasındaki yedinci rakam üretim lokasyonunu belirtir.

**Çin İthalatçısı:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

**AB İthalatçısı:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

**Tayvan İthalatçısı:** Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan  
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

**Meksika İthalatçısı:** Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

**Voltaj Bilgisi:** 5V --- 1.2A

CMIIT ID şarj kutusu üstünde bulunmaktadır.

### Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Kulaklık gün kodu kulaklık ağzında bulunmaktadır. Şarj kutusu seri numarası şarj kutusundaki kulaklık yuvasında bulunmaktadır. Model numaraları şarj kutusunun altında bulunmaktadır.

Seri numarası: \_\_\_\_\_

Model numarası: \_\_\_\_\_

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. <https://global.Bose.com/register> adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

### Güvenlik Bilgisi



Bu ürün Bose Music uygulamasına bağlandığında Bose'dan otomatik güvenlik güncellemeleri alabilir. Otomatik güvenlik güncellemelerini almak için ürünün kurulumunu Bose Music uygulaması üstünden tamamlamanız gerekmektedir. Bose'nin sağladığı güvenlik güncellemelerini [btu.bose.com](https://www.bose.com) üstünden yüklemekle yükümlüsünüz.

## MEVZUAT BİLGİLERİ

Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, iPod, ve Siri Apple Inc.'in A.B.D. ve diğerk ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. "iPhone" ticari markası Japonya'da Aiphone K.K. lisansı altında kullanılmaktadır. App Store Apple Inc'in servis markasıdır.

"Apple için Üretildi" amblemi bir ürünün amblemdaki Apple ürünleriyle özellikle bağlanması için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı anlamına gelir. Bu cihazın kullanımından veya güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğu konusunda Apple sorumlu değildir.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Google, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Music ve QuietComfort Earbuds Bose Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğerk şekillerde kullanılamaz.

Aşağıdaki lisans açıklamaları üründe komponent olarak kullanılan bazı üçüncü parti yazılım paketlerini kapsamaktadır.

Paket: FreeRTOS

Telif Hakkı © Amazon Web Services, Inc. veya iştirakleri. Her hakkı saklıdır.

FreeRTOS paketi aşağıdaki lisans koşullarına bağlı olmaktadır:

### MIT Lisansı

Bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") edinen herhangi birine, kısıtlama olmadan Yazılım ile ilgili olarak, sınırlama olmadan Yazılım'ın kopyalarını kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisanslama, ve/veya satmayı, ve Yazılım'ın temin edildiği kişilere izin vermek, bedelsiz olarak, aşağıdaki koşullar tabi olmak üzere, bu vesileyle izin verilmiştir.

Yukarıdaki telif hakları uyarıları ve bu izin uyarısı Yazılımın her kopyası veya büyük bir parçasında bulunmalıdır.

İSTER AÇIK İSTER İMA YOLUYLA, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, AMACA UYGUNLUK VE İHLALSİZLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK AMA BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN, "OLDUĞU GİBİ" PRENSİBİNDE YAZILIM TEDARİK EDİLİR. BU YAZILIMINLA ALAKALI VEYA KULLANIMINDAN VEYA YAZILIMDAKİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN HİÇBİR İDDA, ZARAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DURUMUNDA, İSTER SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINDAN, HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARAR İSTER BAŞKA TÜRLÜ, YAZARLAR VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ SORUMLU TUTULAMAZ.

Paket: Nanopb

Telif Hakkı © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

Nanopb paketi aşağıdaki lisans koşullarına bağlı olmaktadır:

### Zlib lisansı

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Bu yazılım, açık veya saklı bir garanti olmaksızın, olduğu gibi sunulmaktadır. Bu yazılımın kullanılmasından doğan hiçbir zarar durumunda yazarlar sorumlu tutulamaz.

Aşağıdaki kısıtlamalar çerçevesinde, bu yazılımın kullanımı, ticari uygulamalar dahil olmak üzere, ve özgürce değiştirilmesi ve dağıtılması için herkese izin verilmektedir:

1. Bu yazılımın kökeni yanlış ifade edilmemelidir; orijinal yazılımı yazdığınızı idda edemezsiniz. Bu yazılımı bir üründe kullanırsanız ürün dokümanı içinde bir tanıma takdir edilir ancak gerekmemektedir.
2. Değiştirilen kaynak versiyonları açık bir şekilde işaretlenmelidir, ve orijinal yazılım olarak yanlış ifade edilmemelidir.
3. Bu duyuru herhangi bir kaynak dağıtımından kaldırılamaz ve değiştirilemez.

Paket: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. Her hakkı saklıdır.

Mbed TLS paketi aşağıda belirtilen lisans koşullarına bağlı olmaktadır.

### Apache Lisansı

Versiyon 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

KULLANIM, ÜRETİM, VE DAĞITIM İÇİN HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

#### 1. Tanımlar.

"Lisans" bu dokümanın Bölüm 1'den 9'a kadar olan kısımlarındaki tanımlara göre kullanım, üretim, ve dağıtım için hükümler ve koşullar anlamına gelir.

"Lisans Veren" telif hakkı sahibi veya Lisansı tahsis eden telif hakkı sahibi tarafından yetkilendirilen kişilik anlamına gelir.



"Tüzel Kişilik" kontrol eden, veya tarafından kontrol edilen, veya ortak kontrol altında olan fiili kişilik ve her diğer kişilerin birleşimi anlamına gelir. Bu tanım amacıyla "kontrol" (i) kişiliğin doğrudan veya dolaylı olarak yönünü veya yönetimini belirleme gücüne sahip olma, veya (ii) yüzde elli (50%) veya daha fazla orandaki tedavüldeki hisse senetlerine sahip olma veya, (iii) kişiliğin yararlanma hakkı anlamına gelir.

"Siz" (veya "Sizin") Lisans tarafından tahsis edilen yetkileri kullanan bir birey veya Tüzel Kişilik anlamına gelir.

"Kaynak" formu, yazılım kaynak kodu, dokümantasyon kaynağı, ve konfigürasyon dosyaları ile sınırlı kalmamak üzere, modifikasyonların yapımı için tercih edilen form anlamına gelir.

"Obje" formu mekanik bir dönüşüm veya Kaynak formundan çevirinin sonucunda oluşan, derlenen obje kodu, oluşturulan dokümantasyon, ve diğer medya tipleri ile sınırlı kalmamak üzere, form anlamına gelir.

"İş," ister Kaynak ister Objeye formunda olsun, işe eklenmiş bir telif hakkı duyurusunda belirtildiği gibi (aşağıdaki Ekde bir örnek verilmiştir), Lisans altında sağlanmış, yazarlık işi anlamına gelir.

"Türemiş Çalışma" İş'e dayalı (veya İş'ten türemiş olan), ister Kaynak ister Objeye formunda olsun, ve editöryal revizyonlar, bilgi notları, ayrıntılandırma, veya diğer mevcut değişiklikler olarak özgün bir yazarlık işi oluşturan, her türlü çalışma anlamına gelir. Bu Lisans çerçevesinde, Türemiş Çalışma, İş ve Türemiş Çalışma'lardan ayrı tutulabilir çalışmalar veya arayüz linklerini (veya isim bağlarını) içermemelidir.

"Katkı," İş'in orjinal versiyonu ve İş'e telif hakkı sahibi veya bir telif hakkı sahibi adına bir şahıs veya Tüzel Kişilik tarafından eklenmesi için Lisans Veren'e bilerek teslim edilen İş'e veya Türemiş Çalışma'ya yapılan değişiklikler veya eklentiler dahil olmak üzere, her türlü yazarlık işi anlamına gelir. Bu tanım çerçevesinde, "teslim edilen" Lisans Veren veya temsilcisine gönderilen, İş'i tartışmak ve geliştirmek adına, Lisans Veren veya onun adına yönetilen, elektronik posta listeleri, kaynak kod kontrol sistemleri, ve konu takip sistemleriyle sınırlı olmamak üzere, açık bir şekilde "Katkı Değildir" olarak işaretlenmiş veya telif hakkı sahipleri tarafından yazılı olarak belirtilenler hariç olacak şekilde, her tür elektronik, sözel, veya yazılı iletişim anlamına gelir.

"Katılımcı," Lisans Veren tarafından adına Katkı alınan ve İş'e eklenen, Lisans Veren ve her türlü birey veya Tüzel Kişilik anlamına gelir.

2. Telif Hakkı Lisansı Verilmesi. Bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlı olarak, her Katılımcı Size İş ve Türemiş Çalışma'ları, Kaynak veya Objeye formunda çoğaltma, Türemiş Çalışma'larını hazırlama, halka açık gösterme, halka açık icra etme, alt lisans vermek için, daimi, dünya çapında, şahsa özel olmayan, masrafsız, telifsiz, feshedilemez telif hakkı verir.
3. Patent Lisansı Verilmesi. Bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlı olmak üzere, her Katılımcı Size daimi, dünya çapında, şahsa özel olmayan, masrafsız, telifsiz, feshedilemez (bu bölümde belirtilen koşullar dışında), İş'i çoğaltmak, çoğalttırmak, satmayı teklif etmek, satmak, ithal etmek, ve ayrıca transfer etmek için, lisansın sadece, kendi Katkı'(ları)nın veya Katkı'(ları)nın teslim edildiği İş'e Katkı'(ları)nın birleşiminin, ihlal ettiği durumlarda, Katılımcı tarafından lisanslandırılabilen, patent talepleri için geçerli olan durumlarda, patent lisansı verir. Eğer Siz herhangi bir kişiye (bir davadaki capraz talep veya karşı talep dahil olmak üzere) İş dahil olan bir Katkı'nın direkt veya payı olan patent ihlalini iddia ederek karşı bir patent davası açarsanız, bu davanın dosyalandığı tarihten itibaren o İş için bu Lisans altında Size verilen her türlü patent lisansı feshedilir.
4. Dağıtım. Aşağıdaki koşullara uymak kaydıyla, her türlü ortamda, ister değişikliklerle ister değişiklikler olmadan, ve Kaynak veya Objeye formunda, İş veya Türemiş Çalışma'ları çoğaltabilir ve dağıtabilirsiniz:
  - a. İş'i veya Türemiş Çalışma'yı teslim alan herkese bu Lisans'ın bir kopyasını Siz vermelisiniz; ve
  - b. Değişen her türlü dosyada dosyaların Sizin değiştirdiğinizi belirten belirgin bir uyarı koyun; ve
  - c. Sizin dağıttığınız her türlü Türemiş Çalışma'nın Kaynak formunda, Türemiş Çalışma'nın hiç bir kısmına ait olmayan uyarılar hariç olmak üzere, İş'in Kaynak formundaki telif hakkı, patent, marka, ve nitelik uyarılarını bulunur kılmalısınız; ve

## YASAL BİLGİ

d. Eger İş dağıtımının bir parçası olarak bir "NOTICE" metin dosyası bulunduruyorsa, bu durumda Sizin dağıtımını yaptığınız her türlü Türemiş Çalışma, Türemiş Çalışma'nın hiçbir yerile bağı olmayan duyuruları hariç tutarak, NOTICE dosyasında bulunan nitelik duyurularını, aşağıdaki yerlerden en azından birinde, okunabilir bir kopyasını bulundurmalıdır. Türemiş Çalışma'nın bir parçası olarak dağıtılan NOTICE metin dosyasında; Türemiş Çalışma'nın yanında tedarik ediliyorsa, Kaynak formunda veya dokümantasyonunda; veya, Türemiş Çalışma'nın yanında tedarik ediliyorsa, üçüncü parti duyuruları her nerde yer alıyor ve yer alıyorsa, Türemiş Çalışma tarafından yaratılmış bir görüntüde. NOTICE dosyasının içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Lisans'ı değiştirmez. Siz Sizin kendi nitelik duyurularınızı, İş'in NOTICE metin dosyası yanında veya ek olarak, bu tarz ek nitelik duyurularının Lisans'ı değiştirmediği sürece, Türemiş Çalışmaya ekleyebilirsiniz. Siz Sizin telif hakkı ifadelerinizi Sizin değişikliklerinize ekleyebilirsiniz ve Sizin değişiklikleriniz, veya her türlü Türemiş Çalışma'nın tamamı, için, Sizin İş'in kullanımı, üretimi, ve dağıtımını Lisans'la uyumlu olduğu sürece, kullanım, üretim, ve dağıtım için ek ve farklı lisans hüküm ve koşulları sağlayabilirsiniz.

5. Katkı Teslimi. Siz açıkça belirtmediğiniz sürece, Lisans Veren'e Sizin tarafınızdan İş'e eklenmesi için bilerek ibraz edilen her türlü Katkı, ek hüküm ve koşul olmaksızın, bu Lisans'ın hüküm ve koşullarına bağlıdır. Buna rağmen, burada bulunan hiçbir hüküm, benzer Katkı'larla alakalı, sizin Lisans Veren'le yaptığınız ayrı bir lisans anlaşmasının hükümlerini iptal edemez veya değiştiremez.
6. Ticari Marka. Bu Lisans, İş'in kaynağını tarif etmek ve NOTICE dosyasının çoğaltılması için mantıksal ve alışılmış kullanım dışında, ticari adların, ticari markaların, hizmet markalarının, veya Lisans Veren'in ürün isimlerinin kullanımına izin vermez.
7. Garanti Koşulları. Yasal gereksinimler veya yazılı izin halleri dışında, Lisans Veren, ister açıkça ister ima yoluyla, kısıtlama olmadan, her türlü ÜNVAN, İHLALSİZLİK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, veya AMACA UYGUNLUK garantisi veya şartları dahil olmak üzere, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN, "OLDUĞU GİBİ" PRENSİBİNDE İş'i ( ve her Katılımcı Katkısını sağlayarak) verir. Siz sadece İş'in kullanımı veya dağıtımının uygunluğunu belirlemeyle sorumlusunuzdur ve Lisans altında Sizin kullandığınız izinlere bağlı olan riskleri üstlenirsiniz.
8. Yükümlülüğün Sınırları. Hiç bir hukuk kuramı ve durum altında, haksız fiilden doğan zarar (ihmal dahil olmak üzere) olsun, sözleşme, veya başka türlü, ilgili mevzuat (kasti ve ağır ihmal fiileri gibi) veya yazılı olarak kabul edilenlerin haricinde, hiç bir Katılımcı Size, her türlü direkt, indirekt, özel, tesadüfi, veya bağlı olanlar dahil olmak üzere, Lisans'ın sonucunda doğabilecek, veya İş'in kullanımı veya kullanmasından doğacak (itibar kaybı, iş durdurma, bilgisayar arızası, veya diğer her türlü ticari zarar veya kapı da dahil olmak üzere), Katılımcı bu tarz zararının olasılığıyla ilgili bilgilendirilse bile, her türlü zararla ilgili, yükümlü değildir.
9. Garantinin veya Ek Yükümlülüklerin Kabul Edilmesi. İş veya Türemiş Çalışma'ları dağıtırken Siz teklif etmeyi seçebilir, ve desteğin kabulü, garanti, tazminat, veya Lisans'la tutarlı olan diğer yükümlülük ve/veya hakların gereksinimleri için ücret talep edebilirsiniz. Ancak, bu gereksinimleri kabul ederken, Katılımcı'ların adına değil, Siz sadece Sizin adınıza ve Sizin yegane sorumluluğunuzda, ve Siz her bir Katılımcı'yı kabul ettiğiniz garanti veya ek yükümlülüklerden Katılımcı'lara karşı doğan yükümlülük, veya iddalarla karşı, dokunulmazlık vermeyi, savunmayı, ve suçsuz tutmayı kabul ediyorsanız, hareket edebilirsiniz.

### HÜKÜMLER VE KOŞULLARIN SONU

©2020 Bose Corporation

Apache Lisansı altındadır, Versiyon 2.0 ("Lisans"); Lisans'la uyum içinde olmadan bu dosyayı kullanamazsınız.

Lisans'ın kopyasını aşağıdaki linkten edinebilirsiniz: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Yasal gereksinimler veya yazılı izin halleri dışında Lisans kapsamında dağıtım yapılan yazılım, ister açıkça ister ima yoluyla, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN, " OLDUĞU GİBİ" PRENSİBİNDE dağıtım yapılır.

Lisans altında izin ve kısıtlamaların yönetimiyle ilgili özel dil için Lisans'a bakın.

**KUTUDA NE VAR?**

İçindekiler 14

**BOSE MUSIC UYGULAMASI KURULUMU**

Bose Music uygulamasını indirin 15

Kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin 15

**TER VE HAVA KOŞULLARINA DİRENÇ**

16

**NASIL TAKMALI**

Kulaklıkları takın 17

Oturuşu kontrol edin 18

Farklı bir kulaklık ucu boyu deneyin 19

Kulaklık uçlarını değiştirin 20

**AÇMA/KAPAMA**

Açma 21

Kapama 22

Bekleme 22

**DOKUNMATİK KONTROLLER**

Dokunmatik yüzey alanı 23

Medya oynatımı 23

Telefon aramaları 24

Arama bildirimleri 24

Gürültü giderme 24

Mobil cihaz sesli kontrol 25

## **KULAK-İÇİ ALGILAMA**

Otomatik Oynatma/Duraklatma	26
Otomatik Telefon Cevaplama	26
Otomatik Geçirgenlik	26

## **GÜRÜLTÜ GİDERME**

Gürültü giderme seviyeleri	27
Favoriler	27
Gürültü gidermeyi ayarlayın	28
Arama sırasında gürültü giderme	28
Sadece gürültü giderme kullanın	29

## **DOKUNMATİK KONTROLLERİ KİŞİSELLEŞTİRME**

Kısayol	30
Kısayol ayarlayın	30
Kısayolunuzu kullanın	30
Kısayolunu kaldırın veya değiştirin	30

## **PİL**

Kulaklıkları şarj edin	31
Şarj kutusunu şarj edin	32
Kulaklık şarj seviyesini kontrol edin	32
Kulaklıkları kullanırken	32
Kulaklıkları şarj ederken	32
Şarj kutusu şarj seviyesini kontrol edin	33
Şarj süresi	33
Kablosuz şarj edin	34

**KULAKLIK VE ŞARJ KUTUSU DURUMU**

Kulaklık durum ışıkları	35
<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> durumu	35
Pil durumu	35
Şarj kutusu durum ışıkları	36
Pil durumu	36
Güncelleme ve hata durumu	36

**BLUETOOTH BAĞLANTISI**

Mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanarak bağlanın	37
Mobil bir cihazın bağlantısını kesin	38
Mobil bir cihazı yeniden bağlayın	38
Kulaklık cihaz listesini temizleyin	39

**KORUMA VE BAKIM**

Kulaklıkları saklama	40
Kulaklıkları ve şarj kutusunu temizleme	40
Değişebilen parçalar ve aksesuarlar	40
Sınırlı garanti	40
Kulaklıkları güncelleme	41
Kulaklıkların gün kodunu bulun	41
Şarj kutusu seri numarasını bulun	41


**SORUN GİDERME**

Önce bu çözümleri deneyin	42
Diğer çözümler	42
Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın	48

## KUTUDA NE VAR?

### İÇİNDEKİLER


Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:

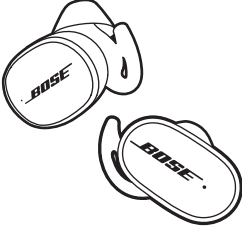



Bose QuietComfort Earbuds



Şarj kutusu



USB-C'den USB-A'ya kablo



Kulaklık uçları (1 ve 3 numaralı boy lar)

**NOT:** 2 numaralı kulaklık ucu kulaklığa takılıdır. Kulaklık uç boyutlarını tanımlamak için sayfa 19'a bakın.

**NOT:** Eğer ürünün herhangi bir tarafı zarar görmüşse kullanmayın. Yetkili Bose bayinizle veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ziyaret edin: [worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds](https://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds)

## BOSE MUSIC UYGULAMASI KURULUMU

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi, herhangi bir mobil cihazdan kulaklıklarınızı kurma ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak *Bluetooth* ayarlarını yapabilir, kulaklık ayarlarını değiştirebilir, sesli komut dilinizi seçebilirsiniz, kablosuz şarj ile ilgili bilgi alabilir ve yeni özellikler edinebilirsiniz.

**NOT:** Eğer başka bir Bose ürünü için bir Bose hesabı oluşturduysanız , "Kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin" bölümüne bakın.

### BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRİN

1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indirin

**NOT:** Çin ana karasındaysanız, Bose音乐 uygulamasını indirin.



2. Uygulama talimatlarını takip edin.

### KULAKLIKLARI MEVCUT BİR HESABA EKLEYİN

Bose Music uygulamasında Ürünlerim sayfasına gidin ve Bose Sport Earbuds'ınızı ekleyin.

## TER VE HAVA KOŞULLARINA DİRENÇ

Kulaklıklar IPX4 derecesiyle suya dayanıklıdır. Tere ve hava koşullarına dayanıklı olmaları için tasarlanmıştır ama suya batırılmamalıdır.

### UYARILAR:

- Kulaklıklarla YÜZMEYİN veya DUŞ ALMAYIN.
- Kulaklıkları suya BATIRMAYIN.



### NOTLAR:


- Paslanmayı önlemek için kulaklıkların üstündeki şarj temas noktalarını periyodik olarak kuru, yumuşak pamuk bir bezle veya benzeri bir bezle temizleyin.
- IPX4 kalıcı bir durum değildir, ve normal kullanım sonucunda direnç azalabilir.



## KULAKLIKLARI TAKIN

1. Kulaklık ucu hafifçe kulak kanalınıza oturacak şekilde kulaklıkları yerleştirin..


**NOT:** Her bir kulaklık **L** (sol) veya **R** (sağ) sembolleriyle işaretlenmiştir..

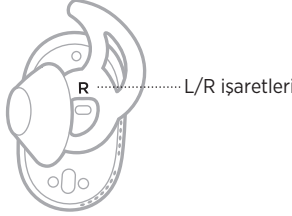

2. Kulaklığı kulağınızda rahat bir mühür oluşturana kadar hafifçe geriye doğru çevirin.

**NOT:** Kulaklıkları fazla geriye (veya ileriye) çevirmek ses ve mikrofon ses kalitesinde farklılık yaratabilir.

3. Kulaklık ucu kanadını kulak tavanınızın altına sokun.

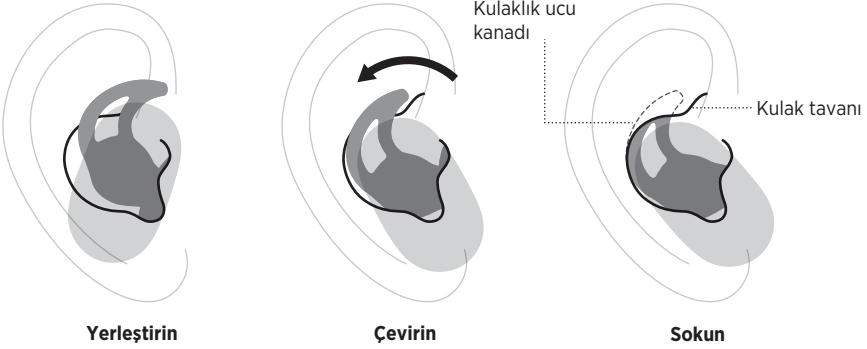

4. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 17).

5. 1'den 4'e kadar adımları tekrarlayın.

## OTURUŞU KONTROL EDİN

Bir ayna kullanarak doğru bir şekilde kulaklığı arkaya doğru çevirdiğinizden, kulaklık ucu kanadını içeri aldığınızdan, ve her taraf için en doğru oturuşa sahip olduğunuzdan emin olun.

OTURUŞ	NEYE BAKMALI
Doğru oturuş	 <p>Kulaklık ucu doğru oturduğunda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulaklık ucu rahat bir kapatış için hafifçe kulak kanalınızın girişinde oturur.</li> </ul> <p><b>NOT:</b> Gürültü giderme boğuk gürültüleri duymanızı etkileyebilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulaklık ucu kanadı dışarı taşmıyor veya kulağınızın içinde ezilmiş gibi durmuyor.</li> </ul>
Çok büyük	 <p>Kulaklık ucu çok büyük olduğunda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulaklık ucu kulak kanalınızda ezilmiş gibi hissedersiniz.</li> <li>Kulaklık ucu kanadı dışarı taşar veya kulağınızın içinde ezilmiş gibi hissedersiniz.</li> </ul>
Çok küçük	 <p>Kulaklık ucu çok küçük olduğunda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulaklık ucu kulak kanalınızın içinde durur, gevşek durduğunu hissettirir, veya kafanızı hareket ettirdiğinizde dışarı düşer.</li> <li>Kulaklık ucu kanadı kulağınızın tavanına ulaşmaz.</li> </ul>

## FARKLI BİR KULAKLIK UCU BOYU DENEYİN

Kulaklıkları uzun bir süre takın. Eğer kulaklık uçları rahat veya sabit gelmiyorsa, veya ses kalitesi beklediğiniz gibi değilse, farklı bir kulaklık ucu boyu kullanın.

Boyutlar kulaklık uçlarının altında, **1** (ufak), **2** (orta), veya **3** (büyük) sembolleriyle belirtilir.



2 numaralı boy kulaklık ucu kulaklıklara takılı olarak gelir. Eğer 2 numaralı boy çok gevşekse 3 numaralı boyu deneyin. Eğer çok sıkı olursa 1 numaralı boyu deneyin.

Her bir boy kulaklık ucunu veya her kulak için farklı bir boy kulaklık ucu denemeniz gerekebilir.


## KULAKLIK UÇLARINI DEĞİŞTİRİN

1. Kulaklığı tutarken hafifçe kulaklık ucunun tabanından çekin ve kulaklıktan sökün.




**UYARI:** Yırtılmaları önlemek için kulaklık ucunun üstünden ÇEKMEYİN.

2. Yeni bir kulaklık ucu boyu seçin (bkz. sayfa 19).
3. Kulaklık ağzını kulaklık ucunun arkasıyla aynı hizaya getirin, ve kulaklık ağzını kulaklık ucuna geçirin.

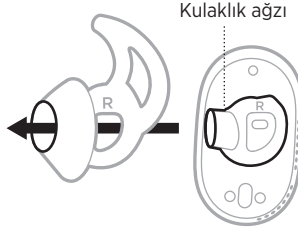

4. Kulaklık ucunun tabanını hafifçe kulaklık ağzının etrafına çekin, ve kulaklık ucu yerine oturana kadar aşağı doğru basın.

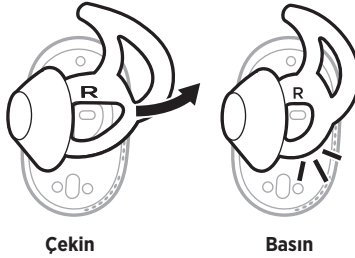

5. Kulaklıkları yerleştirin (bkz. sayfa 17).
6. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 18).

## AÇMA

Şarj kutusunun önündeki butona basın.




Şarj kutusu açıldığında kulaklıklar da açılır. Kulaklık durum ışıkları (bkz. sayfa 35) ve şarj kutusu durum ışıkları (bkz. sayfa 36) yanar.



**NOT:** Şarj kutusundan kulaklıkları çıkardığınızda pil ömrünü korumak ve birikintileri engellemek için kutuyu kapatın.

## KAPAMA

1. Kulaklıklarınızı şarj kutusuna yerleştirin.

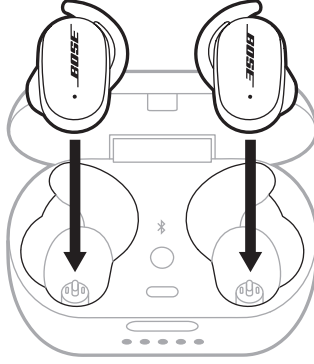

Kulaklık durum ışığı şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 35).

2. Kutuyu kapatın.

Kulaklıklar kapanır.

## BEKLEME

Kutunun dışında kullanılmadıklarında beklemedeyken kulaklıklar pil ömrünü korur. Kulaklıklar iki kulaklığı da 20 dakika kadar kulağınızdan çıkardığınızda bekleme moduna geçer.


Kulaklıkları uyandırmak için her iki kulaklığı kulağınıza takın.

## DOKUNMATİK KONTROLLER

Kulaklık üstündeki dokunmatik yüzeye dokunarak dokunmatik kontrolleri kullanın. Dokunmatik kontrolle içeriğinizi oynatıp/duraklatabilir, temel arama fonksiyonlarını yapabilir, mobil cihaz sesli kontrole erişebilirsiniz, gürültü gidermeyi kontrol edebilirsiniz ve bir Kısayol (bkz. sayfa 30) kullanabilirsiniz.


### DOKUNMATİK YÜZEY

Dokunmatik yüzey her bir kulaklığın dış yüzeyinde bulunmaktadır. Sağ kulaklık medya oynatımını, telefon aramalarını, ve mobil cihaz sesli kontrolü kontrol eder. Sol kulaklık gürültü gidermeyi ve Kısayolunuzu kontrol eder.

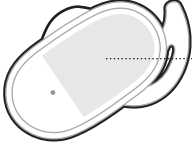

Gürültü giderme  
Kısayol

Dokunmatik  
yüzey

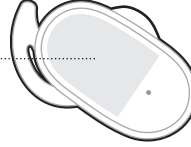

Medya oynatımı  
Telefon aramaları  
Mobil cihaz sesli kontrol

### MEDYA OYNATIMI

#### KONTROL



#### NE YAPMALI

Oynat/Duraklat

Sağ kulaklığa iki kere dokunun.



## TELEFON ARAMALARI

KONTROL	NE YAPMALI
<b>Aramayı Cevapla/Sonlandır</b>	Sağ kulaklığa iki kere dokunun. 
<b>Aramayı reddet</b>	Sağ kulaklığa dokunun ve basılı tutun. 

**NOT:** Mikrofon sağ kulaklıkta bulunmaktadır. Telefonda konuşurken sağ kulaklığı takmalısınız. İki kulaklıktan da konuşmayı duyarsınız.

### Arama bildirimleri

Sesli bir komut gelen aramaları ve arama durumunu bildirir.

Arama bildirimlerini durdurmak için Bose Music uygulamasını kullanarak sesli komutları devre dışı bırakın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.



### GÜRÜLTÜ GİDERME

Gürültü giderme seviyesini ayarlamak için sol kulaklığa iki kere dokunun (bkz. sayfa 28).



## MOBİL CİHAZ SESLİ KONTROL

Mobil cihaz sesli kontrole kulaklıklarınızı kullanarak erişebilirsiniz. Sağ kulaklıktaki mikrofon mobil cihazınızdaki mikrofonun uzantısı gibi çalışır.

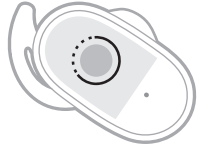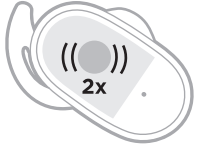KONTROL	NE YAPMALI	
<b>Mobil cihaz kontrolüne erişin</b>	Sağ kulaklığa dokunun ve bir ton duyana kadar dokunmaya devam edin. Bırakın ve talebinizi söyleyin.	
<b>Mobil cihaz sesli kontrolü durdur</b>	Sağ kulaklığa iki kere dokunun.	

Kulak-İçi algılaması sensörler kullanarak sağ kulaklığı takıp takmadığınızı algılar. Sağ kulaklığı takıp çıkartarak otomatik olarak oynatabilir/duraklatabilir, telefon aramalarına cevap verebilir (devrede ise), ve gürültü giderme seviyesini kontrol edebilirsiniz.

**NOT:** Kulak-İçi algılama özelliğini devre dışı bırakmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyonlara Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

### **OTOMATİK OYNATMA/DURAKLATMA**

Kulaklıklardan birini çıkardığınızda içeriğiniz her iki kulaklıkta da duraklar.

Oynatmaya devam etmek için sağ kulaklığı geri takın.

### **OTOMATİK ARAMA CEVAPLAMA**

Sağ kulaklığı takarak telefon aramalarına cevap verebilirsiniz.

**NOT:** Bu özelliği devreye almak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

### **OTOMATİK GEÇİRGENLİK**

Kulaklıklardan birini çıkardığınızda, gürültü giderme seviyesi diğer kulaklıkta tam geçirgenlik seviyesine ayarlanır (bkz. sayfa 27).

Diğer kulaklığın eski gürültü giderme seviyesine geri döndürmek için kulaklığınızı geri takın.

## GÜRÜLTÜ GİDERME

Gürültü giderme istenmeyen gürültüleri, daha temiz ve gerçeğe yakın bir ses performansı için, azaltır. Kulaklıkları her çalıştırdığınızda gürültü giderme en yüksek seviyede açılır.

**NOT:** Açıldığında en son kullanılan gürültü giderme seviyesini kullanmak için, Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

## GÜRÜLTÜ GİDERME SEVİYELERİ

Dinleme tercihlerinize ve çevrenize göre gürültü giderme seviyesini seçin. Tam geçirgenlik ve tam gürültü giderme arasında ayarlayabilirsiniz. Kulaklıklar tam geçirgenlik için ayarlandığında, daha fazla etrafınızdaki sesleri duyarsınız. Tam gürültü gidermeye ayarlandığında, istenmeyen gürültüler azaltılır.

**NOTE:** Her gürültü giderme seviyesine erişmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona ana ekrandan erişebilirsiniz.



## Favoriler

Varsayılan olarak, kulaklıklar üç Favori gürültü giderme seviyesine ayarlanmıştır: **1** (tam gürültü giderme), **2** (biraz farkındalık), ve **3** (tam geçirgenlik).

FAVORİ	AÇIKLAMA
1	Etrafınızdaki neredeyse her dış gürültüleri yok etmek için birinci sınıf gürültü giderme sağlar.
2	Bir trenin uğultusu veya süpürge makinesinin motor sesi gibi neredeyse her alçak frekans gürültülerini bloke eder, ama hala etrafınızla ilgili biraz farkındalık bırakır.
3	Provides full transparency so that you can hear the world around you as if you're not wearing earbuds.

**NOT:** Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için, Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

## GÜRÜLTÜ GİDERME SEVİYELERİNİ AYARLAYIN

Favori gürültü giderme seviyeleri arasında geçiş yapmak için iki kere sol kulaklığa dokununuz.



**NOT:** Favori gürültü giderme seviyelerini kişiselleştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

## ARAMA SIRASINDA GÜRÜLTÜ GİDERME

Arama geldiğinde, kulaklıklar mevcut gürültü giderme seviyesinde durur ve Kendi Sesiniz devreye girer. Kendi Sesiniz sizin kendi sesinizi daha doğal duymanızı sağlar.

Arama sırasında gürültü giderme seviyesini ayarlamak için sol kulaklığa iki kere dokununuz.


### NOTLAR:

- Otomatik Geçirgenlik telefon aramaları sırasında devre dışı kalır (bkz. sayfa 26).
- Kendi Sesinizi ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

## SADECE GÜRÜLTÜ GİDERME KULLANMA

Müzik olmadan dikkatinizi dağıtan gürültülülerden kurtulun. Sizin için en önemli şeylere odaklanın - işiniz veya tutkunuz ne ise.

1. Şarj kutusu içindeki *Bluetooth* butonuna  $\times$  basın ve "*Bluetooth off*" ("*Bluetooth kapalı*") bildirisini duyana kadar basılı tutun.

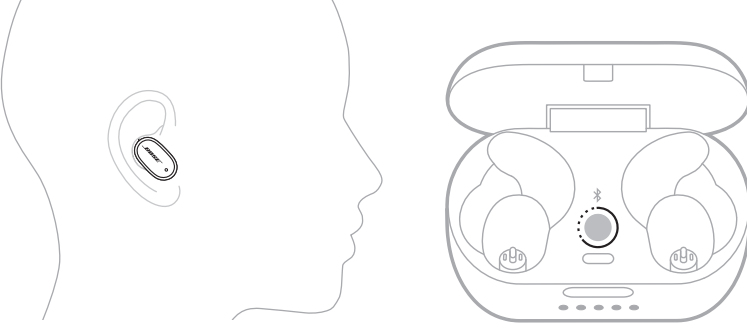

Mobil cihazınızın bağlantısı kesilir, ve her türlü içerik oynatımı durur.

2. Tercih ettiğiniz gürültü giderme seviyesi için sol kulaklığa iki kere dokununuz (bkz. sayfa 27).

**NOT:** Mobil cihazınıza yeniden bağlanmak için, mobil cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden kulaklıklarınızı seçin.

## KISAYOL

Kısayollar aşağıdaki fonksiyonlara hızlıca ve kolaylıkla erişmenizi sağlar:

- Kulaklık pil seviyesini kontrol etme.
- Şarkı atlama.

### Kısayol ayarlayın

Kısayol ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünde erişebilirsiniz.

### Kısayolunuzu kullanın

Kısayolunuzu kullanmak için sol kulaklığa dokunup parmağınızı kaldırmayın.




### Kısayolunu kaldırın veya değiştirin

Kısayolunuzu kaldırmak veya değiştirmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.


## KULAKLIKLARI ŞARJ EDİN

1. Sol kulaklığın şarj yüzeyini şarj kutusunun sol tarafındaki şarj pinleriyle aynı hizaya getirin.

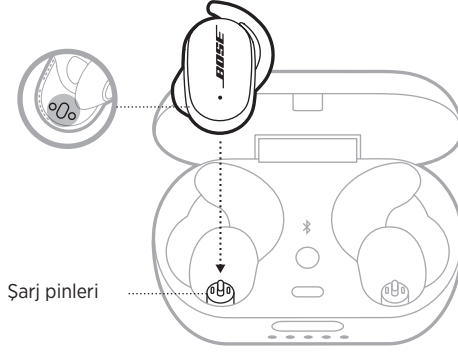

**NOT:** Şarj etmeden önce kutunun 8° C ve 39° C arasında oda sıcaklığında olduğundan emin olun.

2. Kulaklığı şarj kutusuna yerine manyetik çekimle oturana kadar yerleştirmeyi deneyin.  
Kulaklık durum ışığı şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 35).

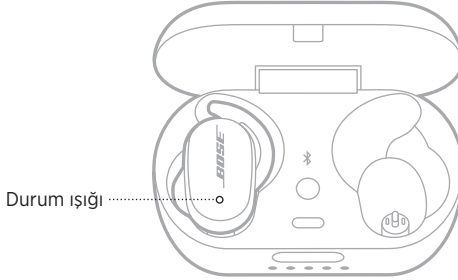


3. 1. ve 2. adımları sağ kulaklık için tekrarlayın.
4. Şarj kutusunu kapatın.

**NOT:** Şarj kutusu da şarj oluyorsa açık kalabilir.

## ŞARJ KUTUSUNU ŞARJ EDİN

**UYARI:** Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (e.g., UL, CSA, VDE, CCC) karşılayan ajans onaylı güç üniteleriyle kullanın.

1. Şarj kutusu kapalıyken, USB kablosunun küçük tarafını USB-C portuna bağlayın.

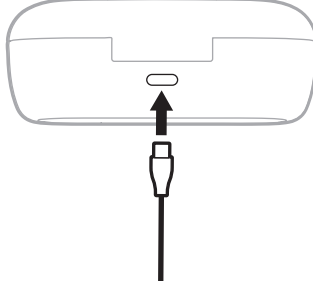

2. Diğer tarafı bir USB-A şarj aletine (beraberinde gelmez) bağlayın.

(bkz. sayfa 36). Şarj kutusu durum ışıkları yanar

### NOTLAR:

- Eğer kulaklıklar kutunun içindeyse, kutu açık durabilir.
- Şarj etmeden önce kutunun 8° C ve 39° C arasında oda sıcaklığında olduğundan emin olun.

## KULAKLIK ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN

### Kulaklıkları kullanırken

- Kulaklıkları şarj kutusundan çıkardığınızda ve kulaklarınıza taktığınızda sesli bir komut size kulaklıkların bil seviyesini bildirir.
- Eğer Kısayolunuzu pil seviyesini kontrol etmek için ayarladıysanız sol kulaklığa iki kere dokununuz (bkz. sayfa 30). Sesli bir komut pil seviyesini bildirir.
- Bose Music uygulamasını kullanın. Kulaklık pil seviyesi Ürünlerim sayfasında ve ana sayfada gösterilir.

**NOT:** Eğer bir kulaklık diğerine göre daha az pil seviyesine sahipse sesli komut az olan pil seviyesini bildirir. Eğer pil seviyesi azsa "Battery low, please charge now" ("Pil seviyesi az, lütfen şarj edin") komutunu duyarsınız.

### Kulaklıkları şarj ederken

Kulaklıkları şarj kutusuna koyduğunuzda, kulaklıkların durum ışıkları şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 35).



## ŞARJ KUTUSU ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN

Şarj kutusunun önünde bulunan butona basarak kutuyu açın.



Şarj kutusu durum ışığı pil seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 36).



## ŞARJ SÜRESİ

PARÇA	ŞARJ SÜRESİ
Kulaklıklar	2 saat
Şarj kutusu	3 saat

### NOTLAR:

- Kulaklık pil seviyesi az olduğunda 15 dakikalık bir şarj kulaklıklara 2 saate kadar güç sağlar.
- Tam bir şarj kulaklıkları 6 saate kadar çalıştırır.
- Şarj kutusu tam olarak şarj olduğunda kulaklıkları 2 sefere kadar şarj edebilirsiniz.
- Kulaklıklar kutunun içinde olduğunda şarj süresinde farklılık olabilir.

## KABLOSUZ ŞARJ

Şarj kutusunu şarj etmek için Qi-uyumlu üçüncü parti kablosuz şarj cihazı (kulaklık beraberinde gelmez) kullanabilirsiniz.

Şarj kutusunu kablosuz şarj cihazının ortasına yerleştirin.

Şarj kutusu durum ışıkları yanar (bkz. sayfa 36).

**NOT:** Daha fazla bilgi için, kablosuz şarj cihaz kullanma kılavuzuna bakın.

## KULAKLIK DURUM IŐIKLARI

Kulaklık durum ışıkları her bir kulaklığın dıő yzeyinde bulunur.



### Bluetooth durumu

Mobil cihazların *Bluetooth* bağlantı durumunu gösterir.

IŐIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça yanıp sönen mavi	Bađlanmaya hazır
Yanıp sönen mavi	Bađlanıyor
Sürekli mavi	Bađlandı


### Pil durumu

Kulaklık pil durumunu gösterir.

IŐIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça yanıp sönen beyaz	Őarj oluyor
Sürekli beyaz	Tamamen Őarjlı
Yavaşça yanıp sönen kırmızı	Őarj olmalı
Yanıp sönen beyaz ve kırmızı	Hata - Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

## ŞARJ KUTUSU DURUM IŞIĞI

Şarj kutusu durum ışığı şarj kutusunun önünde bulunur. Şarj kutusunun şarj durumu ve pil seviyesini ve kulaklıkların güncelleme durumunu gösterir.

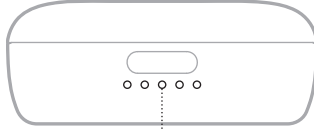

Durum ışığı

### Pil durumu

Şarj kutusu pil seviyesini gösterir.

IŞIK AKTİVİTESİ	ŞARJ YÜZDESİ
○ ● ● ● ●	0% - 20%
○ ○ ● ● ●	21% - 40%
○ ○ ○ ● ●	41% - 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% - 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% - 100%

**NOT:** Kutu şarj olurken, son ışık mevcut pil seviyesine göre yanıp söner. Tamamen şarj olduğunda beş şarj kutusu durum ışığı da sürekli beyaz yanar.

### Güncelleme ve hata durumu

Güncelleme ve hata durumunu gösterir.


IŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
○ <sup>!</sup> ● ● ● ●	Kulaklıklar güncelleniyor (bkz. sayfa 40) <b>NOT:</b> Şarj kutusu durum ışığı ilk ışıktan başlayarak sırasıyla yanar.
○ <sup>!</sup> ○ <sup>!</sup> ○ <sup>!</sup> ● ●	Şarj hatası - Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

## MOBİL CİHAZINIZDAKİ **BLUETOOTH** MENÜSÜNÜ KULLANARAK BAĞLANIN

Kulaklık cihaz listesinde sekiz adete kadar cihaz saklayabilirsiniz. Aynı anda sadece bir cihaza bağlanabilir ve sadece bir cihazdan ses alabilirsiniz.

**NOT:** En iyi deneyimi almak için, Bose Music uygulamasını (bkz. sayfa 15) kullanarak kurulumu yapın ve mobil cihazınızı bağlayın.

1. "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") komutunu duyana kadar şarj kutusu içindeki *Bluetooth* butonuna **⌘** basın.

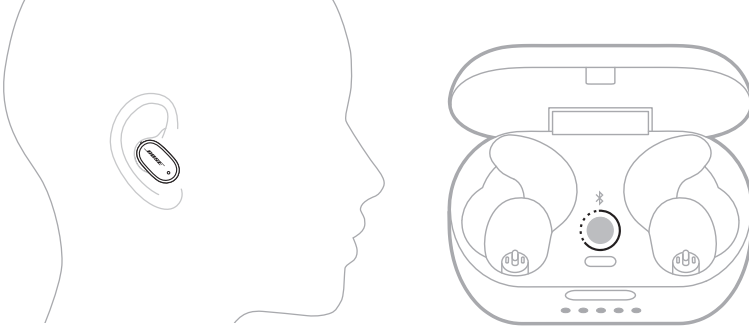


**NOT:** Kulaklıkları takmıyorsanız, şarj kutusu içindeki *Bluetooth* butonuna **⌘** kulaklık durum ışığı yavaşça mavi yanıp söne kadar basın.

2. Cihazınızda, *Bluetooth* özelliğini devreye alın.

**NOT:** *Bluetooth* özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Cihaz listesinden kulaklıklarınızı seçin.

**NOT:** Bose Music uygulamasında seçtiğiniz ismi arayın. Kulaklığınıza isim vermediyseniz varsayılan isim belirir.

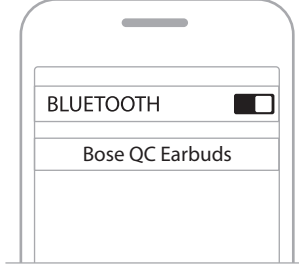

Bağlandığınızda "Connected to <mobile device name>" ("<mobil cihaz ismi> bağlandınız") komutunu duyarsınız. Kulaklıklarınızın ismi mobil cihaz listesinde belirir.

**NOT:** Kulaklıkları takmıyorsanız durum ışığı sürekli mavi yanar.

## MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESİN

Mobil cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose Music uygulamasını kullanın.

**İPUCU:** Aynı zamandacihazınızın bağlantısını kesmek için *Bluetooth* ayarlarını kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak diğer her cihazın bağlantısını da keser.

## MOBİL BİR CİHAZI YENİDEN BAĞLAYIN


Çalıştığında kulaklıklar en son bağlandıkları cihaza bağlanmaya çalışır.

### NOTLAR:

- Cihaz 9 m menzil içinde olmalı ve açık olmalıdır.
- *Bluetooth* özelliğinin mobil cihazınızda aktif olduğundan emin olun.

## KULAKLIK CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN

1. Şarj kutusunda *Bluetooth* butonuna  $\times$  "*Bluetooth device list cleared*" ("Bluetooth cihaz listesi silindi") komutunu duyana kadar basın.

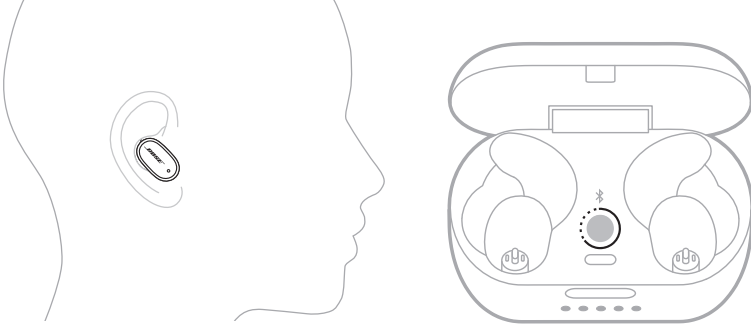

**NOT:** Kulaklıkları takmamışsanız, şarj kutusunun *Bluetooth* butonuna  $\times$  10 saniye kadar basın. Kulaklık durum ışığı yavaşça mavi yanıp söner.

2. Kulaklıkları mobil cihazınızın *Bluetooth* listesinden silin.

Bütün cihazlar silinir, ve kulaklıklar bağlanmaya hazırdır (bkz. sayfa 15).

## KULAKLILKARI SAKLAMA

Kulaklıkları kullanmadığınızda şarj kutusu içinde saklayın. Pil ömrünü korumak için şarj kutusunu kapatın ve şarj kutusunu birikintilerden uzak tutun.

Kulaklıkları uzun bir süre sakladığınızda (4 haftadan fazla), oda sıcaklığında saklandığından ve şarj kutusu pil seviyesinin %40'tan fazla olduğundan (bkz. sayfa 36) emin olun.

## KULAKLILKARI VE ŞARJ KUTUSUNU TEMİZLEME

PARÇA	İŞLEM
<b>Kulaklıklar</b>	Kulaklık uçlarını kulaklıklardan sökün ve hafif bir deterjan ve suyla yıkayın. <b>NOT:</b> Kulaklık uçlarını kulaklığa takmadan önce tamamen durulayıp kuruttuğunuzdan emin olun.
<b>Kulaklık ağızları</b>	Sadece kuru, yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin. <b>UYARI:</b> Hiç bir zaman kulaklık ağızına temizlik aleti sokmayın.
<b>Şarj temas noktaları (kulaklıkların üstünde) ve şarj pinleri (şarj kutusundaki)</b>	Paslanmayı önlemek için kuru, yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin.
<b>Şarj kutusu</b>	Sadece kuru, yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin.

## DEĞİŞİBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: [worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds](http://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds)

## SINIRLI GARANTİ

Kulaklıklar sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için, [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) adresindeki talimatları ziyaret edin. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.



## KULAKLILARI GÜNCELLEYİN


Kulaklıklar ve şarj kutusu Bose Music uygulamasına bağlandıklarında ve mevcut bir güncelleme varsa otomatik olarak güncellenirler. Uygulamadaki talimatları takip edin.

**İPUCU:** Kulaklıkları ve şarj kutusunu güncellemek için Bose güncelleme sitesini de kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda ziyaret edin: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## KULAKLILARIN GÜN KODUNU BULUN

Kulaklık ucunu kulaklıktan çıkarın (bkz. sayfa 20).


Gün kodu kulaklığın ağzında bulunmaktadır.



## ŞARJ KUTUSUNUN SERİ NUMARASINI BULUN

Sağ kulaklığı şarj kutusundan çıkarın.

Şarj kutusu seri numarası sağ kulaklığın oturduğu yuvanın sol tarafındadır.

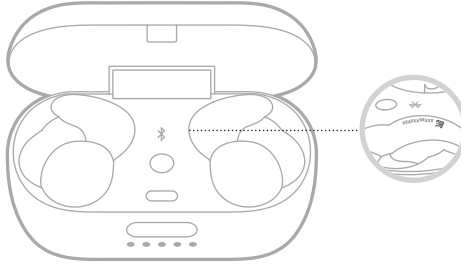

**İPUCU:** Şarj kutusu seri numarası ürün kutusunun dışındaki etikette bulunur.

## ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Kulaklıklarınızla bir problem yaşarsanız, önce bu çözümleri deneyin:

- Pili şarj edin (bkz. sayfa 31).
- Kulaklıkları çalıştırın (bkz. sayfa 21).
- Kulaklıkların durum ışığını ve şarj kutusunun durumu ışığını kontrol edin (bkz. sayfa 35).
- Mobil cihazınızın *Bluetooth* bağlantılarını desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 37).
- Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemelerini yapın (bkz. sayfa 15).
- Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın (9 m) ve her türlü engel veya parazitlerden uzaklaştırın.
- Mobil cihazınızda ve müzik uygulamanızda volümü arttırın.
- Farklı bir mobil cihazı bağlayın (bkz. sayfa 15).

## DiĞER ÇÖZÜMLER

Eğer sorununuzu çözemezseniz, aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SEMPTOM	ÇÖZÜM
<b>Kulaklıklar açılmıyor</b>	<p>Kulaklıkların bekleme modunda olmadığından emin olun. Kulaklıkları uyandırmak için kulaklarınıza takın.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 35).</p> <p>Eğer kulaklıklar yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.</p>

## SEMPTOM

## ÇÖZÜM

<p><b>Kulaklıklar mobil cihaza bağlanmıyor</b></p>	<p>Cihazınızda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp tekrar açın.</li> <li>• Kulaklıkları cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).</li> </ul> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde ve kulaklık durumu ışığı şarj durumunu gösterecek şekilde şarj kutusana koyun (bkz. sayfa 35). Kutuyu kapatıp açın. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).</p> <p>Sağ kulaklığı taktığınızdan emin olun.</p> <p>Sağ kulaklığın şarj kutusunun 9 m menzilinde olduğundan ve kutunun açık olduğundan emin olun.</p> <p>Kulaklık cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 39). Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).</p> <p>Ziyaret edin: nasıl-yapılır videoları için <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds">worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds</a></p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).</p>
<p><b>Uygulamaya kurulumunda kulaklıklar cevap vermiyor</b></p>	<p>Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 15).</p> <p>Mobil cihazınızda <i>Bluetooth</i> özelliğinin devrede olduğundan emin olun.</p>
<p><b>Bose Music uygulaması kulaklıkları bulamıyor</b></p>	<p>Kulaklıkları takarken, "Ready to connect" ("Bağlanmaya hazır") komutunu duyana kadar şarj kutusundaki <i>Bluetooth</i> butona <math>\text{⌘}</math> basılı tutun.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkları çıkarın.</p>
<p><b>Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor</b></p>	<p>Mobil cihazınızın Bose Music uygulamasıyla uyumlu olduğundan ve minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Daha fazla bilgi için, mobil cihazınızdaki uygulama mağazasına bakın.</p> <p>Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını silin. Tekrar yükleyin (bkz. sayfa 15).</p>
<p><b><i>Bluetooth</i> bağlantısı kesik kesik</b></p>	<p>Kulaklık cihaz listesini temizleyin (bkz. sayfa 39). Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).</p> <p>Mobil cihazı kulaklıklarınıza yaklaştırın.</p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).</p>

SEMPTOM	ÇÖZÜM
<b>Ses yok</b>	<p>Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17).</p> <p>Kulaklıkları takarken kafanızın dik durduğundan emin olun.</p> <p>Mobil cihazınızda içeriğin oynatıldığından emin olun.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Cihazınızda direkt olarak bulunan içeriği oynatın.</p> <p>Mobil cihazınızı kapatıp açın.</p> <p>Kulaklıkların birbirinin menzili içinde olduğundan emin olun.</p> <p>Bose Music uygulamasında kulak-ıçi tespit özelliğini kapatın.</p>
<b>Kulaklığın bir tarafında ses yok</b>	<p>Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17).</p> <p>Kulaklıkları takarken kafanızın dik durduğundan emin olun.</p> <p>Kulaklıkların birbirinin menzili içinde olduğundan emin olun.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde ve kulaklık durumu ışığı şarj durumunu gösterecek şekilde şarj kutusuna koyun (bkz. sayfa 35). Kulaklıkları çıkarın.</p>
<b>Ses ve video senkronize değil</b>	<p>Uygulamayı veya müzik servisini kapatıp açın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu 10 saniye kadar kapatın. Kutuyu açın. Kulaklıkları çıkarın.</p>
<b>Kötü ses kalitesi</b>	<p>Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17).</p> <p>Farklı bir ses parçası oynatın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Kulaklık uçlarında ve kulaklık çıkışlarındaki birikinti veya mum birikmelerini temizleyin.</p> <p>Cihazınızdaki veya müzik uygulamasındaki ses iyileştirme özelliklerini kapatın.</p> <p>Kulaklıklarınızın doğru <i>Bluetooth</i> profili üstünden bağlandığından emin olun: Stereo A2DP. Doğru profiline seçildiğinden emin olmak için cihazınızın <i>Bluetooth</i>/audio ayarları menüsünü kontrol edin.</p> <p>Cihazınızda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp tekrar açın.</li> <li>• Kulaklıkları cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).</li> </ul>

SEMPTOM	ÇÖZÜM
<b>Mikrofon ses algılamıyor</b>	<p>Kulaklıkların kulaklarınızda düzgün oturduğundan, ve arkaya doğru fazla dönmediğinden emin olun (bkz. sayfa 17).</p> <p>Kulaklığın köşelerindeki mikrofon deliklerinin bloke olmadığından emin olun.</p> <p>Mikrofonun telefonda sessizde olmadığından emin olun.</p> <p>Telefon aramasında sağ kulaklığı kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Farklı bir arama deneyin.</p> <p>Farklı bir uyumlu cihaz deneyin.</p> <p>Cihazınızda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp tekrar açın.</li> <li>• Kulaklıkları cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> listesinden silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 15).</li> </ul>
<b>Gürültü giderme seviyesi ayarlanamıyor</b>	<p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 35).</p> <p>Gürültü giderme seviyesini ayarlamak için sol kulaklığı kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Sayfa 46'daki "Kulaklıklar dokunmatik kontrollere cevap vermiyor" bölümüne bakın.</p> <p>Gürültü giderme seviyesini ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona ana ekranda erişebilirsiniz (bkz. sayfa 15).</p>
<b>Kötü gürültü giderme</b>	<p>Kulaklık uçlarının düzgün şekilde oturduğundan emin olun (bkz. sayfa 18).</p> <p>Gürültü giderme seviyesini kontrol edin (bkz. sayfa 27).</p> <p>Kulaklıkları kulağınızdan çıkarıp tekrar takın.</p> <p>Eğer mobil cihazınızda bir aramadaysanız veya sesli kontrol kullanıyorsanız, Bose Music uygulamasını kullanarak Kendi Sesinizi azaltın veya kapatın (bkz. sayfa 28).</p>
<b>Telefon aramasındayken arayanı duymakta zorluk</b>	<p>Mobil cihazınızı kullanarak volümü arttırın.</p> <p>Farklı bir gürültü giderme seviyesini deneyin (bkz. sayfa 28).</p>
<b>Telefon aramasındayken kendi sesini duymada zorluk</b>	<p>Bose Music uygulamasını kullanarak Kendi Sesinizi ayarlayın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p>

SEMPATOM	ÇÖZÜM
<b>Kulaklıklar tepkisiz</b>	<p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 35).</p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).</p>
<b>Kulaklıklar dokunmatik kontrollere tepkisiz</b>	<p>Doğru dokunmatik yüzeye dokunduğunuzdan emin olun (bkz. sayfa 23).</p> <p>Parmağınızın dokunmatik yüzeye tam dokunduğundan emin olun (bkz. sayfa 23).</p> <p>Çok-dokunmalı fonksiyonlar için dokunma sertliğini değiştirin.</p> <p>Parmaklarınızın kuru olduğundan emin olun.</p> <p>Saçınız ıslaksa dokunmatik yüzeye dokunmadığından emin olun.</p> <p>Eldiven giyiyorsanız dokunmatik yüzeye dokunmadan önce eldivenlerinizi çıkarın.</p> <p>Bose Music uygulamasında kulak-ıçi tespit özelliğini kapatın.</p> <p>Eğer şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.</p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatın (bkz sayfa 48).</p>
<b>Kısa Yollara erişilemiyor</b>	<p>Bose Music uygulamasını kullanarak Kısa Yol belirlediğinizden emin olun (bkz. sayfa 30).</p>
<b>Kulaklıklar şarj olmuyor</b>	<p>Kulaklıkların şarj kutusuna düzgün bir biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Pil ömrünü korumak için şarj olurken şarj kutusu kapalı durmalıdır ( bkz. sayfa 31).</p> <p>Kulaklıkların üstündeki veya kutunun üstündeki şarj pinlerinde kir veya birikinti olmadığından emin olun.</p> <p>USB kablosunun şarj kutusundaki portla doğru hizada olduğundan emin olun.</p> <p>USB kablosunun her iki ucunu da kontrol edin.</p> <p>Farklı bir USB kablosu deneyin.</p> <p>Farklı bir şarj aletini deneyin.</p> <p>Eğer şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tekrar şarj edin (bkz. sayfa 32).</p>

SEMPTOM	ÇÖZÜM
<b>Şarj kutusu şarj olmuyor</b>	<p>USB kablosunun şarj kutusundaki portla doğru hizada olduğundan emin olun.</p> <p>USB kablosunun her iki ucunu da kontrol edin.</p> <p>Farklı bir USB kablosu deneyin.</p> <p>Şarj kutusunun kapalı olduğundan emin olun. Pil ömrünü korumak için şarj olurken şarj kutusu kapalı durmalıdır.</p> <p>Farklı bir şarj aletini deneyin.</p> <p>Eğer şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tekrar şarj edin (bkz. sayfa 32).</p> <p>Kablosuz şarj tablanızın Qi-uyumlu olduğundan emin olun.</p>
<b>Kulaklık uçları düşüyor</b>	<p>Kulaklık uçlarını sıkıca kulaklıklara takın (bkz. sayfa 20).</p>
<b>Sesli komut dili yanlış</b>	<p>Bose Music uygulamasını kullanarak sesli komut dilini değiştirin (bkz. sayfa 15). Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p>
<b>Arama bildirimleri gelmiyor</b>	<p>Sesli komutların Bose Music uygulamasında devrede olduğundan emin olun (bkz. sayfa 15). Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p>
<b>Kulaklıklar cıvıltı sesi veriyor</b>	<p>Kulaklık çıkışlarının bloke olmadığından emin olun (bkz. sayfa 20).</p>

## KULAKLILKARI VE ŐARJ KUTUSUNU YENİDEN BAŐLATIN

Eęer kulaklıklar tepkisizse yeniden baŐlatabilirsiniz.

**NOT:** Kulaklıkarı yeniden baŐlatmak cihaz listesini temizler. Dięer ayarları silmez.

1. Kulaklıkları Őarj kutusuna yerleŐtirin.
2. Őarj kutusundaki *Bluetooth* butonuna Ő kulaklık durum ıŐıęı yanıp sönene kadar 30 saniye kadar basılı tutun.  
Yeniden baŐlatma bittięinde, kulaklık durum ıŐıęı (bkz. sayfa 35) ve Őarj kutusu durum ıŐıęı (bkz. sayfa 36) yanar.



