

# Müzik başlasın.

***BOSE***

---

**QUIETCOMFORT ULTRA KULAK-İÇİ KULAKLIKLAR**

## Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve saklayın.



Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Bu ürün ilgili her 2016 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri'ne ve her diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerine uyum sağlar. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation, bu vesile ile bu ürünün 2017 Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri ve diğer ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerince temel gereksinimlerle uyumlu olduğunu deklare eder. Uygunluk beyanlarının tam listesi için: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Önemli Güvenlik Talimatları

Sadece kuru bir bezle temizleyin.

Sadece üretici tarafından belirtilen eklentileri/aksesuarları kullanın.

Servisi için ehliyetli bir servis elemanına başvurun. Cihaz, güç kablosu veya fişi zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya birikinti girmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, doğru şekilde çalışmaması, veya düşürülmemesi gibi, herhangi bir şekilde zarar gördüğünde servis gerekecektir.



### UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Kazara yutulmaması için kulaklıkları çocuklar ve hayvanlardan uzak tutun. Kulaklıklar lityum-iyon pille sahiptir, ve yutulursa zararlı olabilir. Yutulursa hemen tıbbi yardım alın. Kullanılmadıklarında kulaklıkları şarj kutusunda kapak kapalı olacak şekilde saklayın, ve çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Ürün çocukların kullanımı için üretilmemiştir.
- Duyma kaybını önlemek için kulaklıkları yüksek volümden kullanmayın. Kulaklıkları kulağınıza takmadan önce ürününüzde volümü azaltın ve konforlu ve makul bir dinleme seviyesine kadar volümü aşama aşama yükseltin.
- Araç kullanırken bu kulaklıkların kullanımı önerilmez ve bazı bölgelerde yasa ile yasaklanmış olabilir. Araç kullanırken kulaklıkların kullanımı ile ilgili dikkatli olun ve geçerli yasaları takip edin. Dikkatli davranmanıza veya alarmlar ve uyarı sinyalleri gibi etrafınızdaki sesleri duymanıza engel olursa hemen kulaklıklarınızı kullanmayı bırakın.
- Dikkatinizi gerektiren herhangi bir aktivite yaptığınızda kulaklıkları kullanırken dikkat edin. Tarfik, inşaat demiryolu vs. gibi alanların içinde veya yanında bisiklete binmek veya yürümek gibi etrafınızdaki sesleri duyamayacağınızı sizi veya diğer kişileri tehlikeye atacağı durumlarda kulaklıkları kullanmayın.
- Olağandışı yüksek bir ses verirse kulaklıkları KULLANMAYIN. Eğer bunu deneyimlerseniz kulaklıkları kapatın ve Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Ürünü suya BATIRMAYIN veya uzun süre suya maruz BIRAKMAYIN.
- Üründen ısı geldiğini fark ederseniz ürünü hemen çıkartın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

- Bu ürün üstünde izinsiz değişiklikler YAPMAYIN.
- Ürünü ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünün üstüne veya yanına, yanan mum gibi, açık ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Kulaklıkları yanında gelen kulaklık uçları olmadan KULLANMAYIN.
- Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı LPS güç üniteleriyle kullanın.
- Bu ürünle beraber gelen batarya kötü kullanıldığında, yanlış değiştirildiğinde veya yanlış bir tipke değiştirildiğinde yangın veya kimyasal yanık riski oluşur.
- Batarya sızdırırsa, sıvının cildiniz veya gözünüzle temas etmesine izin vermeyin. Temas olursa medikal yardım edinin.
- Batarya barındıran ürünleri yüksek ısı kaynaklarına (güneş altında veya ateş yakınında bırakmak gibi) maruz bırakmayın.
- Şarj etmeden önce kulaklıklar ve şarj kutusu üstündeki teri silin.
- IPX4 kalıcı bir durum değildir, ve normal kullanım sonucunda direnç azalabilir.
- Dahili lazer parçasından kaynaklanabilecek zararlı radyasyona maruz kalmamak için ürünü sadece kullanma talimatlarında belirtildiği gibi kullanın. Kulaklıklar doğru bir şekilde eğitim almış bir servis personeli dışında kimse tarafından değiştirilmemelidir ve tamir edilmemelidir.
- Ürünü şömine, radyatör, ısı kaynakları, ocak veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil olmak üzere) gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya kurmayın.
- 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile, 8 Mayıs 2019 tarihli Lazer Uyarısı 56'da belirtilen IEC 60825-1 Ed. 3 ile uyumluluk hariç olmak üzere, uyumludur.



EN / IEC 60825-1:2014 mevzuatına göre bu kulaklıklar SINIF 1 LAZER ÜRÜN olarak sınıflandırılmıştır.

**NOT:** Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayar ve talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitini meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf ISED Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve ISED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

**FCC ID:** A94408L / A94408R | **IC:** 3232A-408L / 3232A-408R

**Kutu Modeli:** 441408 | **Sağ Kulaklık Modeli:** 408R | **Sağ Kulaklık Modeli:** 408L

The earbuds in this system have been certified in accordance with the provisions set out in the Radio Law.



020-230152 (L)  
020-230144 (R)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Avrupa için:** Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası. | Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az.

### SAR Bilgisi

| Kulaklık | Ölçülen<br>1-g SAR W/kg | Ölçülen<br>10-g SAR W/kg |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| Sol      | 0.381                   | 0.161                    |
| Sağ      | 0.211                   | 0.092                    |



Bu sembol ürünün ev atığı olarak atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. Üsülüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

### Düşük-güç Radyo-frekanslı Cihazlar Teknik Yönetmelik

NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır. Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır. Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahalelere açık olmalıdır.

## MEVZUAT BİLGİLERİ

Bu üründeki şarj edilebilir lityum-iyon pilini sökmeye **ÇALIŞMAYIN**. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili personelle iletişime geçin.



**Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın.**  
Yakmayın.



R33807  
RoHS



R-R-Bos-408L (L)  
R-R-Bos-408R (R)  
R-R-Bos-441408 (Case)  
보스코리아 유한회사

### Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

| Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri |  |           |               |                     |                             |                                |
|---|--|-----------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Parça adı   | Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler |           |               |                     |                             |                                |
|   | Kurşun (Pb)                                    | Cıva (Hg) | Kadmiyum (Cd) | Hekzavalan (CR(VI)) | Polibromlu Bifeniller (PBB) | Polibromlu Difenil Eter (PBDE) |
| PCBler  | X  | 0         | 0             | 0                   | 0                           | 0                              |
| Metal Parçalar  | X  | 0         | 0             | 0                   | 0                           | 0                              |
| Plastik Parçalar  | 0  | 0         | 0             | 0                   | 0                           | 0                              |
| Hoparlörler   | X  | 0         | 0             | 0                   | 0                           | 0                              |
| Kablolar  | X  | 0         | 0             | 0                   | 0                           | 0                              |

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.  
0: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin altında olduğunu gösterir.

X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğinin üzerinde olduğunu gösterir.

### Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

| Ekipman adı: Aktif hoparlör, Tıp tanımı: 441408 |   |           |               |                        |                          |                                  |
|---|---|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Unit  | Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri |           |               |                        |                          |                                  |
|   | Kurşun (Pb)                                 | Cıva (Hg) | Kadmiyum (Cd) | Hekzavalan krom (Cr+6) | Polibromlu bifenil (PBB) | Polibromlu difenileterler (PBDE) |
| PCBler  | -   | o         | o             | o                      | o                        | o                                |
| Metal Parçalar                                  | -   | o         | o             | o                      | o                        | o                                |
| Plastik Parçalar                                | o   | o         | o             | o                      | o                        | o                                |
| Hoparlörler                                     | -   | o         | o             | o                      | o                        | o                                |
| Kablolar  | -   | o         | o             | o                      | o                        | o                                |

**Not 1:** "o" kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığını referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir.

**Not 2:** "-", kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.

## MEVZUAT BİLGİLERİ

**Üretim Tarihi:** Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; "3" 2013 veya 2023'dür. | **Üretim Yeri:** Seri numaradaki yedinci rakam üretim yerini belirtir.

**Çin İthalatçısı:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang Bölgesi, Şangay 201100 | **AB İthalatçısı:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Meksika İthalatçısı Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545 | **Tayvan İthalatçısı:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Tayvan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676 | **BK İthalatçısı:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Birleşik Krallık

**Giriş Bilgisi:** 5V p 1.2A | **Çıkış Voltajı:** 5VDC | **Çıkış Akımı:** 160mA x 2 | **Çıkış Kapasitesi:** 680mAh | **IPXX Derecesi:** IPX4 (kulaklıklar için)

CMIIT ID kulaklığın içindeki bezin altında bulunmaktadır.

**Bose Kullanım Koşulları**bu ürüne uygulanmaktadır:[worldwide.bose.com/terms](https://www.bose.com/terms)

**Lisan Açıklaması:**Bose QuietComfort Kulak-İçi Kulaklıklarının bir parçası olarak dahil edilen üçüncü-parti yazılım paketleri için geçerli olan lisan açıklamalarını görüntülemek için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu bilgiye Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

Apple, Apple logosu, iPad ve iPhone Apple Inc.'in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc'in servis markasıdır. "iPhone" ticari markası Japonya'da Aiphone K.K. lisansı altında kullanılmaktadır.

"Apple için Üretilmiş" amblemi bir ürünün amblemi Apple ürünleriyle özellikle bağlanması için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı anlamına gelir. Bu cihazın kullanımından veya güvenlik ve mevzuat standartlarına uygunluğu konusunda Apple sorumlu değildir.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalarıdır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Google, Android ve Google Play Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Snapdragon Sound Qualcomm Technologies, Inc.'in ve/veya iştiraklerinin ürünüdür. Qualcomm, Snapdragon ve Snapdragon Sound Qualcomm Incorporated'in markaları veya tescilli markalarıdır.

USB Type-C® ve USB-C® USB Implementers Forum'unun tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Music, Bose Music logosu, ActiveSense, SimpleSync ve QuietComfort Bose Corporation'ın markalarıdır. | Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

### Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Kulaklık gün kodu kulaklığın üstünde bantın altında bulunmaktadır. Şarj kutusunun seri numarası şarj kutusunun içinde kulaklıkların arasında bulunmaktadır. Model numaraları şarj kutusu kapağında bulunmaktadır.

Seri numarası: \_\_\_\_\_

Model numarası: 441408

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.bose.com/ProductRegistration) adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

## **KUTUDA NE VAR?**

İçindekiler 11

## **BOSE MUSIC UYGULAMASI**

Bose Music uygulamasını indirin 12

Kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin 12

## **TER VE HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLILIK** 13

## **NASIL TAKMALI**

Kulaklıkları takın 14

Oturuşu kontrol edin 15

Kulaklık uçları 15

Stabilite bantları 16

Farklı bir boy deneyin 17

Kulaklık uçları 17

Stabilite bantları 17

Kulaklık uçlarını değiştirin 18

Stabilite bantlarını değiştirin 19

## **AÇMA/KAPAMA**

Açma 21

Kapama 22

Bekleme 22

## **DOKUNMATİK KONTROL**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Dokunmatik yüzey alanı    | 23 |
| Medya oynatımı ve volüm   | 23 |
| Telefon aramaları         | 24 |
| Arama bildirimleri        | 25 |
| Modlar                    | 25 |
| Sarmalayan ses ayarları   | 25 |
| Mobil cihaz sesli kontrol | 26 |

## **KISAYOLLAR**

|   |    |
|---|----|
| Kısayolunuzu kullanın                         | 27 |
| Kısayolunuzu değiştirin veya devreden çıkarın | 27 |

## **KULAK-İÇİ ALGILAMA**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Otomatik oynatma/duraklatma    | 28 |
| Aramalara otomatik cevap verme | 28 |
| Otomatik geçirgenlik           | 28 |

## **GÜRÜLTÜ GİDERME**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gürültü giderme ayarını değiştirme | 29 |
| Aramadayken gürültü giderme        | 29 |
| Sadece gürültü giderme kullanma    | 29 |

## **SARMALAYAN SES**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Sarmalayan ses ayarları              | 30 |
| Sarmalayan ses ayarlarını değiştirme | 31 |
| Modu değiştirme                      | 31 |
| Kısayolunuzu kullanma                | 31 |
| Aramadayken sarmalayan ses           | 31 |



**DİNLEME MODLARI**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Modlar                             | 32 |
| ActiveSense ile Farkındalık modu   | 32 |
| Modu deęiřtirme                    | 33 |
| Kulaklıklara mod ekleme veya silme | 33 |

**BATARYA**

|  |    |
|--|----|
| Kulaklıkları řarj etme                     | 34 |
| řarj kutusunu řarj etme                    | 35 |
| Kulaklıkların řarj seviyesini kontrol etme | 36 |
| Kulaklıkları kullanırken                   | 36 |
| Kulaklıkları řarj ederken                  | 36 |
| řarj kutusu řarj seviyesini kontrol etme   | 37 |
| řarj süresi                                | 37 |

**KULAKLIK VE řARJ KUTUSU DURUMU**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Kulaklık durum ışığı                 | 38 |
| <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> durumu | 38 |
| řarj, güncelleme ve hata durumu      | 38 |
| řarj kutusu durum ışığı              | 39 |
| řarj, güncelleme ve hata durumu      | 39 |

**BLUETOOTH BAęLANTILARI**

|   |    |
|---|----|
| Bose Music uygulamasını kullanarak baęlanma                       | 40 |
| Mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünü kullanarak baęlanma | 40 |
| Mobil bir cihazın baęlantısını kesme                              | 41 |
| Mobil bir cihazı tekrar baęlama                                   | 41 |
| Kulaklık cihaz listesini temizleme                                | 42 |
| Sadece Android™ cihazlarında                                      | 43 |
| Hızlı Eřleşme ile baęlanma  | 43 |
| Snapdragon Sound™ teknolojisi                                     | 44 |

## **BOSE ÜRÜNLERİ BAĞLAMA**

|   |    |
|---|----|
| Bir Bose Akıllı Hoparlör veya Soundbara bağlama         | 45 |
| Yararlar  | 45 |
| Uyumlu ürünler  | 45 |
| Bose Music uygulamasını kullanarak bağlanma             | 46 |
| Bir Bose Akıllı Hoparlör veya Soundbara tekrar bağlanma | 46 |

## **KORUMA VE BAKIM**


|   |    |
|---|----|
| Kulaklıkları saklama                    | 47 |
| Kulaklıkları ve şarj kutusunu temizleme | 47 |
| Değişebilen parçalar ve aksesuarlar     | 47 |
| Sınırlı garanti                         | 47 |
| Kulaklıkları güncelleme                 | 48 |
| Şarj kutusunu güncelleme                | 48 |
| Kulaklık gün kodunu belirleme           | 48 |
| Şarj kutusu seri numarasını belirleme   | 48 |

## **SORUN GİDERME**

|  |    |
|--|----|
| Önce bu çözümleri deneyin                      | 49 |
| Diğer çözümler                                 | 49 |
| Kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden başlatma | 60 |
| Kulaklıkları fabrika ayarlarına döndürün       | 61 |

## İÇİNDEKİLER


Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:

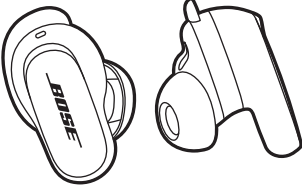

Bose QuietComfort Ultra  
Kulak-İçi Kulaklıkları



Şarj kutusu

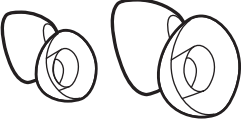


Kulaklık uçları (ufak ve büyük boylar)

**NOT:** Orta boy kulaklık uçları kulaklıklara takılı gelir. Kulaklık uç boyutunu belirlemek için sayfa 17'ye bakın.



Stabilite bantları (2 ve 3 numaralı boylar)

**NOT:** 1 numaralı bant kulaklıklara takılı halde gelir. Bant boyalarını belirlemek için sayfa 17'ye bakın.



USB Type-C®'den USB-A'ya kablo

**NOT:** Eğer ürünün herhangi bir parçası hasar almışsa kullanmayın. Sorun giderme makaleleri, videolar ve ürün onarma ve değiştirme ile ilgili destek için ziyaret edin: [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE)

## BOSE MUSIC UYGULAMASI

Bose Music uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi, herhangi bir mobil cihazdan kulaklıklarınızı kurma ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak kulaklık oturuşunu teyit edebilir, *Bluetooth* ayarlarını yapabilir, kulaklık ayarlarını değiştirebilir, sesli komut dilinizi seçebilir ve güncellemeler üstünden yeni özellikler edinebilirsiniz.

**NOT:** Eğer başka bir Bose ürünü için bir Bose Music hesabı oluşturduysanız "Kulaklıkları mevcut bir hesaba ekleyin" bölümüne bakın.

## BOSE MUSIC UYGULAMASINI İNDİRİN

1. Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını indirin.

**NOT:** Eğer Çin anakarasındaysanız Bose音乐 uygulamasını indirin.



2. Uygulama talimatlarını takip edin.

## KULAKLIKLARI MEVCUT BİR HESABA EKLEYİN


Bose QuietComfort Ultra Kulak-İçi kulaklıklarınızı eklemek için, Bose Music uygulamasını açın ve kulaklıklarınızı ekleyin.

## TER VE HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLILIK

Kulaklıklar IPX4 suya-dayanıklılık derecesine sahiptir. Tere ve hava koşullarına dayanıklı olmaları için tasarlanmıştır ancak suya batırılmamaları gerekmektedir.

### UYARILAR:

- Kulaklıklarla beraber YÜZMEYİN veya duş ALMAYIN.
- Kulaklıkları suya BATIRMAYIN.

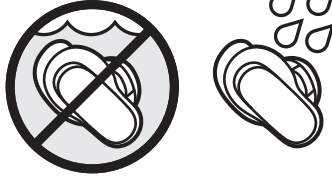


### NOTLAR:

- Aşınmaları önlemek için kuru ve yumuşak bir bez veya eşdeğer bir materyalle düzenli olarak kulaklık şarj temas noktalarını temizleyin.
- IPX4 kalıcı bir durum değildir ve dayanıklılık normal kullanımın parçası olarak zamanla azalabilir.

## KULAKLIKLARI TAKIN


1. Kulaklık ucu hafifçe kulak kanalınıza oturacak şekilde kulaklıkları yerleştirin.

**NOT:** Her bir kulaklık **R** (sağ) veya **L** (sol) sembolüyle işaretlenmiştir.

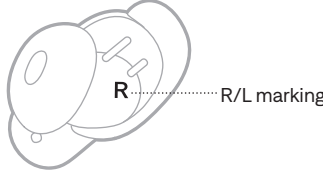

2. Kulaklık ucu kulak kanalınızda rahat bir mühür oluşturana ve stabilite bantı kulak sırtına yaslanana kadar hafifçe geriye doğru çevirin.

**NOT:** Kulaklıkların ucunun rahat bir mühür oluşturması için kulaklıkları ileri geri çevirmeniz gerekebilir. Ancak geriye veya ileri çok fazla çevirmek ses ve mikrofon ses kalitesini etkileyebilir.

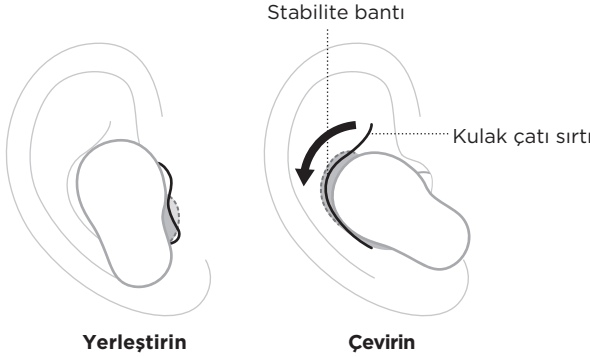

3. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 15).

4. Diğer kulaklığı takmak için 1 – 3 adımlarını tekrar edin.

Kulaklıkları taktığınızda en iyi ses ve gürültü giderme performansı için ses kulaklarınıza özel olarak kişiselleştirilir.

**NOT:** Kulaklıkları paylaşıyorsanız kişiler arasında ses kişiselleştirilmesinin temizlenmesi için şarj kutusuna yerleştirin.

## OTURUŞU KONTROL EDİN




En iyi oturuş, performans ve gürültü giderme için bir ayna kullanarak doğru boy kulaklık ucu ve stabilite bantlarını kullandığınızdan emin olun. Her bir kulaklık tarafı için farklı boy kulaklık ucu veya stabilite bantı kullanmanız gerekebilir.

**İPUCU:** Bose Music uygulamasındaki Kulaklık Ucu Oturuş Test'ini kullanarak kulaklık oturuşunu test edebilirsiniz. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

### Kulaklık uçları

| OTURUŞ          | NEYE BAKMALI  |
|-----------------|---|
| Doğru oturuş    |  <p>Kulaklık ucu konforlu bir mühür için kulak kanalı girişinde nazikçe oturur. Arkaplandaki gürültüler boğuk gelir.</p> <p><b>NOT:</b> Gürültü giderme boğuk gürültüleri duymanızı etkileyebilir.</p> |
| Çok fazla baskı |  <p>Kulaklık uçları kulağınızı rahatsız eder ve ezilmiş gibi durur.</p>   |
| Çok gevşek      |  <p>Kulaklık ucu kulak kanalınızın çok derininde durur, kulağınızda gevşek durur veya kafanızı hareket ettirdiğinizde kulağınızdan düşer.</p>  |

**Stabilite bantları**

| OTURUŞ              | NEYE BAKMALI  |
|---------------------|---|
| <b>Doğru oturuş</b> |  <p>Bant dışarı çıkmaz veya kulak çatı sırtı altında ezilmez.</p>            |
| <b>Çok büyük</b>    |  <p>Bant kulağınızdan dışarı çıkar veya kulak çatı sırtı altında ezilir.</p> |
| <b>Çok ufak</b>     |  <p>Bant kulak çatı sırtına erişmez.</p>                                    |




## FARKLI BİR BOY DENEYİN

Kulaklıkları uzun bir süre takın. Eğer kulaklıklar konforlu veya tam oturmuş hissettirmiyorsa veya gürültü giderme veya ses kalitesi beklediğiniz gibi değilse farklı bir boy kulaklık ucu veya stabilite bantı deneyin.

Üç kulaklık ucunu da veya bant boylarını da veya her bir kulak için farklı kulaklık ucu veya bant denemeniz gerekebilir..

### Kulaklık uçları

Kulaklık uçları ufak, orta ve büyük boy olarak gelir.

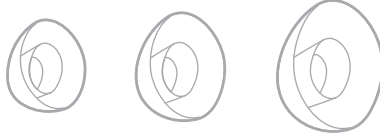

Orta boy kulaklık uçları kulaklıklara takılı olarak gelir. Fazla ufak gelirse büyük boy kulaklık uçlarını deneyin. Fazla büyük gelirse ufak boy kulaklık uçlarını deneyin.

### Stabilite bantları


Stabilite bantları **1** (ufak), **2** (orta), veya **3** (büyük) ve **R** (sağ) veya **L** (sol) işaretleriyle belirtilmiştir.



1 numaralı boy bantlar kulaklıklara takılı gelir. Eğer fazla ufak gelirse 2 numaralı boy bantları deneyin.


## KULAKLIK UÇLARINI DEĞİŞTİRİN

1. Kulaklığı tutarken kulaklık ucunu hafifçe sıkın ve kulaklıktan ayırın.

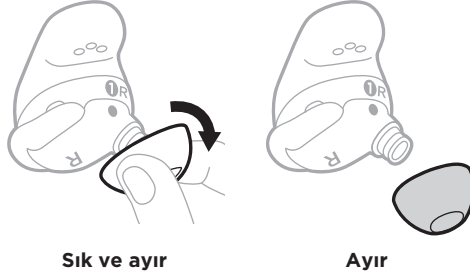

**UYARI:** Yırtılmayı önlemek için kulaklık ucunun kenarlarından ÇEKMEYİN.

2. Yeni bir kulaklık ucu boyu seçin (bkz. sayfa 17).
3. Kulaklık ucunu kulaklığın çıkış ağızıyla hizaya getirin ve yerine oturduğunu hissedene ve klik sesi duyana kadar kulaklık ucunu çıkış ağızına bastırın.

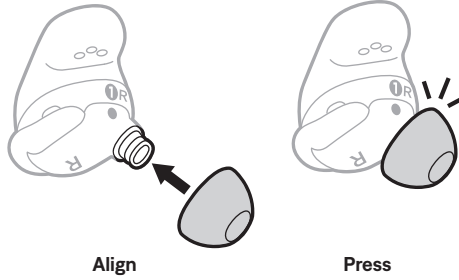

4. Diğer kulaklık için 1 - 3 adımlarını tekrarlayın.

**NOT:** Her tarafı için farklı boydaki bir kulaklık ucu kullanmanız gerekebilir.

5. Kulaklıkları takın (bkz. sayfa 14).
6. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 15).


### NOTLAR:

- Kulaklık uçlarını değiştirdikten sonra stabilite bantının kulak çatı sırtına konforlu bir şekilde yaslanması için stabilite bantını değiştirmeniz gerekebilir (bkz. sayfa 19).
- Kulaklık uçlarının değişimiyle ilgili nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE)
- Daha fazla kulaklık ucuna ihtiyaç duyarsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin veya linki ziyaret edin: [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE)

## STABİLİTE BANTLARINI DEĞİŞTİRİN

1. Kulaklığı tutarken hafifçe stabilite bant kepçesini tutun ve önce kendinize sonra kulaklığın üstünden ve en son kulaklıktan uzağa doğru çekin.

Stabilite bantı kepçesi

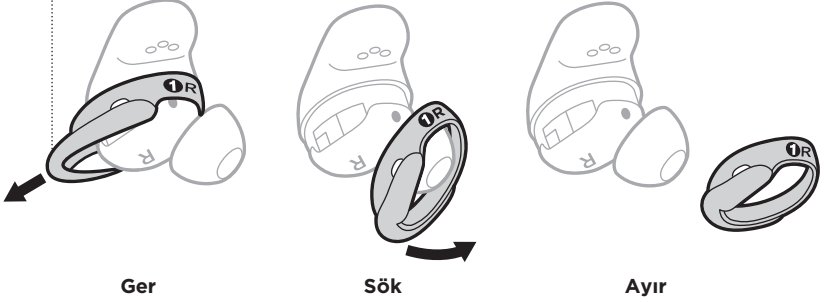


**UYARI:** Yırtılmayı önlemek için bantın ince yerinden ÇEKMEYİN.

2. Yeni bir boyda bant seçin (bkzç sayfa 17). Select the band marked with either an **R** (right) or **L** (left), depending on the earbud.
3. Bant işaretleri size ve bant kepçesi uzağa doğru bakan durumdayken bant üstündeki noktayla kulaklığın altındaki gri noktayı hizalayın
4. Noktaların ve banttaki şeritle kulaklığın üst kısmındaki çıkıntının hizada olduğundan emin olarak bantı hafifçe kulaklık ucu üstünde gerin.

**NOT:** Bantı doğru hizalamak bantın yanındaki deliğin kulaklık üstündeki mikrofonla hizalanmasını sağlar ki mikrofon bloklanmasın.

5. Bant yerine oturana kadar bastırın ve hizalamayı kontrol edin.

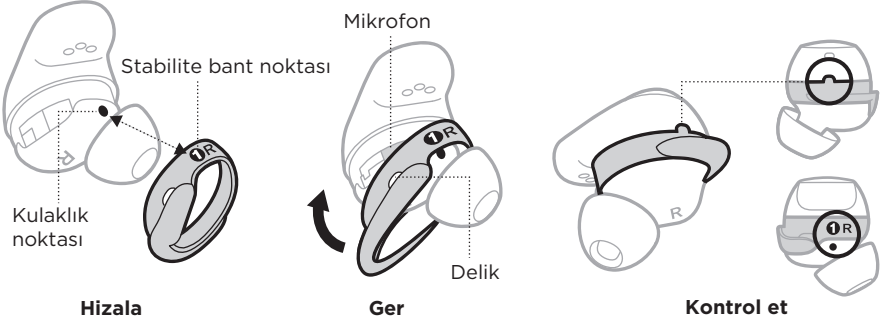

## NASIL TAKMALI

6. Dięer kulaklık için 1 – 5 adımlarını tekrarlayın.

**NOT:** Her bir tarafı için farklı boydaki bir bant kullanmanız gerekebilir.

7. Kulaklıkları takın (bkz. sayfa 14).

8. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 15).


### **NOTLAR:**

- Bant deęiřimiyle ilgili nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE)
- Daha fazla bant boyuna ihtiyaç duyarsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin veya linki ziyaret edin: [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE)

## AÇMA

Şarj kutusunu açın.


Kulaklıklar açılır. Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söndükten sonra şarj durumuna göre yanmaya başlar (bkz. sayfa 38). Şarj kutusu durum ışığı şarj seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 39).

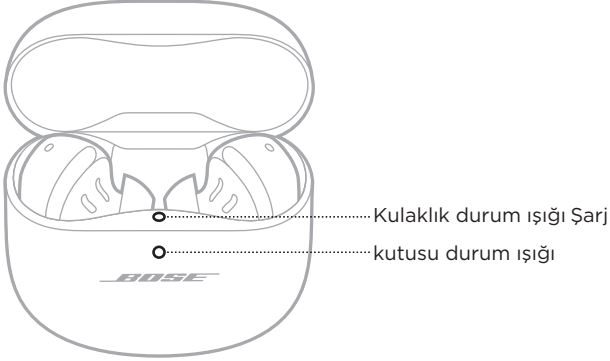

**NOT:** Kulaklıkları şarj kutusundan çıkardıktan sonra şarj seviyesini korumak ve kutunun içine tortu kaçmaması için kapağını kapatın.

## KAPAMA


1. Her bir kulaklığı şarj kutusuna koyun.

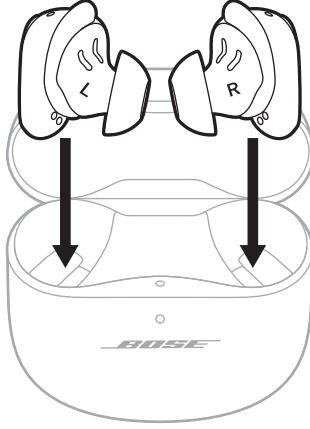

Kulaklıklarınız mobil cihazınızdan kopar.

2. Şarj kutusunun kapağını kapatın.

Kulaklıklar kapanır. Şarj kutusu durum ışığı şarj seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 39).

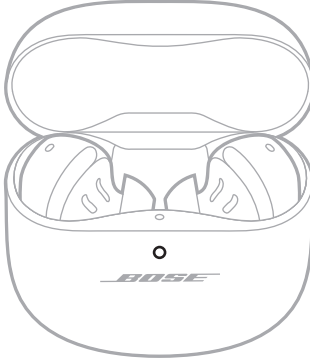

## BEKLEME

Bekleme modu bir kulaklık şarj kutusu dışında ve kullanılmıyorken kulaklık şarjını korur. Kulaklık Bekleme modu kulaklığı kulağınızdan çıkardıktan ve 10 dakika kadar hareket ettirmekten sonra devreye girer.


Kulaklıkları uyandırmak için kulaklarınıza yerleştirin.

## DOKUNMATİK KONTROL




Kulaklık üstündeki dokunmatik yüzeye dokunarak ve üstünde parmağınızı kaydırarak dokunmatik kontrolleri kullanın. Dokunmatik kontrolle içeriğinizi oynatıp/duraklatabilir, volümü değiştirebilir, temel arama fonksiyonlarını yapabilir ve mod değiştirmek için bir kısayol kullanabilir veya sarmalayan ses ayarlarını değiştirebilirsiniz (bkz. sayfa 27).

### DOKUNMATİK YÜZEY ALANI

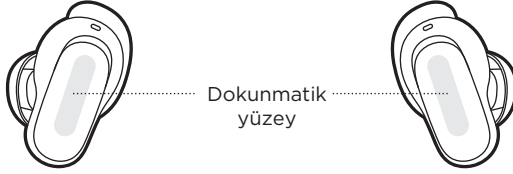Dokunmatik yüzey her bir kulaklığın dış yüzeyinde bulunmaktadır. Medya oynatımını, volümü, telefon aramalarını ve kısayolunuzu kontrol eder



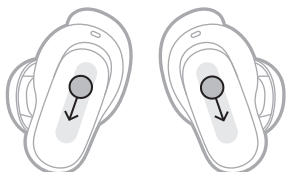


### MEDYA OYNATIMI VE VOLÜM

| KONTROL               | NE YAPMALI  |
|-----------------------|---|
| <b>Oynat/Duraklat</b> | Kulaklıklardan birine dokunun.<br>                       |
| <b>Volümü arttır</b>  | Kulaklıklardan birinde parmağınızı yukarı kaydırın.<br> |
| <b>Volümü azalt</b>   | Kulaklıklardan birinde parmağınızı aşağı kaydırın<br>  |

| KONTROL                          | NE YAPMALI   |
|----------------------------------|--|
| <b>Bir sonraki parçaya atlat</b> | Kulaklıklardan birine iki kez dokun.  |
| <b>Bir önceki parçaya atlat</b>  | Kulaklıklardan birine üç kez dokun.   |

## TELEFON ARAMALARI

| KONTROL  | NE YAPMALI  |
|--|---|
| <b>Aramaya cevap ver</b>   | Kulaklıklardan birine dokun.           |
| <b>Aramayı Sonlandır/Reddet</b>  | Kulaklıklardan birine iki kez dokun.  |
| <b>Gelen ikinci bir aramayı cevapla ve mevcut aramayı beklemeye al</b> | Kulaklıklardan birine dokun.         |



**KONTROL**

**NE YAPMALI**

**Gelen ikinci bir aramayı reddet ve mevcut aramada kal**

Kulaklıklardan birine iki kez dokun.



**Arama bildirimleri**

Sesli bir bildirim gelen aramaları ve arama durumlarını duyurur.

Arama bildirimlerini durdurmak için Bose Music uygulamasını kullanarak sesli bildirimleri devre dışı bırakın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünde ulaşabilirsiniz.

**MODLAR**

Gürültü giderme modunu değiştirme ile ilgili bilgi için sayfa 33'e bakın.

**SARMALAYAN SES AYARLARI**

Sarmalayan ses ayarlarını değiştirme ile ilgili bilgi için sayfa 31'e bakın.

## MOBİL CİHAZ SESLİ KONTROL

Mobil cihazınızın sesli kontrolüne kulaklıklarınızı kullanarak erişmek için kısayol atayabilirsiniz. Kulaklıklar üstündeki mikrofon mobil cihazınızdaki mikrofonun bir uzantısı gibi çalışır.

**NOT:** Mobil cihaz sesli kontrolüne kulaklıkları kullanarak erişmek için Kısayol olarak atanması gerekmektedir (bkz. sayfa 27).

| KONTROL                                    | NE YAPMALI  |
|--|---|
| <b>Mobil cihaz sesli kontrole erişin</b>   | <p>Bir ton duyana kadar kulaklıklardan birine dokunup basılı tutun. Parmağınızı kaldırdıktan sonra isteğinizi söyleyin.</p>  |
| <b>Mobil cihaz sesli kontrolü durdurun</b> | <p>Kulaklıklardan birine dokun.</p>    |

Kısayol hızlıca ve kolaylıkla aşağıdaki fonksiyonlardan birine erişmenizi sağlar:

- Modlar arasında geçiş yapma (bkz. sayfa 32)
- Sarmalayan ses ayarları arasında geçiş yapma (bkz. sayfa 30)
- Mobil cihaz sesli kontrolünü kullanma (bkz. sayfa 26)

**NOT:** Varsayılan olarak her iki tarafta da modlar arasında geçiş yapma devrededir.

## KISAYOLUNUZU KULLANIN

Kulaklıklardan birine dokunup basılı tutun.



## KISAYOLUNUZU DEĞİŞTİRİN VEYA DEVREDEN ÇIKARIN

Kısayolu değiştirmek veya devre dışı bırakmak veya farklı taraflara farklı kısayollar atamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona ulaşmak için ana sayfadaki Kısayol ikonuna dokunun.

**NOT:** Her bir tarafa farklı Kısayollar atarsanız doğru kulaklığa dokunup basılı tutmanız gerekir. Bir kulaklığı çıkartırsanız sadece takılı olan kulaklığa atanmış Kısayolu kullanabilirsiniz.

Kulak-İçi algılama sensörler kullanarak her bir kulaklığı veya sadece tek bir kulaklığı takıp takmadığınızı algılar.

Kulaklıklardan birini takarak veya çıkartarak otomatik olarak içeriği oynatabilir/duraklatabilir, telefon aramalarına cevap verebilir (devredeyse) ve gürültü giderme seviyesini ayarlayabilirsiniz.

**NOT:** Kulak-İçi algılama özelliğini ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

### OTOMATİK OYNATMA/DURAKLATMA

Bir kulaklığı çıkarttığınızda ses her iki kulaklıkta da duraklatılır.

Tekrar oynatmak için kulaklığı yeniden takın.

**NOT:** Tek bir kulaklık kullanmak isterseniz kulağınızdaki kulaklığa bir kez dokunarak oynatıma devam edebilirsiniz.

### ARAMALARA OTOMATİK CEVAP VERME

Kulaklıklardan birini kulağınıza takarak aramalara cevap verebilirsiniz.

**NOT:** Bu özelliği devreye almak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

### OTOMATİK GEÇİRGENLİK

Kulaklıklardan birini çıkardığınızda gürültü giderme modu diğer kulağınızdaki kulaklıkta Farkındalık Moduna geçer (bkz. sayfa 32).

Kulaklığı yeniden taktığınızda kulağınızdaki kulaklık bir önceki gürültü giderme seviyesine ayarlanır.

**NOT:** Tek bir kulaklık kullanmak istiyorsanız modlar arasında geçiş yapmak ve tercih ettiğiniz modu seçmek için Kısayolunuzu kullanabilirsiniz.

Gürültü giderme teknolojisi daha net ve gerçeğine yakın bir ses performansı için istenmeyen gürültüleri azaltır.

Varsayılan olarak kulaklıklar Sessizlik modunda açılır. Gürültü giderme tam olarak devrededir (bkz. sayfa 32).

## GÜRÜLTÜ GİDERME AYARINI DEĞİŞTİRME

Belirlenmiş gürültü giderme ayarları arasında modu değiştirerek geçiş yapabilirsiniz. Modlarla ilgili bilgi için sayfa 32'ye bakın.

## ARAMADAYKEN GÜRÜLTÜ GİDERME

Arama geldiğinde veya yaptığınızda kulaklıklar mevcut gürültü giderme modunda kalır ve kendi sesiniz devreye girer. Kendi Sesiniz daha doğal konuşmanızı duymak için yardımcı olur.

Aramadayken gürültü giderme modunu ayarlamak için modu değiştirin (bkz. sayfa 33).

### NOTLAR:

- Otomatik Geçirgenlik aramadayken devre dışı kalır (bkz. sayfa 28).
- Kendi Sesinizi ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

## SADECE GÜRÜLTÜ GİDERME KULLANMA

İçerik veya telefon aramaları olmadan sadece gürültü giderme kullanabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
  - Kulaklıkları takıyorsanız mobil cihazınızın bağlantısını kesin (bkz. sayfa 41).
  - Eğer kulaklıklar şarj kutusunda ise mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakın. Kulaklıkları şarj kutusundan çıkartın ve kulaklarınıza takın.
2. Modu değiştirmek için kulaklıklardan birine dokunun ve basılı tutun (bkz. sayfa 33).

**NOT:** Mobil cihazınızı yeniden bağlamak için cihazınızdaki Bluetooth listesinde kulaklığı seçin.

## SARMALAYAN SES

Sarmalayan ses duyduklarınızı kafanızın içinden çıkartır ve karşınıza yerleştirir — her zaman akustik merkezdeymiş gibi. Ses kulaklıkların dışından geliyormuş gibi hissedersiniz ve daha doğal bir dinleme deneyimi sunar. Daha iyi ses netliği ve zengin ses kalitesiyle yeni bir seviyeye çıkarak sarmalayan ses her türlü içerik yayınıyla çalışır.

**NOT:** Arama yaptığınız veya aldığınızda sarmalayan ses geçici olarak devre dışı kalır (bkz. sayfa 31).

## SARMALAYAN SES AYARLARI

| AYAR           | AÇIKLAMA   | NE ZAMAN KULLANMALI  |
|----------------|--|--|
| <b>Durağan</b> | <p>Kafanızı hareket ettirdiğinizde yerlerinde duran iki stereo hoparlörden ses geliyormuş gibi hissedersiniz.</p> <p><b>NOT:</b> Kafanızı hareket ettirmeyi durdurmanızdan birkaç saniye sonra hoparlörler pozisyonunuza göre merkezlenir.</p> | <p>En gerçekçi ve güçlü deneyim için kullanın. En iyi kullanım hareket etmediğinizdedir.</p>   |
| <b>Hareket</b> | <p>Kafanızın hareketlerini takip eden önünüzdeki iki stereo hoparlörden ses geliyormuş gibi hissedersiniz.</p> <p><b>NOT:</b> Bu opsiyona erişmek için Bose Music uygulamasını kullanın. Ana sayfada Sarmalayan Ses ikonuna dokununuz.</p>     | <p>Daha tutarlı bir deneyim için kullanın. En iyi kullanım sık.a kafanızı çevirmeniz veya aşağı bakmanızı gerektiren bir aktivite yaptığınızdadır.</p> |
| <b>Kapalı</b>  | <p>Ses kulaklıklarınızdan geliyormuş gibi hissettirir.</p>   | <p>Klasik bir dinleme deneyimi veya şarjı korumak için kullanın.</p>   |

## SARMALAYAN SES AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Modu deęiřtirerek veya sarmalayan ses ayarları arasında geiř yapmak için kısayolu kullanarak sarmalayan ses ayarını deęiřtirebilirsiniz.

**İPUCU:** Sarmalayan ses ayarını Bose Music uygulamasını kullanarak da deęiřtirebilirsiniz. Bu opsiyona eriřmek için ana ekrandaki Sarmalayan Ses ikonuna dokununuz.

### Modu deęiřtirme

Modu deęiřtirmekle ilgili bilgi için sayfa 33'e bakınız.

### NOTLAR:

- Modu deęiřtirmek sarmalayan ses ve gürültü giderme ayarlarını deęiřtirir.
- Tercih ettięiniz sarmalayan ses ve gürültü giderme ayarına sahip olan özel bir mod yaratabilirsiniz (bkz. sayfa 32).

### Kısayolunuzu kullanma

Mevcut modunuzun gürültü giderme ayarını etkilemeden sarmalayan ses ayarları arasında geiř yapmak için kısayolunuzu kullanabilirsiniz. Bu řekilde siz kulaklıkları kapatana veya modu deęiřtirmeye kadar geici olarak mevcut modu kişiselleřtirir.

**NOT:** Kulaklıkları kullanarak sarmalayan ses ayarını deęiřtirmek için kısayol olarak kurulmalıdır (bkz. sayfa 27).

1. Kulaklıklardan birine dokunup basılı tutunuz.



Sesli bir bildirim her bir sarmalayan ses ayarını bildirir.

2. Tercih ettięiniz ayarın adını duyduęunuzda parmaęınızı kaldırınız.

## ARAMADAYKEN SARMALAYAN SES

Arama yaparken veya alırken sarmalayan ses geici olarak devre dıřı kalır. Aramayı bitirdięinizde kulaklıklar bir önceki sarmalayan ses ayarına geri döner.

Dinleme modları dinleme tercihleriniz ve çevrenize göre aralarında geçiş yapabileceğiniz önceden belirlenmiş ses ayarlarıdır. Gürültü giderme ve sarmalayan ses ayarlarından oluşurlar.

Önceden ayarlanmış üç mod arasından seçim yapabilirsiniz — Sessiz, Farkında veya Sarmalayan — veya yedi adede kadar kendi özel modunuzu oluşturabilirsiniz.

## MODLAR

| MOD               | AÇIKLAMA   |
|-------------------|--|
| <b>Sessiz</b>     | Bose-optimize stereo ses ile tam gürültü giderme. En yüksek gürültü giderme seviyesini kullanarak dikkatinizi dağıtan gürültüleri bloklamanızı sağlar.   |
| <b>Farkında</b>   | Bose-optimize stereo ses ile tam farkındalık. İçeriğinizi stereo ses ile keyfini çıkarırken etrafınızı duymanızı sağlar.   |
| <b>Sarmalayan</b> | Sarmalayan ses ile tam gürültü giderme. Gerçeği gibi ses içinde kendini sarmalarken dikkatinizi dağıtan gürültüleri bloklamanızı sağlar.   |
| <b>Özel</b>       | Dinleme tercih ve ortamınıza göre özel gürültü kontrolü ve sarmalayan ses ayarları.<br><b>NOT:</b> Bose Music uygulamasını kullanarak yedi adede kadar özel mod oluşturabilirsiniz. Bu opsiyona erişmek için ana sayfadaki Modlar ikonuna dokununuz. |

### NOTLAR:

- Varsayılan olarak kulaklıklar Sessiz modda açılır. En son kullanılan modda açılmalarını ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.
- Gürültü giderme ve sarmalayan ses ayarları ile ilgili bilgi için sayfa 29 ve 30'a bakın.

### ActiveSense ile Farkındalık modu

ActiveSense teknolojisi ile Farkındalık modunun dinamik gürültü gidermesi istenmeyen gürültüleri azaltırken etrafınızı duymanızı sağlar.

ActiveSense ile Farkındalık modu kulaklıkların aralıklı gürültülerin içeriğinizi dinlemenize engel olmadan etrafınızdan farkında olmanız için yakınınızda ani veya yüksek bir gürültü oluştuğunda otomatik olarak gürültü gidermeyi devreye sokmasını sağlar. Gürültü bittiğinde gürültü giderme otomatik olarak tekrar devreden çıkar.

ActiveSense özelliğini devreye sokmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona erişmek için ana sayfadaki **Modlar > Farkındalık > ●●●** ikonuna dokununuz.



## MODU DEĞİŞTİRME

**NOT:** Kulaklıkları kullanarak modu değiştirmek için kısayol olarak atanmalıdır (bkz. sayfa 27).

1. Modlar arasında geçiş yapmak için kulaklıklardan birine dokunarak basılı tutun.



Sesli bir bildirim her bir modu bildirir.

2. Tercih ettiğiniz modun adını duyduğunuzda parmağınızı kaldırın.

**İPUCU:** Bose Music uygulamasını kullanarak da modu değiştirebilirsiniz. Bu opsiyona erişmek için ana ekrandaki Modlar ikonuna basın.


### Kulaklıklara mod ekleme veya silme

Kulaklıklardan modlara erişmek için Bose Music uygulamasında favori olarak ayarlanmış olmalıdırlar. Varsayılan olarak Sessizlik, Farkındalık ve Sarmalayan modlar favori olarak ayarlanmıştır.

Kulaklıklara mod eklemek veya silmek için ana sayfadaki Modlar ikonuna dokununuz ve hangi modların favori olarak ayarlandığını kişiselleştirin.

## KULAKLIKLARI ŞARJ ETME


1. Sol kulaklıktaki şarj temas noktasıyla şarj kutusunun sol tarafındaki şarj pinleriyle hizalayın.

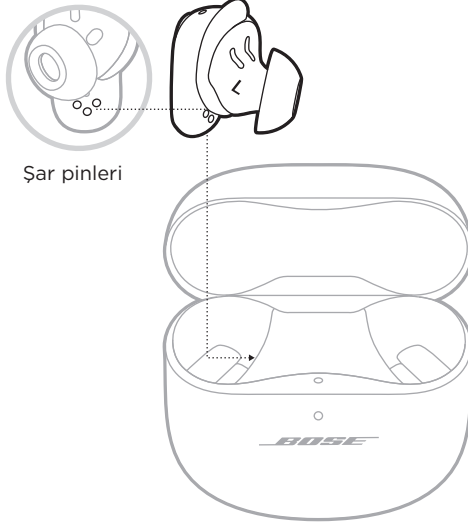

**NOT:** Şarj etmeden önce kulaklıkların 8° C ve 39° C arasında oda sıcaklığında olduğundan emin olun.

2. Kulaklığı manyetik olarak yerine oturacak şekilde şarj kutusuna yerleştirin.

Kulaklık durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumuna göre yanmaya başlar (bkz. sayfa 38).

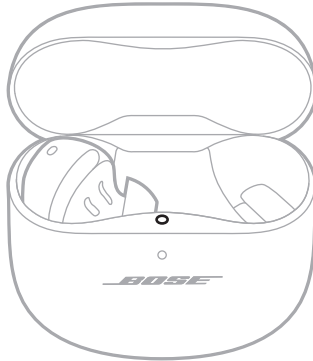


3. Sağ kulaklık için 1 - 2 adımlarını tekrarlayın.

**NOT:** Kulaklıklar şarj kutusunun kapağı açık veya kapalı da olsa şarj olur.

## ŞARJ KUTUSUNU ŞARJ ETME

**UYARI:** Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı güç üniteleriyle kullanın.

1. USB kablosunun ufak ucunu şarj kutusunun altındaki USB-C® portuna takın.

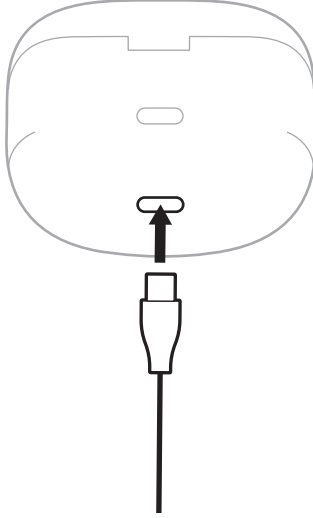

2. Diğer tarafı bir USB-A şarj aletine (beraberinde gelmez) veya bilgisayara bağlayın.

Şarj kutusu durum ışığı sürekli turuncu yanar (bkz. sayfa 39).

**NOT:** Şarj etmeden önce şarj kutusunun 8° C ve 39° C arasında oda sıcaklığında olduğundan emin olun.

## KULAKLIKLARIN ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL ETME


### Kulaklıkları kullanırken

- Kulaklıkları şarj kutusundan çıkartıp kulaklarınıza taktığınızda kulaklık şarj seviyesini sesli bildirimle bildirir.
- Bose Music uygulamasını kullanın. Kulaklık şarj seviyesi ana ekranda gözüktür.

**NOT:** Eğer bir kulaklık diğerinden daha düşük bir şarj seviyesine sahipse sesli bildirim daha düşük olan seviyeyi bildirecektir. Eğer şarj seviyesi düşükse "Battery low" ("Batarya seviyesi düşük") bildirimini duyarsınız.

### Kulaklıkları şarj ederken

Kulaklıkları şarj kutusuna koyduğunuzda kulaklık durum ışığı beyaz yanıp söner ve sonra şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 38).

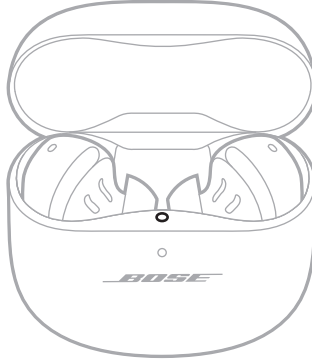


**NOT:** Eğer bir kulaklık diğerinden daha düşük bir şarj seviyesine sahipse kulaklık durum ışığı düşük şarj seviyesini gösterir.

## ŞARJ KUTUSU ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL ETME

Şarj kutusunun kapağını açın.

Şarj kutusu durum ışığı batarya seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 39).

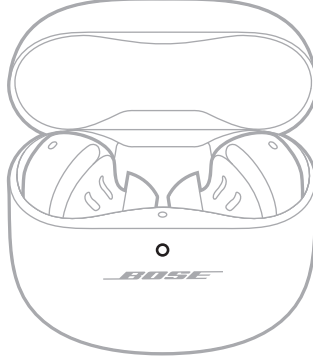

## ŞARJ SÜRESİ


| KOMPONENT   | ŞARJ SÜRESİ   |
|-------------|---------------|
| Kulaklıklar | 1 saat        |
| Şarj kutusu | 3 saate kadar |

### NOTLAR:

- Kulaklıkların şarj seviyesi düşükken şarj kutusunda kapak kapalı şekilde 20 dakikalık bir şarj kulaklıklara 2 saatlik kullanım süresi katar.
- Tam şarj sarmalayan ses devrede iken kulaklıklar için 6 saatlik kullanım süresi sunar (sarmalayan ses devrede iken 4 saat).
- Şarj kutusu tam şarjlı iken kulaklıkları tam olarak 3 kez şarj edebilirsiniz.
- Kulaklıklar şarj kutusu içindeyken şarj süresi değişkenlik gösterebilir.

## KULAKLIK DURUM IŞIĞI

Kulaklık durum ışığı şarj kutusunun iç yüzeyinde bulunur.

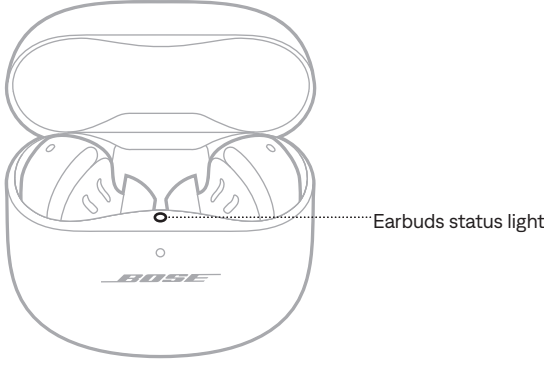

### Bluetooth durumu

Mobil cihazlara *Bluetooth* bağlantı durumunu gösterir.

| IŞIK AKTİVİTESİ               | SİSTEM DURUMU            |
|-------------------------------|--------------------------|
| Yavaşça mavi yanıp söner      | Bağlanmaya hazır         |
| Hızlıca mav yanıp söner       | Bağlanıyor               |
| Sürekli mavi yanar (5 saniye) | Bağlandı                 |
| 2 kez beyaz yanıp söner       | Cihaz listesi temizlendi |

### Şarj, güncelleme ve hata durumu


Kulaklık şarj, güncelleme ve hata durumunu gösterir.

| IŞIK AKTİVİTESİ  | SİSTE DURUMU                |
|--|-----------------------------|
| Beyaz yanıp söner sonra sürekli beyaz yanar (5 saniye)     | Tam şarjlı                  |
| Beyaz yanıp söner sonra sürekli turuncu yanar (5 saniye)   | Şarj oluyor                 |
| 2 kez beyaz yanıp söner, yavaşça mavi yanıp söner ve durur | Yeniden başlatım tamamlandı |

| İŞIK AKTİVİTESİ                            | SİSTEM DURUMU                                     |
|--|---|
| <b>3 kez beyaz yanıp söner (tekrarlar)</b> | Yazılım güncelleniyor                             |
| <b>Turuncu yanıp söner (3 saniye)</b>      | Fabrika ayarlarına dönüyor                        |
| <b>Turuncu ve beyaz yanıp söner</b>        | Hata – Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin |

## ŞARJ KUTUSU DURUM IŞIĞI

Şarj kutusu durum ışığı şarj kutusunun önünde bulunur.

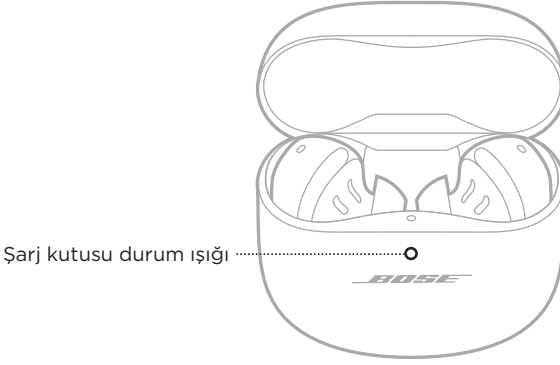

## Şarj, güncelleme ve hata durumu

Şarj kutusu şarj, güncelleme ve hata durumunu gösterir.

| İŞIK AKTİVİTESİ                            | SİSTEM DURUMU                                     |
|--|---|
| <b>Sürekli beyaz</b>                       | Tam şarjlı (%100) ve şarja takılı                 |
| <b>Sürekli beyaz (5 saniye)</b>            | Şarjlı (%34 – %99)                                |
| <b>Sürekli turuncu (5 saniye)</b>          | Az şarj (%10 – %33)                               |
| <b>2 kez turuncu yanıp söner</b>           | Şarj olmalı (%10'dan az)                          |
| <b>Sürekli turuncu</b>                     | Şar oluyor  |
| <b>3 kez beyaz yanıp söner (tekrarlar)</b> | Yazılım güncelleniyor                             |
| <b>Turuncu ve beyaz yanıp söner</b>        | Hata – Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin |

Kulaklıkları Bose Music uygulamasını, mobil cihazınızdaki *Bluetooth* menüsünü veya Hızlı Eşleşmeyi (sadece Android cihazlarında) kullanarak mobil cihazınıza bağlayabilirsiniz.

Kulaklık cihaz listesinde altı cihaza kadar saklama yapabilirsiniz. bağlantı). Bir anda sadece tek bir cihazdan içerik yayını yapabilirsiniz.

### NOTLAR:

- En iyi deneyim için Bose Music uygulamasını kullanarak mobil cihazınızın kurulumunu ve bağlantısını gerçekleştirin (bkz. sayfa 12).
- Hızlı Eşleşme ile bağlantı ile ilgili bilgi için sayfa 43'e bakın.


## BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK BAĞLANMA

Bose Music uygulamasını kullanarak kulaklıkları bağlamak ve *Bluetooth* ayarlarını yönetmek için sayfa 12'ye bakın.

## MOBİL CİHAZINIZDAKİ BLUETOOTH MENÜSÜNÜ KULLANARAK BAĞLANMA

1. Kulaklıklar şarj kutusu içindeyken ve şarj kutusunun kapağı açıkken kulaklık durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönene kadar kutunun arkasındaki butona basılı tutun.

**NOT:** Her bir kulaklığın da şarj kutusunda olduğundan ve şarj kutusunun kapağının açık olduğundan emin olun.

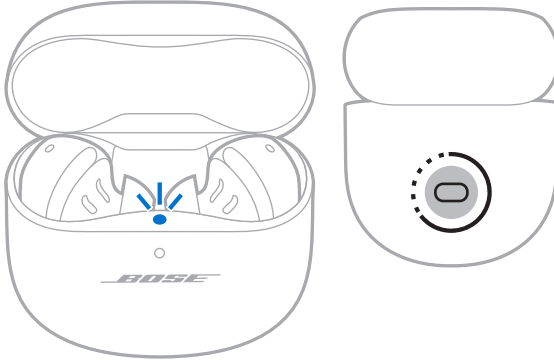




## BLUETOOTH BAĞLANTILARI

2. Cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devreye alın.

**NOT:** *Bluetooth* özelliği genellikle Ayarlar menüsünde bulunur.

3. Listeden kulaklıklarınızı seçin.

**NOT:** Bose Music uygulamasında kulaklıklar için seçtiğiniz ismi arayın. Kulaklıklarınıza isim vermediyseniz varsayılan isim belirir.

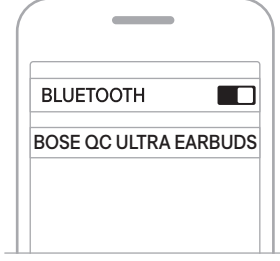

Kulaklıkların adı mobil cihaz listesinde belirir. Kulaklık durum ışığı mavi yanar (bkz. sayfa 38).

## MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.

**İPUCU:** Bose Music uygulamasını veya *Bluetooth* ayarlarını kullanarak da cihazınızın bağlantısını kesebilirsiniz. *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakmak kulaklıklarınızın bağlantısını kesmenin yanında diğer cihazların da bağlantısını keser.

## MOBİL BİR CİHAZI TEKRAR BAĞLAMA

Kulaklıklar şarj kutusundan çıkarıldıklarında en son bağlandıkları cihaza bağlanmaya çalışırlar.

Daha önce bağlanmış farklı bir cihaza kulaklıklarınızı bağlanmak için cihazın *Bluetooth* ayarlarını kullanın.


### NOTLAR:

- Cihaz 9 metre yakınında ve çalışır durumda olmalıdır.
- Mobil cihazınızda *Bluetooth* özelliğinin devrede olduğundan emin olun.

## KULAKLIK CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEME

1. Kulaklıklar şarj kutusu içindeyken ve kutunun kapağı açıkken şarj kutusunun arkasındaki butona basın ve 15 saniye kadar kulaklık durum ışığı 2 kez beyaz yanıp söndükten sonra yavaşça mavi yanıp sönene kadar basılı tutun.

**NOT:** Her iki kulaklığın da şarj kutusunda olduğundan ve kutunun kapağının açık olduğundan emin olun.

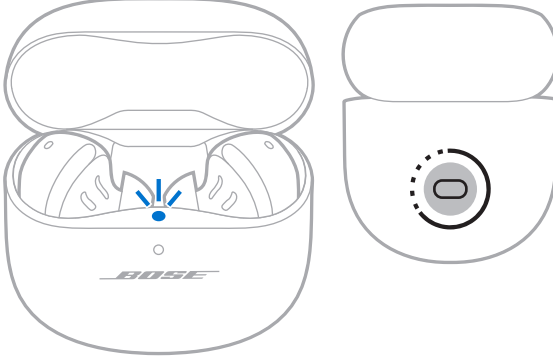

2. Cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden kulaklıkları silin.

Bütün cihazlar silinir ve kulaklıklar bağlanmaya hazır olur (bkz. sayfa 12).

## SADECE ANDROID CİHAZLARINDA

Eğer bir Android mobil cihazınız varsa aşağıdaki diğer bağlanma özelliklerine erişebilirsiniz.


### Hızlı Eşleşme ile bağlanma

Tek bir dokunuşla kulaklıklarınızı Android cihazınızla hızlıca ve kolaylıkla *Bluetooth* eşleşmenizi gerçekleştirebilirsiniz.

#### NOTLAR:

- Hızlı Eşleşmeyi kullanmak için Android 6.0 veya daha yüksek bir sürüme sahip olan bir Android cihazına ihtiyaç duyarsınız.
  - Android cihazınızda Bluetooth ve Lokasyon özellikleri devrede olmalıdır.
1. Kulaklıklar şarj kutusu içindeyken ve kutunun kapağı açikken şarj kutusunun arkasındaki butona basın ve kulaklık durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönece kadar basılı tutun.

**NOT:** Her iki kulaklığın da şarj kutusunda olduğundan ve kutunun kapağının açık olduğundan emin olun.

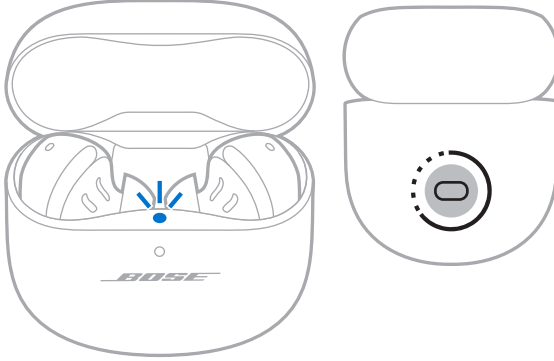

2. Şarj kutusunu Android cihazınızın yanına koyun.

Cihazınızdaki bir bildirim kulaklıklarınızı eşleştirmeye yönlendirir.

**NOT:** Bir bildirim görmediyseniz cihazınızda Google Play Services uygulaması için bildirimlerin devrede olduğundan emin olun.

3. Bildirime dokununuz.

Kulaklıklar bağlandığında bağlantının tamamlandığına dair bir bildirim belirir.

## Snapdragon Sound teknolojisi

Bose QuietComfort Ultra Kulak-İçi Kulaklıkları Snapdragon Sound teknolojisine sahiptir. Snapdragon Sound dinlediğiniz içeriklerde en iyi ses kalitesi, bağlantı istikrarlığı ve gecikme süresi için bağlı olan cihazlarda Qualcomm® ses teknolojilerini optimize eder.

Snapdragon Sound deneyimlemek için, uyumlu bir Android mobil cihaz gibi, Snapdragon Sound-sertifikalı bir cihaza ihtiyacınız vardır. Kulaklıkları bağladığınızda cihazınız otomatik olarak aptX Adaptif *Bluetooth* kod çözümlemesini kullanarak içerik yayını yapar.

**NOT:** Kulaklıklarınızın hangi Snapdragon Sound özelliklerini desteklediğini ve cihazınızın uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için ziyaret edin: [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE)

## BİR BOSE AKILLI HOPARLÖR VEYA SOUNDBARA BAĞLANMA

SimpleSync teknolojisini kullanarak kulaklıklarınızı kişisel bir dinleme deneyimi için bir Bose Akıllı Soundbar veya Bose Akıllı Hoparlöre bağlayabilirsiniz.

### Yararlar

- Bose Akıllı Soundbarınızı kısarken veya sessize alırken kulaklıklarınızda istediğiniz volümde dinlemek için her bir üründe de bağımsız olarak volüm ayarı yapın.
- Kulaklıklarınızı Bose Akıllı Hoparlöre bağlayarak yan odadan müziğinizi net bir şekilde duyun.

**NOT:** SimpleSync teknolojisi 9 m Bluetooth menziline sahiptir. Duvarlar ve inşaat malzemeleri bağlantıyı etkileyebilir.

### Uyumlu ürünler

Kulaklıklarınızı her türlü Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbara bağlayabilirsiniz.

Popüler uyumlu ürünler:


- Bose Akıllı Soundbar 900
- Bose Akıllı Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Akıllı Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Yeni ürünler periyodik olarak eklenmektedir. Tam listesi ve daha fazla bilgi için, ziyaret edin: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Bose Music uygulamasını kullanarak bağlanma

1. Kulaklıklar şarj kutusu içindeyken ve kutunun kapağı açıkken şarj kutusunun arkasındaki butona basın ve kulaklık durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönece kadar basılı tutun.

**NOT:** Her iki kulaklığın da şarj kutusunda olduğundan ve kutunun kapağının açık olduğundan emin olun.

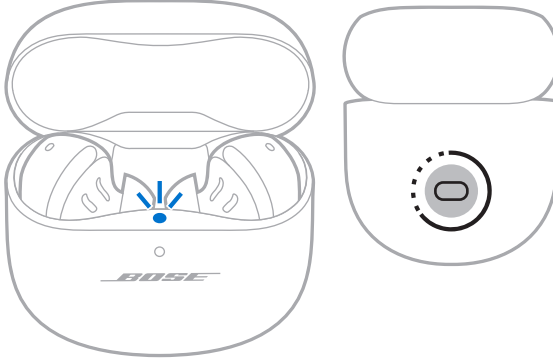

2. Uyumlu bir Bose ürününe bağlanmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### NOTLAR:

- Bağlanmak 30 saniyeye kadar sürebilir.
- Kulaklıkların soundbar veya hoparlörün 9 m menziline olduğundan emin olun.
- Kulaklıkları bir anda sadece tek bir ürüne bağlayabilirsiniz.

## BİR BOSE AKILLI HOPARLÖR VEYA SOUNBARA TEKRAR BAĞLANMA

Daha önce bağlanmış uyumlu bir Bose ürününe bağlanmak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### NOTLAR:

- Bağlanmak 30 saniye kadar sürebilir.
- Kulaklıklar soundbarınız veya hoparlörünüzün 9 metre yakınında ve çalışır durumda olmalıdır.
- Kulaklıkları aynı anda sadece tek bir ürüne bağlayabilirsiniz.

## KULAKLIKLARI SAKLAMA

Kulaklıkları kullanmadığınızda şarj kutusu içinde saklayın. Pil ömrünü korumak için şarj kutusunu kapatın ve şarj kutusunu birikintilerden uzak tutun.

## KULAKLIKLARI VE ŞARJ KUTUSUNU TEMİZLEME

| KOMPONENT   | İŞLEM  |
|---|--|
| <b>Kulaklık uçları ve stabilite bantları</b>        | Kulaklık uçlarını ve bantları kulaklıklardan sökün ve hafif bir deterjan ve suyla yıkayın.<br><b>NOT:</b> Kulaklık uçlarını ve bantları kulaklığa takmadan önce tamamen durulayıp kuruttuğunuzdan emin olun. |
| <b>Kulaklık ağızları</b>                            | Sadece kuru ve yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin.<br><b>UYARI:</b> Hiç bir zaman kulaklık ağızına temizlik aleti sokmayın.   |
| <b>Şarj temas noktaları (kulaklıkların üstünde)</b> | Aşınmayı önlemek için kuru ve yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin.   |
| <b>Şarj kutusu</b>                                  | Sadece kuru ve yumuşak pamuk bir bez veya benzeriyle silin.  |

## DEĞİŞEBİLEN PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE)

## SINIRLI GARANTİ

Kulaklıklar sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için [worldwide.Bose.com/warranty](https://worldwide.Bose.com/warranty) adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration) adresindeki talimatları ziyaret edin. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

## KULAKLIKLARI GÜNCELLEME

Kulaklıklar Bose Music uygulamasına bağlı olduklarında ve bir güncelleme mevcut olduğunda otomatik olarak güncellemeye başlar. Uygulama talimatlarını takip edin.


## ŞARJ KUTUSUNU GÜNCELLEME

Bose güncelleme web sitesini kullanarak şark kutusunu güncelleyin. Bilgisayarınızda [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) adresini ziyaret edin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## KULAKLIK GÜN KODUNU BELİRLEME

Kulaklıklardan stabilite bantını çıkartın (bkz. sayfa 19).


Gün kodu kulaklıktaki mikrofona yakınındaki geniş alanda bulunur.

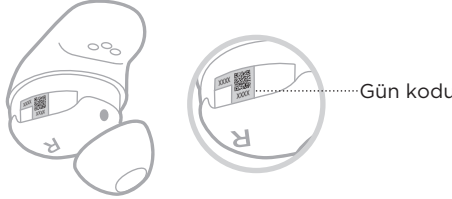

## ŞARJ KUTUSU SERİ NUMARASINI BELİRLEME

Şarj kutusundan kulaklıkları çıkartın.

Şarj kutusu seri numarası kulaklık yuvasının içindeki kulaklık durum ışığının altında bulunur.

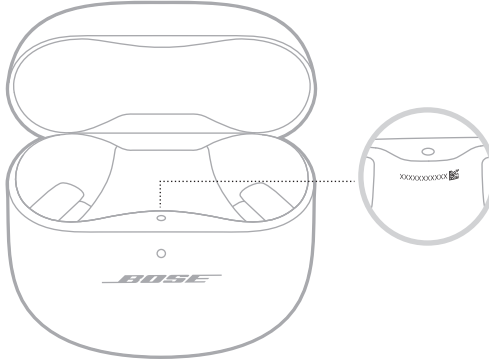



## ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Kulaklıklarınızla bir problem yaşarsanız önce bu çözümleri deneyin:

- Kulaklıkları ve şarj kutusunu şarj edin (bkz. sayfa 34).
- Kulaklıkları çalıştırın (bkz. sayfa 21).
- Kulaklıkların durum ışığını (bkz. sayfa 38) ve şarj kutusunun durum ışığını (bkz. sayfa 39) kontrol edin.
- Mobil cihazınızın Bluetooth bağlantılarını desteklediğinden emin olun (bkz. sayfa 41).
- Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemelerini uygulayın (bkz. sayfa 12).
- Mobil cihazınızı kulaklıklara yaklaştırın (9 m) ve her türlü engel veya parazitlerden uzaklaştırın.
- Kulaklıklardaki, mobil cihazınızdaki ve müzik uygulamasındaki volümü arttırın.
- Farklı bir mobil cihaz bağlayın (bkz. sayfa 12).

## DİĞER ÇÖZÜMLER

Eğer sorununuzu çözemezseniz, aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Sorun giderme makaleleri, videolar ve diğer kaynaklara erişmek için ziyaret edin: [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE)

Probleminizi çözemezseniz Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

| SEMPTOM                      | ÇÖZÜM   |
|------------------------------|---|
| <b>Kulaklıklar açılmıyor</b> | <p>Kulaklıkların Bekleme modunda olmadığından emin olun. Kulaklıkları uyandırmak için kulaklarınıza takın.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın.</p> <p>Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38).</p> <p>Eğer kulaklıklar yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.</p> <p>Sayfa 58'deki "Kulaklıklar şarj olmuyor" bölümüne bakın.</p> |

| SEMPTOM   | ÇÖZÜM  |
|---|--|
| <p><b>Kulaklıklar mobil cihaza bağlanmıyor</b></p>            | <p>Mobil cihazınızdaki Bluetooth menüsünü kullanarak bağlanın (bkz. sayfa 40).</p> <p>Cihazınızda <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp tekrar açın.</p> <p>Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 42). Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden, LE (Düşük Enerji) adlı kopyalar da dahil olacak şekilde, silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 12).</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın.</p> <p>Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38). Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 12).</p> <p>Kulaklıkların şarj kutusunda tam oturduğundan emin olun (bkz. sayfa 34).</p> <p>Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin:<br/><a href="https://support.bose.com/QCUE">support.bose.com/QCUE</a></p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu tekrar başlatın (bkz. sayfa 60).</p> |
| <p><b>Kulaklıklar uygulama kurulumunda cevap vermiyor</b></p> | <p>Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını silin. Tekrar yükleyin (bkz. sayfa 12).</p> <p>Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 12).</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde Bose Music uygulamasına <i>Bluetooth</i> bağlantı erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde <i>Bluetooth</i> özelliğinin devrede olduğundan emin olun.</p>  |
| <p><b>Bose Music uygulaması kulaklıkları bulamıyor</b></p>    | <p>Mobil cihazınızda Bose Music uygulamasını silin. Tekrar yükleyin (bkz. sayfa 12).</p> <p>Mobil cihazınızın Ayarlar menüsünde Bose Music uygulamasına <i>Bluetooth</i> bağlantı erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın.</p> <p>Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38). Kulaklıkları çıkartın.</p> <p>Kulaklıklar şarj kutusundayken ve kutunun kapağı açıkken kulaklıkların durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar kutunun arkasındaki butonu basılı tutun.</p> <p>Sayfa 50'deki "Kulaklıklar mobil cihaza bağlanmıyor" bölümüne bakın.</p>   |

| SEMPTOM  | ÇÖZÜM  |
|--|--|
| <b>Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor</b>  | <p>Mobil cihazınızın Bose Music uygulamasıyla uyumlu olduğundan ve asgari gereksinimleri karşıladığından emin olun. Daha fazla bilgi için mobil cihazınızdaki uygulama mağazasına bakın.</p> <p>Bose Music uygulamasını mobil cihazınızdan silin. Uygulamayı tekrar yükleyin (bkz. sayf 11).</p>   |
| <b>Kulaklık uçları kulak kanalında rahat durmuyor</b>  | <p>Kulaklık ucunun kulak kanalınızın çok derinine oturmadığından emin olun (bkz. sayfa 15).</p> <p>Daha büyük bir kulaklık ucu deneyin. İşe yaramazsa daha ufak bir kulaklık ucu deneyin (bkz. sayfa 18).</p> <p>Daha ufak bir stabilite bantı deneyin (bkz. sayfa 19).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu aynayla kontrol edin (bkz. sayfa 15).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu Bose Music uygulamasındaki Kulaklık Mühür Testiyle kontrol edin. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p> <p>Ek kulaklık uç ve stabilite bant boyu veya nasıl-yapılır videoları için Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin veya <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.bose.com/QCUE</a> adresini ziyaret edin.</p> |
| <b>Stabilite bantı kulak çatı sırtında rahat değil</b> | <p>Daha ufak bir stabilite bantı deneyin (bkz. sayfa 19). En ufak stabilite bantını kullanıyorsanız daha ufak bir kulaklık ucunu deneyin (bkz. sayfa 18).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu aynayla kontrol edin (bkz. sayfa 15).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu Bose Music uygulamasındaki Kulaklık Mühür Testiyle kontrol edin. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p> <p>Ek kulaklık uç ve stabilite bant boyu veya nasıl-yapılır videoları için Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin veya <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.bose.com/QCUE</a> adresini ziyaret edin.</p>   |
| <b>Kulaklıklar kulağa tam oturmuyor</b>                | <p>Kulaklık ucunun kulak kanalının girişinin üstünde hafifçe oturduğundan emin olun (bkz. sayfa 14).</p> <p>Daha büyük bir stabilite bantı deneyin (bkz. sayfa 19).</p> <p>Daha büyük bir kulaklık ucu deneyin (bkz. sayfa 18).</p> <p>Ek kulaklık uç ve stabilite bant boyu veya nasıl-yapılır videoları için Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin veya <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.bose.com/QCUE</a> adresini ziyaret edin.</p>  |
| <b>Kulaklık uçları düşüyor</b>                         | <p>Kulaklık uçlarının kulaklıklara tam takılı olduğundan emin olun (bkz. sayfa 18).</p>  |

| SEMPTOM                           | ÇÖZÜM  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Stabilite bantları düşüyor</b> | <p>Bantların kulaklıklara tam oturduğundan emin olun (bkz. sayfa 19).</p> <p>Bantların kulaklıklarda doğru pozisyonlandığından emin olun (bkz. sayfa 19).</p>  |
| <b>Kesik Bluetooth bağlantısı</b> | <p>Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 42).</p> <p>Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden, LE (Düşük Enerji) adlı kopyalar da dahil olacak şekilde, silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 12).</p> <p>Mobil cihazı kulaklıklara yaklaştırın.</p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu tekrar başlatın (bkz. sayfa 60).</p>   |
| <b>Ses yok</b>                    | <p>Her bir kulak için doğru boy kulaklık ucu ve bantı kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu aynayla kontrol edin (bkz. sayfa 15).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu Bose Music uygulamasındaki Kulaklık Mühür Testiyle kontrol edin. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p> <p>Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: <a href="https://support.Bose.com/QCUE">support.Bose.com/QCUE</a></p> <p>Volümün açık olduğundan emin olun (bkz. sayfa 23).</p> <p>Her bir kulaklığın kulağınıza tam oturduğundan ve çok fazla geri çevrilmediklerinden emin olun (bkz. sayfa 14).</p> <p>Kulaklıkları takarken başınızın dik olduğundan emin olun.</p> <p>İçeriğinin oynadığından emin olmak için mobil cihazınızda oynatma tuşuna basın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Direkt olarak cihazınızda barındırılan bir içeriği oynatın.</p> <p>Kulaklık uçlarından ve kulaklık ağzından birikinti veya kulak kirlerini temizleyin.</p> <p>Mobil cihazınızı tekrar başlatın.</p> <p>Kulak-içi algılama özelliğini Bose Music uygulamasını kullanarak devre dışı bırakın (bkz. sayfa 28).</p> |

| SEMPTOM                                   | ÇÖZÜM   |
|---|---|
| <p><b>Tek bir kulaklıkta ses yok</b></p>  | <p>Her bir kulak için doğru boy kulaklık ucu ve bantı kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu aynayla kontrol edin (bkz. sayfa 15).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu Bose Music uygulamasındaki Kulaklık Mühür Testiyle kontrol edin. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p> <p>Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin: <a href="https://support.Bose.com/QCUE">support.Bose.com/QCUE</a></p> <p>Bose Music uygulamasının yazılımının güncel olduğundan emin olun (bkz. sayfa 48).</p> <p>Her bir kulaklığın kulağınıza tam oturduğundan ve çok fazla geri çevrilmediklerinden emin olun (bkz. sayfa 14).</p> <p>Kulaklıkları takarken başınızın dik olduğundan emin olun.</p> <p>Kulaklık uçlarından ve kulaklık ağzından birikinti veya kulak kirlerini temizleyin.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38). Kulaklıkları çıkartın.</p> |
| <p><b>Ses ve görüntü senkron dışı</b></p> | <p>Uygulama veya müzik servisini kapatıp tekrar açın.</p> <p>Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.</p> <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarjkutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38). Kulaklıkları çıkartın.</p>   |

## SEMPTOM

## ÇÖZÜM

## Kötü ses kalitesi

Kulaklığın oturuşunu aynayla kontrol edin (bkz. sayfa 15).

Kulaklığın oturuşunu Bose Music uygulamasındaki Kulaklık Mühür Testiyle kontrol edin. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

Her bir kulak için doğru boy kulaklık ucu ve bantı kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17).

Nasıl-yapılır videoları için ziyaret edin:  
[support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE)

Kurulum için Bose Music uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 12).

Farklı bir parça deneyin.

Farklı bir uygulama veya müzik servisinden içerik oynatın.

Kulaklık uçlarından ve kulaklık ağzından birikinti veya kulak kirlerini temizleyin.

Cihazdaki veya müzik uygulamasındaki ses geliştirme özelliklerini kapatın.

Kulaklıklarınızın doğru *Bluetooth* profiliyle bağlı olduğundan emin olun: Stereo A2DP. Cihazınızın *Bluetooth*/ses ayar menüsünde doğru profilin seçildiğini kontrol edin.

Cihazınızda Bluetooth özelliğini kapatıp tekrar açın.

Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 42). Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden, LE (Düşük Enerji) adlı kopyalar da dahil olacak şekilde, silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 12).

Kulaklıkları paylaşıyorsanız kişiler arasındaki ses kişiselleştirmesini temizlemek için şarj kutusuna yerleştirin.

| SEMPTOM                            | ÇÖZÜM  |
|------------------------------------|--|
| <p><b>Mikrofon ses almıyor</b></p> | <p>Stabilite bantlarındaki mikrofon deliklerinin kulaklıkların mikrofonlarıyla doğru hizalandığından emin olun (bkz. sayfa 19).</p> <p>Her bir kulaklığın çok fazla geri veya ileri çevrilmediklerinden emin olun (bkz. sayfa 14). En iyi mikrofon ses kalitesi için kulaklıklar ağızınıza veya çenenize doğru bakacak şekilde açılmalıdır.</p> <p>Farklı bir arama deneyin.</p> <p>Farklı bir uyumlu cihaz deneyin.</p> <p>Cihazınızda <i>Bluetooth</i> özelliğini kapatıp tekrar açın.</p> <p>Kulaklık cihaz listesini silin (bkz. sayfa 42). Kulaklıkları cihazınızdaki Bluetooth listesinden, LE (Düşük Enerji) adlı kopyalar da dahil olacak şekilde, silin. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 12).</p> |
| <p><b>Mod değiştirilemiyor</b></p> | <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38). Kulaklıkları çıkartın.</p> <p>Kısayolu sadece bir kulaklığa ayarladıysanız doğru kulaklığa dokunup basılı tuttuğunuzdan emin olun.</p> <p>Sayfa 57'deki "Kulaklıklar dokunmalara cevap vermiyor" bölümüne bakın.</p> <p>Bose Music uygulamasını kullanarak modu ayarlayın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz (bkz. sayfa 12).</p>   |

| SEMPTOM   | ÇÖZÜM  |
|---|--|
| <b>Kötü gürültü giderme</b>                           | <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38). Kulaklıkları çıkartın.</p> <p>ActiveSense™ özelliğinin devrede olup olmadığını kontrol edin (bkz. sayfa 32).</p> <p>Kulaklığın oturuşunu aynayla kontrol edin (bkz. sayfa 15)</p> <p>Kulaklığın oturuşunu Bose Music uygulamasındaki Kulaklık Mühür Testiyle kontrol edin. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p> <p>Modunu kontrol edin (bkz. sayfa 32).</p> <p>Kulaklıkları kulağınızdan çıkartıp tekrar takın.</p> <p>Aramadaysanız veya sesli kontrol kullanıyorsanız Bose Music uygulamasını kullanarak kendi sesinizi azaltın veya kapatın (bkz. sayfa 29).</p> <p>Kulaklıkları paylaşıyorsanız kişiler arasındaki seskişiselleştirmesini temizlemek için şarj kutusuna yerleştirin.</p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu tekrar başlatın (bkz. sayfa 60). Eğer işe yaramazsa kulaklıkları fabrika ayarlarına döndürün (bkz. sayfa 61).</p> |
| <b>Aramadayken arayanı duymakta güçlük çekme</b>      | <p>Mobil cihazınızı kullanarak volümü arttırın.</p> <p>Farklı bir mod deneyin (bkz. sayfa 32).</p>   |
| <b>Aramadayken kendi sesini duymakta güçlük çekme</b> | <p>Modu Farkındalık moduna değiştirin (bkz. sayfa 33)</p> <p>Kendi Sesinizi ayarlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p>   |
| <b>Kulaklıklar cevap vermiyor</b>                     | <p>Kulaklıkları manyetik noktalara oturacak şekilde şarj kutusuna koyun. Kutuyu kapatıp geri açın. Kulaklıkların durum ışığı beyaz yanıp söner ve şarj durumunu gösterir (bkz. sayfa 38). Kulaklıkları çıkartın.</p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu tekrar başlatın (bkz. sayfa 60). Eğer işe yaramazsa kulaklıkları fabrika ayarlarına döndürün (bkz. sayfa 61).</p>  |



| SEMPTOM                                       | ÇÖZÜM   |
|---|---|
| <b>Kulaklıklar dokunmalara cevap vermiyor</b> | <p>Doğru dokunmatik kontrol yüzeyine dokunduğunuzdan emin olun (bkz. sayfa 23).</p> <p>Parmaklarınızın dokunmatik kontrol yüzeyiyle tam temas ettiğinden emin olun (bkz. sayfa 23).</p> <p>Çok-dokunmalı fonksiyonlar için dokunma basıncını değiştirin.</p> <p>Parmaklarınızın kuru olduğundan emin olun.</p> <p>Saçınız ıslaksa dokunmatik kontrol yüzeyine temas etmediğinden emin olun.</p> <p>Eldiven giyiyorsanız dokunmatik kontrol yüzeyine dokunmadan önce eldivenleri çıkartın.</p> <p>Kulak-İçi Algılama özelliğini Bose Music uygulamasını kullanarak devre dışı bırakın (bkz. sayfa 28).</p> <p>Eğer kulaklıklar yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.</p> <p>Kulaklıkları ve şarj kutusunu tekrar başlatın (bkz. sayfa 60).</p> |
| <b>Volüm değiştiremiyor</b>                   | <p>Bose Music uygulamasında volüm kontrolünün devrede olduğundan emin olun (bkz. sayfa 23).</p> <p>Dokunmatik kontrol yüzeyinde doğru yönde parmağınızı kaydırduğunuzdan emin olun (bkz. sayfa 23).</p> <p>"Kulaklıklar dokunmalara cevap vermiyor" bölümüne bakın.</p>   |
| <b>Kısayola erişilmiyor</b>                   | <p>Kısayolu Bose Music uygulaması kullanarak kurduğunuzdan emin olun (bkz. sayfa 27).</p> <p>Kısayolu sadece bir kulaklık tarafına ayarladıysanız doğru kulaklığa dokunup basılı tuttuğunuzdan emin olun.</p>   |

| SEMPTOM                                   | ÇÖZÜM   |
|---|---|
| <b>Kulaklıklar şarj olmuyor</b>           | <p>Kulaklıkların doğru şekilde şarj kutusu içine yerleştirildiğinden emin olun. Şarj ömrünü korumak için kutunun kapağı kulaklıklar şarj olurken kapalı olmalıdır (bkz. sayfa 34).</p> <p>Kulaklıkların veya şarj kutusundaki şarj pinleri üstünde kir veya birikintilerin olmadığından emin olun.</p> <p>Stabilite batlarının kulaklıklarda doğru pozisyonlandığından emin olun (bkz. sayfa 19). Bantlar doğru pozisyonlanmazsa kulaklıkların üstündeki şarj noktaları kutu içindeki şarj pinleriyle hizalanamayabilir.</p> <p>USB kablosunun şarj kutusundaki port ile doğru hizalandığından emin olun.</p> <p>USB kablosunun iki tarafını da güvene alın.</p> <p>Farklı bir USB kablo deneyin.</p> <p>Farklı bir şarj aleti deneyin.</p> <p>Eğer kulaklıklar veya şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların veya kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tekrar şarj edin (bkz. sayfa 35).</p> |
| <b>Şarj kutusu şarj etmiyor</b>           | <p>USB kablosunun şarj kutusundaki port ile doğru hizalandığından emin olun.</p> <p>Şarj kutusunun şarjı tamamen bitmişse şarj kutusunun ilk şarjını alması için USB kablosunun uzun bir süre takılı kaldığından emin olun. Kabloyu çıkardığınızda şarj kutusu ışığı sönüyorsa USB kablosunu tekrar takın.</p> <p>USB kablosunun iki tarafını da güvene alın.</p> <p>Farklı bir USB kablo deneyin.</p> <p>Kutunun kapağının kapalı olduğundan emin olun. Şarj ömrünü korumak için şarj kutusu şarj olurken kapağı kapalı olmalıdır.</p> <p>Farklı bir şarj aleti deneyin.</p> <p>Eğer kulaklıklar veya şarj kutusu yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalmışsa kulaklıkların veya kutunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Tekrar şarj edin (bkz. sayfa 34).</p> <p>Her türlü şarj kutusu aksesuarının doğru takıldığından ve USB kablosunun şarj kutusundaki porta güvenle bağlanmasına engel olmadığından emin olun.</p>     |
| <b>Sesli yönlendirme dili doğru değil</b> | <p>Bose Music uygulamasını kullanarak sesli bildirim dilini değiştirin (bkz. sayfa 12). Bu opsiyona Ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz.</p>   |

| SEMPTOM   | ÇÖZÜM  |
|---|--|
| <b>Arama bildirimleri gelmiyor</b>  | <p>Mobil cihazınızın Rahatsız Etmeyin modunda olmadığından emin olun.</p> <p>Sesli bildirimlerin Bose Music uygulaması kullanılarak devreye alındığından emin olun (bkz. sayfa 12). Bu opsiyona Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.</p> <p>Kulaklıklarınıza mobil cihazınızdaki <i>Bluetooth</i> menüsünde kişilerinize erişim yetkisi verdiğinizden emin olun.</p>  |
| <b>Kulaklıklar yüksek perdeli ve tekrarlanan ses veriyor</b>                                  | <p>Kulaklık ağızlarının bloke olmadığından emin olun (bkz. sayfa 18).</p>  |
| <b>Kulaklıklar Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre bağlanmıyor</b>                            | <p>Uyumlu bir Bose ürününe bağlandığınızdan emin olun. Uyumlu ürünlerin listesi için ziyaret edin: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>Kulaklıklar şarj kutusundaiken ve kutunun kapağı açıkken kulaklıkların durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar kutunun arkasındaki butonu basılı tutun.</p> <p>Kulaklıkların soundbar veya hoparlörden 9 metre mesafe içinde olduğundan emin olun.</p> |
| <b>Kulaklıklar daha önce bağlandığı Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre tekrar bağlamıyor</b> | <p>Kulaklıklar şarj kutusundaiken ve kutunun kapağı açıkken kulaklıkların durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar kutunun arkasındaki butonu basılı tutun. Uyumlu bir Bose ürünü bağlamak için Bose Music uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>   |
| <b>Bir Bose Akıllı Soundbar veya Hoparlöre bağlanıldığında seste gecikme</b>                  | <p>Bose Music uygulamasını indirin ve mevcut yazılım güncellemeleri uygulayın.</p>   |


## KULAKLIKLARI VE ŞARJ KUTUSUNU YENİDEN BAŞLATMA

Kulaklıklar veya şarj kutusu komutlarınıza cevap vermiyorsa onları yeniden başlatabilirsiniz.

**NOT:** Kulaklıkları yeniden başlatmak kulaklıkların cihaz listesini temizler. Diğer ayarları temizlemez.

1. Kulaklıkları cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden kaldırın.
2. Kulaklıklar şarj kutusunda ve kutunun kapağı açıkken kulaklıkların durum ışığı 2 kez beyaz yanıp sönüp yavaşça mavi yanıp sönüp duruncaya kadar 25 saniye kadar kutunun arkasındaki butonu basılı tutun.

**NOT:** Kulaklıklarınızın şarj kutusunda ve şarj kutusunun kapağının açık olduğundan emin olun.

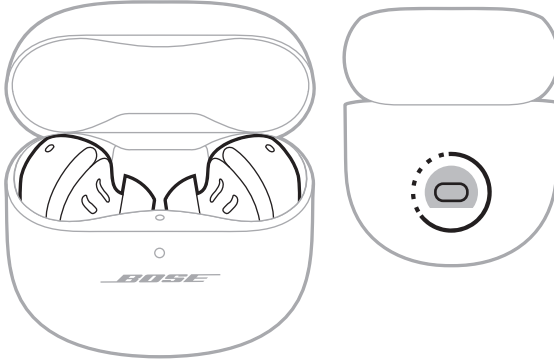

Yeniden başlatma sonuçlandığında kulaklık durum ışığı şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 38) ve şarj kutusu durum ışığı şarj seviyesine göre yanar (bkz. sayfa 39).

## KULAKLIKLARI FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRÜN

Fabrika ayarlarına döndürmek bütün ayarları silebilir ve kulaklıkları kutudan çıktıkları orijinal ayarlara döndürebilir. Sonrasında kulaklıklar ilk defa kuruluyormuş gibi ayarlanabilir.


Fabrika ayarlarına döndürmek sadece kulaklıklarla ilgili probleminiz varsa veya Bose müşteri hizmetleri tarafından yönlendirildiyse önerilir.

1. Kulaklıkları cihazınızdaki *Bluetooth* listesinden silin.
2. Bose Music uygulamasını kullanarak Bose hesabınızdan kaldırın.

**NOT:** Bose Music uygulamasını kullanarak Bose hesabınızdan kulaklıklarınızı kaldırmakla ilgili daha fazla bilgi için ziyaret edin: [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE)

3. Kulaklıklar şarj kutusunda ve kutunun kapağı açıkken kulaklıkların durum ışığı 2 kez beyaz yanıp sönüp yavaşça mavi yanıp sönüp duruncaya kadar 25 saniye kadar kutunun arkasındaki butonu basılı tutun.

**NOT:** Kulaklıkların şarj kutusunda ve kutunun kapağının açık olduğundan emin olun.

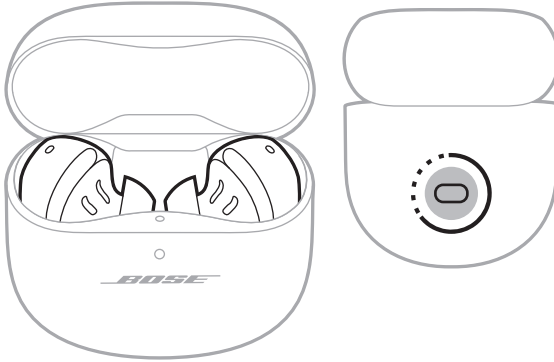

4. Bir önceki adımı 2 kez daha tekrarlayın.

Üçüncü seferden sonra fabrika ayarlarına döndüğünü bildirmek için durum ışığı 3 saniye kadar turuncu yanıp söner.

Fabrika ayarlarına dönüş tamamlandığında durum ışığı yavaşça mavi yanıp söner. Artık kulaklıklar kutudan çıktıkları durumdadırlar.

**NOT:** Probleminizi çözemiyorsanız ek sorun giderme ve destek linkte mevcuttur: [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE)



885502-0010