

BOSE[®]



BOSE[®] AE2 KULAKLIKLAR

Kullanma Kılavuzu

Sınırlı Garanti

Bose kulaklıklarınız sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garanti detayları, kutunun içerisindeki ürün kayıt formunda bulunabilir. Lütfen ürününüzü nasıl kaydetmeniz gerektiği ile ilgili bilgi için bu forma danışın. Ürünü kayıt ettirmemeniz sınırlı garanti haklarınızı elinizden almaz.

Sınırlı Garanti Servisi almak için ne yapmalısınız?

Ürünü, yetkili bir Bose satıcısından alındığına dair geçerli bir belge ile, aşağıdaki prosedürü kullanarak iade edin:

1. Spesifik iade ve gönderim talimatları için ülkenizdeki Bose kuruluşu ile irtibata geçin (ülkenizdeki Bose kontak bilgisine ulaşmak için Global.Bose.com/register adresini ziyaret edin);
2. Ürünü etiketleyin ve ülkenizdeki Bose kuruluşu tarafından verilen adrese, taşıma bedeli ön ödemeli olarak gönderin, ve;
3. İrtibata geçtiğiniz Bose kuruluşu tarafından verilen tüm gerekli iade izin numaralarını kolayca görünecek şekilde kartonun dışında belirtin. Gerekliği belirtildiği halde, iade izin numarası olmaksızın gelen kartonlar kabul edilmez.

Not: *Seri numarası sağ kulaklığın içinde bulunmaktadır.*

Güvenlik Bilgileri

Lütfen bu kullanma kılavuzunda verilen talimatları dikkatlice takip edin. Bu talimatlar ürününüzü doğru şekilde kurmanıza ve kullanmanıza ve gelişmiş özelliklerinin tadını çıkarmanıza yardımcı olur. Lütfen bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın.

UYARILAR


- *Uzun süre yüksek sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Lütfen özellikle uzun periyotlarda kulaklık kullanımı sırasında yüksek ses seviyelerinden kaçının.*
- *Motorlu taşıt kullanırken veya dışarıdan gelen sesleri duyamıyor olmanızın siz veya başkaları için bir tehlike arz ettiği durumlarda kulaklık kullanmayın.*
- *Birşey hatırlatma amaçlı veya uyarı olarak kullandığınız sesler, kulaklıklar kulağınızdayken alışılmadık bir karaktere sahip olabilir. Bu sesleri gerektiği zamanlarda tanıyabilmeniz için karakterlerinin nasıl değiştiğine özellikle dikkat edin.*
- *Kulaklıkları düşürmeyin, üzerine oturmayın veya suyla temas etmelerine izin vermeyin.*

UYARI: *Aşırı ısınmadan dolayı oluşabilecek maddi hasarlardan veya yanık gibi kişisel zararlardan dolayı, cep telefonu adaptörünü, kulaklıkları uçak koltuklarında bulunan girişlerde KULLANMAYIN. Eğer ısınma hissi veya ses kaybı hissederseniz hemen çıkarın ve bağlantısını kesin.*

Giriş

Bose AE2 kulaklıkları tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bose AE2 kulaklıkların gelişmiş performansı sayesinde, konforundan saatlerce hiçbir şey kaybetmeyen kulak çevresi oturuşuyla, kendinizi müziğinizin ortasında bulacaksınız.

Bileşenler

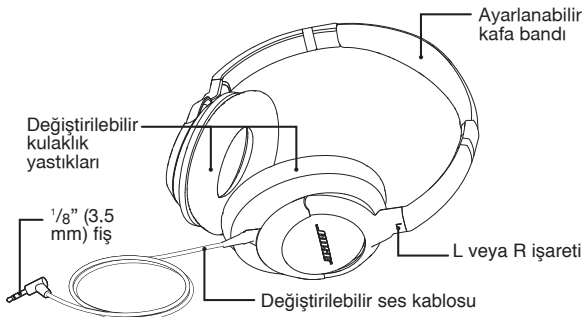

Kulaklıkları takmak

Sağ (R) ve sol (L) kulakları belirleyen işaretleri kullanarak kulaklıkları takın. Kulaklık yastıkları kulaklarınız etrafında rahatça duracak ve kafa bandı başınızın üzerinde usulca yerleşecek şekilde kafa bandını ayarlayın.

Bir ses cihazına bağlamak

Daha küçük olan 2.5mm fişin sıkı bir şekilde sol kulaklığa girdiğinden emin olun. Kablonun diğer ucunu, MP3 çalar, bilgisayar veya evinizdeki ses sistemi gibi, istediğiniz bir ses cihazının ses çıkışına sıkıca takın. (Bazı ev stereo ekipmanları için farklı bir 1/4 inçlik (6.3 mm) adaptöre ihtiyaç olabilir.)

Katlanabilir kulaklıklar

Bose AE2 kulaklıklar katlanarak kolay taşınmaları ve daha az yer kaplamaları için dönen kulaklıklar kullanır.

DİKKAT: Kulaklıklar sadece bir yöne doğru dönebilirler. Kulaklıkları ters yöne doğru çevirmeye zorlamak kulaklıklara zarar verebilir.

Kulaklıkları temizlemek

Bose AE2 kulaklıklar düzenli temizleme gerektirmez. Temizleme gerektiği durumlarda, sadece dış yüzeyleri yumuşak bir bezle silin. Kulaklık deliklerinin açık kaldığından ve kulaklığın içine nem girmediğinden emin olun.

Yedek parça ve aksesuarlar

Aksesuarlar ve yedek parçalar Bose Müşteri Hizmetleri'nden sipariş edilebilir. Bölgeniz için kontak bilgisini bu kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.


Parça

Ürün Kodu

Taşıma çantası:	329585-0010
Yedek yastıklar:	329586-0010
Yedek kablo:	329583-0010

Kulaklık yastıklarını takmak

Kulaklık yastıkları, her bir kulaklığın iç kısmının etrafında bulunan 8 küçük çıkıntının altına geçme kenar ile yerine oturur. Eğer bir kulaklık yastığı kısmen veya tamamen çıkarsa, kulaklık yastığının geçme kenarını tekrar kulak kepçesine doğru itin. Parmağınız veya başparmağınızı kullanarak, tüm kulak kepçesinin etrafına oturduğundan emin olmak için geçme kenarların etrafına bastırın.

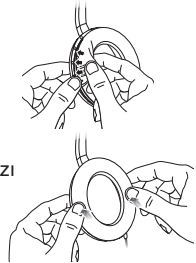

Sorun giderme

Problem	Ne yapmalı
Ses yok veya sadece bir kulaklıkta ses var	- Ses kablosunun her iki tarafının da sıkıca takılı olduğundan emin olun. - Başka bir ses cihazı deneyin
Bozuk baslar	Her iki kulaklık yastığının sağlam olarak yerine oturduğundan emin olun.
Şekli bozuk yastıklar	Nötr pozisyonda bir iki dakika bekledikten sonra yüksek yoğunluktaki yastık süngeri kendi formuna geri dönecektir.

Eğer herhangi bir problem devam ederse, Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Bölgeniz için bu kılavuz ile gelen telefon numaralarına bakın.

Toksik veya Tehlikeli Madde veya Elementlerin isimleri ve içerikleri						
	Toksik veya Tehlikeli Madde ve Elementler					
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibrominatlı Bifenil (PBB)	Polibrominatlı difenileter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlör	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
O: Bu işaret, bu parça için tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin SJ/T 11363-2006 limitlerinin altında olduğu anlamına gelir.						
X: Bu işaret, bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin SJ/T 11363-2006 limitlerinin üzerinde olduğu anlamına gelir.						



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM329539 Rev.01