

SLEEPBUDS™ II

Lütfen bütün güvenlik, emniyet ve kullanım talimatlarını okuyun ve saklayın.

CE Bose Corporation, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifindeki ve diğer uygulanabilir AB direktiflerindeki temel gerekliliklerle ve ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tamamı bu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Kazara yutmalara engel olmak için, Sleepbuds™ kulaklıklarını çocuk ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Sleepbuds™ kulaklıkları nikel-metal hidrid (NiHM) bataryaya sahiptir, ve yutulursa tehlikeli olabilir. Sindirilirse, hemen tıbbi yardım alın. Kullanılmadıklarında, Sleepbuds™ kulaklıklarını kapağı kapalı olacak şekilde şarj kutusunda saklayın, ve çocuk ve evcil hayvanların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
2. Çocukların Sleepbuds™ kulaklıklarını kullanmalarına İZİN VERMEYİN.
3. Sleepbuds™ kulaklıklarını ve şarj kutusunu sadece kuru bir bezle temizleyin. Ek temizleme talimatları için sayfa 27'ye bakın.
4. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın.

UYARILAR/DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Bu ürünü kullanırken temel önlemler, aşağıdakiler dahil olmak üzere, her zaman alınmalıdır:
 - Şarj kutusunu kullanmadan önce talimatları okuyun.
 - Sakatlanma riskini azaltmak için şarj kutusu çocukların yanında kullanılıyorsa yakın gözetim gerekir.
 - Şarj kutusunu suya, yağmura, sıvılara veya kara maruz bırakmayın.
 - Voltaj bilgisi dışında şarj kutusunu kullanmayın. Parametrelerin dışında yüklenmek yangın veya sakatlanma riski doğurabilir.
 - Zarar görmüş veya modifiye edilmiş şarj kutusunu kullanmayın. Zarar görmüş veya modifiye edilmiş bataryalar yangın, patlama veya sakatlanma riski doğuran öngörülemez davranışlar gösterebilir.
 - Şarj kutusunu parçalarına ayırmayın. Servis veya tamir gerektiğinde ehliyetli bir servis elemanına götürün. Yanlış geri birleştirme yangın veya sakatlanma riski doğurabilir.
 - Şarj kutusunu açmayın, ezmeyin, veya ateş gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. 100° C üstündeki ateş veya sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.
 - Servisi ehliyetli bir servis elemanı tarafından aynı parçalar kullanılarak yaptırın. Bu ürünün emniyetinin korunmasını sağlar.
- Sleepbuds™ kulaklıkları sesleri maskeleyerek için tasarlanmışlardır. Sleepbuds™ kulaklıklarını güvenliğinizi veya başkalarının güvenliğini için duymanız gereken seslere engel olacak şekilde KULLANMAYIN.
- Bu ürünü sadece lokal mevzuat gereksinimlerini (UL, CSA, VDE, CCC gibi) karşılayan ajans onaylı güç üniteleriyle kullanın.
- Eğer bir ısınma hissederseniz veya ses kaybı yaşarsanız Sleepbuds™ kulaklıklarınızı hemen çıkarın.
- Sleepbuds™ kulaklıklarını suya BATIRMAYIN. Sleepbuds™ kulaklıklarını (musluk vs. gibi) hareketli su kaynaklarına mağruz BIRAKMAYIN. Sleepbuds™ kulaklıklarını duş alırken, yıkanırken veya yüzme, su kayağı, sörf, vs. gibi su sporları yaparken TAKMAYIN.



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.

- Ürünün damlama veya sıçramaya maruz kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu kapların ürünün üzerine veya yakınına koyulmasına izin VERMEYİN.
- Cihazı ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazın üzerine veya yanına yanan mum gibi çıplak ateş kaynakları KOYMAYIN.
- Bu ürün üzerinde izinsiz değişiklik YAPMAYIN.
- Eğer batarya akıtırsa, sıvının deri veya gözle temas etmesine izin vermeyin. Eğer temas ederse, tıbbi yardım alın.
- Batarya barındıran ürünleri yüksek ısı kaynaklarına (güneş altında veya ateş yakınında bırakmak gibi) maruz bırakmayın.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ve radyo bağlantılarında zararlı parazitite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğine dair bir garanti değildir. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazitite neden olursa, ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmanız önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümü ve RSS standartlarından muaf ISED Canada lisansı ile uyumludur. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek olanlar da dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz FCC ve ISED Canada genel nüfus için radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bir başka anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Sağ Kulaklık; FCC ID: A94432893R

Sol Kulaklık; FCC ID: A94432893L

Sağ Kulaklık; IC ID: 3232A-432893R

Sol Kulaklık; IC ID: 3232A-432893L

Şarj Kutusu Modeli: 432893

Sağ Kulaklık Modeli: 432893R

Sol Kulaklık Modeli: 432893L

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avrupa İçin:

Operasyon için frekans bandı 2400 - 2483.5 MHz arası.

Maksimum yayın gücü 20 dBm EIRP'den az.

Maksimum iletim gücü SAR testini gereksiz kılacak ve ilgili mevzuatlardan muaf olacak şekilde mevzuat limitlerinin altındadır.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atmayın, ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine verilmelidir. Usulüne göre imha ve geri dönüşüm doğal kaynakların, insan sağlığının ve doğanın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lokal belediyenizle, imha servisiyle, veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği

Madde XII

“Düşük Güç Radyo Frekanslı Cihazlar için Yönetim Yönetmeliği”ne göre, NCC tarafından izin verilmediği sürece, herhangi bir şirket, kuruluş veya kullanıcının, onaylı düşük güç radyo frekanslı cihazların frekansını değiştirme, verici gücünü iyileştirme veya performans dahil orijinal karakteristiklerini değiştirme izni bulunmamaktadır.

Madde XIV

Düşük güç radyo frekanslı cihazlar uçak güvenliğini etkilememeli ve yasal iletişimi engelleyecek parazite sebep olmamalıdır; Eğer tespit edilirse, kullanıcı kullanımı anında bırakmalı ve parazit tamamen ortadan kalkana kadar kullanmamalıdır. Bahsedilen yasal iletişim, Telekomünikasyon Kanunu'na uygun radyo iletişimleri anlamındadır.

Düşük güç radyo frekanslı cihaz resmi iletişim veya ISM radyo dalgası yayan cihazlardan gelecek müdahalelere açık olmalıdır.

Bu üründeki şarj edilebilir nikel-metal hidrid (NiHM) pilini sökmeye **ÇALIŞMAYIN**. Söküm için lokal Bose bayinizle veya yetkili personelle iletişime geçin.



Lütfen kullanılmış pilleri lokal regülasyonlara göre doğru şekilde elden çıkarın. Yakmayın.



Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Parça Adı	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik Parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 0: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik ve tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin altında olduğunu gösterir.						
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, GB/T 26572'deki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.						

Tayvan Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Tablosu

Ekipman adı: Bose Sleepbuds™ II, Tip tanımı: 432893						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Birim	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan krom (Cr+6)	Polibromlu bifenil (PBB)	Polibromlu difenileterler (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik Parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o
Not 1: "o", kısıtlanmış maddenin yüzde içeriğinin varlığın referans değerinin yüzdesini aşmadığını gösterir. Not 2: "-", kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.						

Üretim Tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam üretim senesini belirtir ; "0" 2010 veya 2020'dir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi

AB İthalatçısı: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollanda

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Şubesi, 9F-A1, No.10, Bölüm 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tayvan
Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

Çıkış Bilgileri: 2V, 10mA x 2

Giriş Bilgileri: 5V --- 150mA

Şarj Derece Aralığı: 10° C – 40° C

Şarj Boşalma Derece Aralığı: 5° C – 45° C

CMIIT ID şarj kutusu üstünde bulunmaktadır.

Bose Gizlilik Politikası Bose web sitesinde bulunmaktadır.

Lütfen kayıtlarınız için tamamlayıp saklayın

Seri ve model numaraları şarj kutusunun kapağının altında bulunmaktadır.

Seri numarası: _____

Model numarası: 432893

Lütfen kullanım kılavuzunuzla birlikte faturanızı saklayınız. Şimdi Bose ürününüzü kaydetmenin tam zamanıdır. <https://global.Bose.com/register> adresine giderek bunu kolayca yapabilirsiniz.

Güvenlik Bilgisi

Bu ürün Bose Sleep uygulamasına bağlandığında Bose'dan otomatik güvenlik güncellemeleri alabilir. Otomatik güvenlik güncellemelerini almak için ürünün kurulumunu Bose Sleep uygulaması üstünden tamamlamanız gerekmektedir.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.'in A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'in servis markasıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir.

Android ve Google Play Google LLC'nin tescilli markalarıdır.

Bose, Bose Sleep, ve Sleepbuds Bose Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Bose Corporation Merkez: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

KUTUDA NE VAR?

İçindekiler	10
-------------	----

ETRAFINIZIN FARKINDA OLUN

Uygun bir volüm ayarlama	11
Farkındalığı arttırmak için ipuçları	11

BOSE SLEEP UYGULAMASI

Bose Sleep uygulamasını indirme	12
---------------------------------	----

GÜÇ

Şarj kutusunu açma	13
Açma	14
Kapama	14

NASIL TAKMALI

Sleepbuds™ kulaklıklarınızı takma	15
Oturuşu kontrol etme	16
Ayarlamalar yapın	17
Kulaklık uç boyalarını bulma	17
Kulaklık uçlarını değiştirme	18

BATARYA

Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj etme	19
Şarj süresi	20
Sleepbuds™ şarj seviyesini kontrol etme	20
Sleepbuds™ kulaklığınızı kullanırken	20
Sleepbuds™ kulaklığınızı şarj ederken	20
Şarj kutusunu şarj etme	21
Şarj süresi	21
Şarj kutusu batarya seviyesini kontrol etme	22
Batarya koruması	22

SLEEPBUDS™ VE ŞARJ KUTUSU DURUMU

Sleepbuds™ şarj ışıkları	23
Şarj kutusu batarya ışıkları	24

BLUETOOTH® BAĞLANTILARI

Mobil cihazınızı bağlama	25
Mobil bir cihazın bağlantısını kesme	25
Mobil bir cihazı yeniden bağlama	25

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Telefon araması uyarıları	26
Telefonsuz mod	26

KORUMA VE BAKIM

Sleepbuds™ saklama	27
Sleepbuds™ kulaklıklarını ve şarj kutusunu temizleme	27
Yedek parçalar	28
Sınırlı garanti	28
Şarj kutusunu resetleme	28
Sleepbuds™ kulaklıklarını güncelleme	28

SORUN GİDERME

Önce bu çözümleri deneyin	29
Diğer çözümler	29

İÇİNDEKİLER


Aşağıdaki parçaların mevcut olduğundan emin olun:




Bose Sleepbuds™ II



Şarj kutusu



USB-C'den USB-A'ya kablo

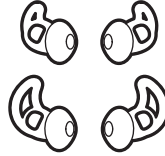

Kulaklık uçları (1 ve 3 numaralı boyalar)

NOT: 2 numaralı kulaklık uçları Sleepbuds™ II kulaklığınıza takılı gelir. Kulaklık uçlarınızın boyalarını bulmak için sayfa 17'deki "Kulaklık uçlarının boyalarını bulun" bölümüne bakın.

NOTE: Eğer ürünün herhangi bir yeri zarar görmüşse kullanmayın. Tescilli Bose bayiniz veya Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

Sleepbuds™ kulaklıkları siz uyurken gürültü ve rahatsızlıkları maskelemek için tasarlanmıştır. Bundan ötürü, alarm, uyarı sistemleri, insanlar ve hayvanlar gibi, diğer sesleri duymanızı etkileyebilir.

UYGUN BİR VOLÜME AYARLAMA

Gürültü maskeleme ve istediğiniz farkındalığı dengelemek için ihtiyacınıza göre uygun bir volüm seviyesini ayarlayın. Volüm uykunuzu rahatsız eden gürültüleri maskeleyecek kadar yüksek, ama duymak isteyeceğiniz sesleri duyabilecek kadar alçak olmalıdır.

Bose Sleep uygulamasında, volümü en düşük seviyeye ayarlayın, ve uygun bir volüme gelene kadar kademe kademe arttırın. Volüm ne kadar azsa duymak isteyeceğiniz veya ihtiyaç duyacağınız sesleri duymanız daha kolaylaşır.

FARKINDALIĞI ARTTIRMAK İÇİN İPUÇLARI

Eğer partneriniz yanında uyuyorsanız, Sleepbuds™ kulaklıklarınızı takarken etrafınızın farkında olabilmek için partnerinize güvenin. Eğer yalnız uyuyorsanız ve Sleepbuds™ kulaklıklarınızı takarken sesleri duyma yetiniz ile ilgili endişe duyuyorsanız aşağıdaki ipuçlarını deneyin:

- Sadece bir Sleepbuds™ kulaklığınızı takın.
- Mevcut gürültü maskeleme sesinizi bütün gece çalması yerine belirli bir süreden sonra duracak şekilde ayarlayın. Bunu Bose Sleep uygulamasında mevcut gürültü maskeleme sesinize bir kapanma zamanlayıcısı kurarak yapabilirsiniz.


NOT: Bu ipuçları Sleepbuds™ kulaklıklarınızın gürültü maskelemesini **daha az verimli** kılar, ama etrafınızla ilgili farkındalığınızı arttırır.

Bose Sleep uygulaması Sleepbuds™ kulaklığınızı mobil cihazınızdan kurmanızı ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak, gürültü maskeleye seslerini seçebilir, uyandırma alarmı kurabilir, ve Sleepbuds™ ayarlarını yönetebilirsiniz..

BOSE SLEEP UYGULAMASINI İNDİRME


1. Mobil cihazınızda, app.Bose.com/Sleep bağlantısından veya cihazınızın uygulama mağazasından Bose Sleep uygulamasını indirin.

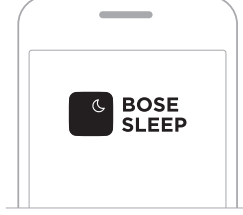

2. Uygulama talimatlarını takip edin.

ŞARJ KUTUSUNU AÇMA


Şarj kutusunu açmak için, Bose logosu size bakacak şekildeyken, şarj kutusunun kapağını sizden uzağa doğru itin.

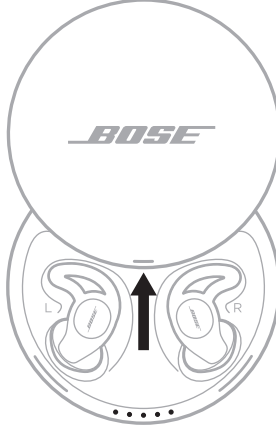

Kutunun kenarının iç kısmındaki ışıklar şarj kutusunun ve Sleepbuds™ kulaklıklarının mevcut şarj seviyesini ve şarj durumunu göstermek için yanar (bkz. sayfa 24).

AÇMA


Açmak için Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusundan çıkarın.

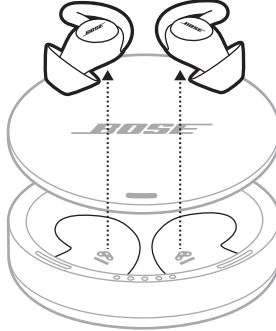

NOT: Sleepbuds™ kulaklıklarınızı ilk kullanımdan önce şarj etmenizi şiddetle öneririz. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 19'daki "Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj etme" bölümüne bakın.

KAPAMA

Kapatmak için Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusuna koyun.

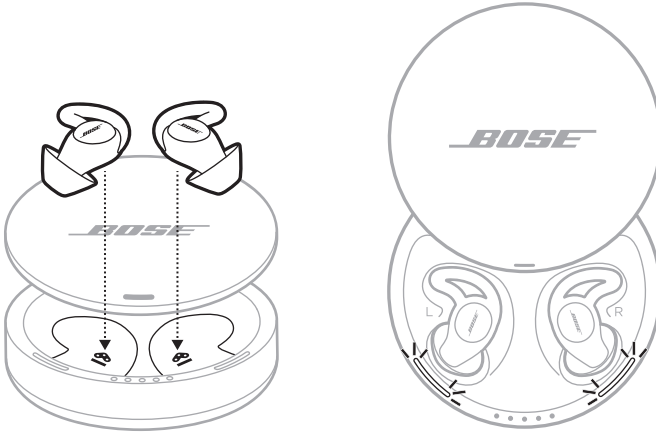


Sleepbuds™ kulaklıklarınız için bulunan şarj ışıkları yanıp söner (bkz. sayfa 23).

SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARINIZI TAKMA

1. Sleepbuds™ kulaklıklarını kulaklık uçları nazikçe kulak kanalınızın girişine oturacak şekilde yerleştirin.

NOT: Her bir kulaklık ucu ya **L** (sol) veya **R** (sağ) olarak etiketlenmiştir.

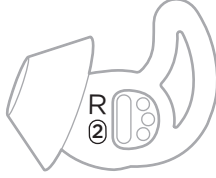


2. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı kulaklık uçları kulak kanalınızda konforlu bir mühür sağlayana kadar hafifçe geriye doğru çevirin.

NOT: Sleepbuds™ kulaklıklarını çok fazla çevirmek konfor ve ses kalitesini etkileyebilir.

3. Kulaklık kanadını kulak tavanınızın altına sokun.

4. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 16).

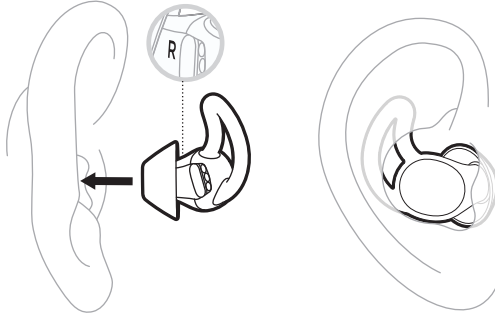

OTURUŞU KONTROL ETME

Bir ayna kullanarak doğru bir şekilde Sleepbuds™ kulaklıklarının arkaya doğru çevirdiğinizden, kulaklık ucu kanadını içeri aldığınızdan ve her taraf için en doğru kulaklık uçlarını kullandığınızdan emin olun.


OTURUŞ	NEYE BAKMALI
Doğru oturuş	 Kulaklık ucu doğru oturduğunda: • Kulaklık ucu mühür sağlamak için hafifçe kulak kanalınızın girişinde oturur. Sesiniz ve arka plandan gelen sesler boğuk gelir. • Kulaklık ucu kanadı kulak tavanınızın altında durur. • Kulaklık ucu ezilmiş gibi gözükmez veya hissetmezsiniz. • Kulaklık ucu kanadı dışarı taşmıyor.
Çok büyük	 Kulaklık ucu çok büyük olduğunda: • Kulaklık ucu kulak kanalınızda ezilmiş gibi hissedersiniz. • Kulaklık ucunun kanadı kulak tavanınızın altına sığmıyor. • Kulaklık ucu kanadı dışarı taşar.
Çok küçük	 Kulaklık ucu çok küçük olduğunda: • Kulaklık ucu kulak kanalınızın çok içine girmiş gibi hissedersiniz. • Kulaklık ucu kanadı kulağınızın tavanına ulaşmaz. • Kulaklık ucu kulağınızda boşta durduğunu hissedersiniz ve kafanızı hareket ettirdiğinizde düşer.

Ayarlamalar yapın

Sleepbuds™ kulaklıklarınızı uzun bir süre takın. Kulağınızda herhangi bir rahatsızlık veya basınç hissederseniz, ayarlamalar yapın.

- Sleepbuds™ kulaklıklarınızı kulak kanalınızda daha sıkı bir mühür yaratması için arkaya doğru çevirin.
- Bose logosunun görünür ve sağ tarafının üstte olduğundan emin olun.
- Kulaklık ucunun kanadını kulak tavanınızın altına geçirin.
- Farklı bir boyda kulaklık ucunu deneyin.

KULAKLIK UÇ BOYLARINI BULMA

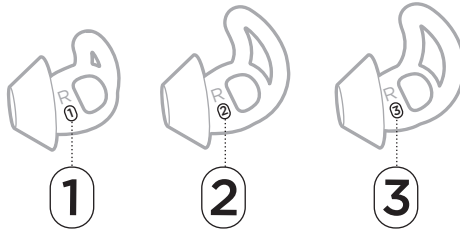

Kulaklık ucunun boyu her kulaklık ucunun kenarında **1** (küçük), **2** (orta), veya **3** (büyük) olarak işaretlenmiştir.

2 (orta) numara boylu kulaklık ucu Sleepbuds™ kulaklıklarınıza takılı şekilde gelir. Eğer 2 numaralı boy çok gevşek gelirse, 3 (büyük) numaralı boyu deneyin. Çok sıkışık gelirse, 1 (küçük) numaralı boyu deneyin.

NOT: Her bir boy kulaklık ucunu veya her kulak için farklı bir boy kulaklık ucu denemeniz gerekebilir.


KULAKLIK UÇLARINI DEĞİŞTİRME

1. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı tutarken hafifçe kulaklık ucunun tabanından çekin ve kulaklıktan sökün.




UYARI: Yırtılmaları önlemek için kulaklık ucunun kanadından ÇEKMEYİN.

2. Yeni bir kulaklık ucu boyu seçin (bkz. sayfa 17).
3. Kulaklık ucunuzun açıklığıyla Sleepbuds™ kulaklıklarınızın ağızıyla aynı hizaya getirin, ve kulaklık ağızını kulaklık ucunun açıklığına geçirin.

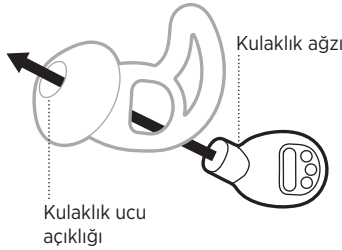

4. Kulaklık ucunuzun tabanını hafifçe Sleepbuds™ kulaklığınızın etrafında gerin.

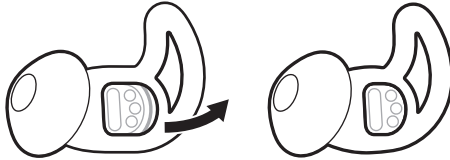


5. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı kulağınıza yerleştirin (bkz. sayfa 15).
6. Oturuşu kontrol edin (bkz. sayfa 16).

SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARINIZI ŞARJ ETME


Sleepbuds™ kulaklıklarınızı ilk kullanımdan önce tam şarj etmenizi şiddetle öneririz.

1. Sleepbuds™ kulaklıklarınızın şarj yüzeylerini şarj kutusu üstündeki şarj pinleriyle aynı hizaya getirin.

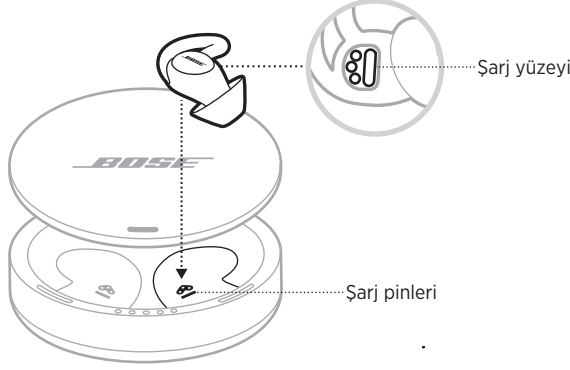

2. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı manyetik olarak yerlerine oturuncaya kadar şarj kutusuna yerleştirin.

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın şarj ışıkları yanıp sönecek.

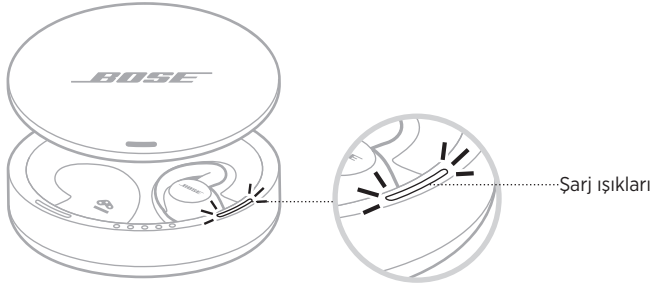

NOT: Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusuna yerleştirdiğinizde şarj ışıkları yanıp sönmezse, Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusuna yanlış yerleştirmiş olabilirsiniz veya şarj kutusunun şarjı bitmiş olabilir. Sleepbuds™ kulaklıklarınızı tekrar şarj kutusuna yerleştirin, ve şarj kutusunu şarj edin (bkz. sayfa 21). Sorun devam ederse sayfa 30'daki "Sleepbuds™ kulaklıkları şarj olmuyor" bölümüne bakın.

Şarj süresi

Sleepbuds™ kulaklıklarınızı tam şarj etmek için 6 saat kadar şarjda tutmanız gerekir.

NOT: Sleepbuds™ kulaklıklarınızı tam şarj etmeniz 10 saate kadar kullanım sağlar.

SLEEPBUDS™ ŞARJ SEVİYESİNİ KONTROL ETME

Sleepbuds™ kulaklığınızı kullanırken

Bose Sleep uygulamasında, Sleepbuds™ kulaklıklarınızın mevcut şarj seviyesini görmek için ana ekranın ortasına bakın.

NOT: Her bir Sleepbuds™ kulaklığınız farklı bir şarj seviyesine sahipse, ana ekran en düşük seviyeyi gösterir.

Sleepbuds™ kulaklığınızı şarj ederken


Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusuna koyduğunuzda, ilgili şarj ışığı şarj durumuna göre yanıp söner (bkz. sayfa 23).

ŞARJ KUTUSUNU ŞARJ ETME

Şarj kutusu Sleepbuds™ kulaklıklarınızı kullanmadığınızda saklar ve şarj eder.

NOTLAR:

- Sleepbuds™ kulaklıklarının hep tam şarjlı kaldığından emin olmak için mümkün oldukça şarj kutusunu bir şebeke elektrik prizine bağlı tutun. Aynı zamanda seyahat ettiğinizde şarj kutusunun bataryasını Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj etmek için kullanabilirsiniz.
 - Şarj etmeden önce, Sleepbuds™ kulaklıklarınızın, 0° C ve 40° C arasında, oda sıcaklığında olduğundan emin olun.
1. USB kablusunun ufak tarafını şarj kutusunun arkasındaki USB-C portuna bağlayın.

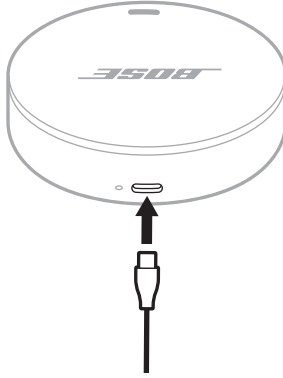

2. Diğer ucu bir USB-A güç ünitesine bağlayın.
3. Güç ünitesini bir şebeke elektrik prizine bağlayın.


Şarj süresi

Sleepbuds™ kulaklıkları şarj kutusunda değilken, şarj kutusunun tam şarj olması için 3 saat şarjda tutun. Sleepbuds™ kulaklıkları şarj kutusundayken, şarj süresi değişebilir.

NOT: Şarj kutusu tam şarja sahipken ve kendi bataryasını kullanırken, Sleepbuds™ kulaklıklarını 3 kez tam şarj edebilirsiniz. Tek bir şarj Sleepbuds™ kulaklıklarını 10 saat kadar kullanmanızı sağlar.

Şarj kutusu batarya seviyesini kontrol etme

Şarj kutusu batarya ışıkları kapağın altındadır ve şarj kutusunun şarj durumunu ve batarya seviyesini gösterir.

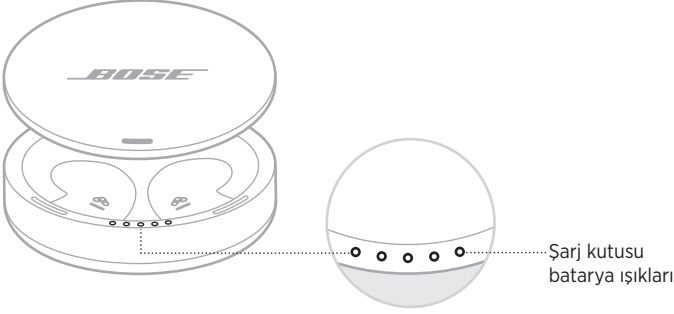

Daha fazla bilgi için, sayfa 24'teki "Şarj kutusu batarya ışıkları" bölümüne bakın.


BATARYA KORUMASI

Batarya koruma özelliği uzun süre kullanılmadığında Sleepbuds™ kulaklıklarının bataryasını korur. Sleepbuds™ kulaklıkları bir hafta kadar şarj kutusunda bırakıldığında batarya koruma moduna girer.

Sleepbuds™ kulaklıklarını uyandırmak için, şarj kutusunu güce takın (bkz. sayfa 21), sonra Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusundan çıkarın.

SLEEPBUDS™ ŞARJ IŞIKLARI

Şarj kutusundaki Sleepbuds™ kulaklıklarının yakınında bulunan kenardaki ışıklar her bir Sleepbuds™ kulaklığınızın şarj durumunu gösterir.

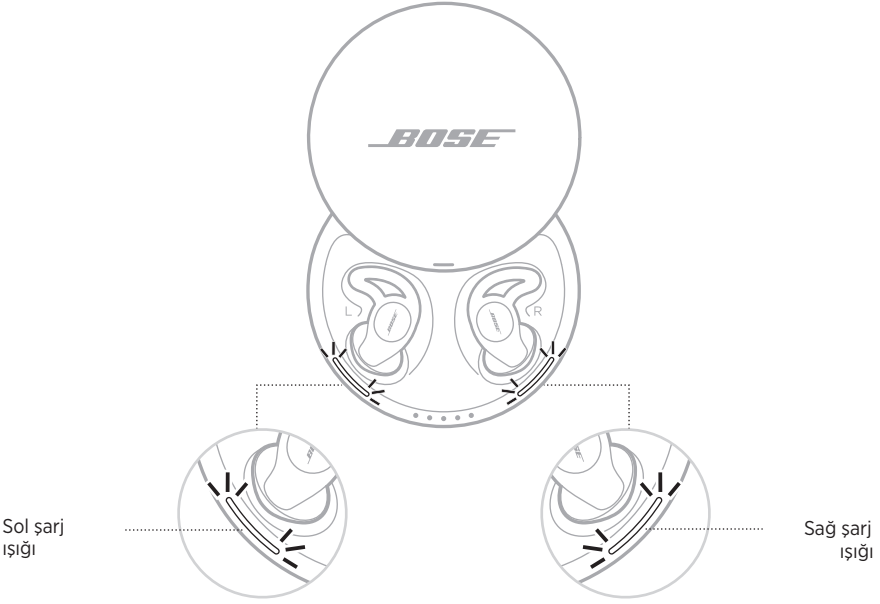


İŞIK GÖSTERGESİ	ŞARJ DURUMU
Yanıp sönen beyaz	Şarj oluyor
Sürekli beyaz	Tam şarjlı

NOT: Şarj kutusu güç kaynağına bağlı değilse, 2 dakikalık aktivitesizlikten sonra ışıklar söner.

ŞARJ KUTUSU BATARYA IŞIKLARI

Şarj kutusunun ön kenarının içindeki beş batarya ışıkları şarj kutusunun bataryasının seviyesini ve şarj durumunu gösterir.

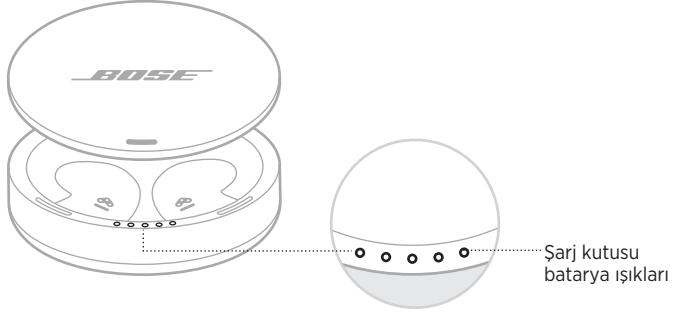

İŞIK AKTİVİTESİ	ŞARJ YÜZDESİ
○ ● ● ● ●	0% – 20%
○ ○ ● ● ●	21% – 40%
○ ○ ○ ● ●	41% – 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% – 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% – 100%
⚡ ○ ● ● ● ⚡	Şarj hatası (bkz. sayfa 32'de "Şarj kutusu şarj hatası gösterir")
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○	Şarj kutusu güncelleniyor. NOTE: Batarya ışıkları beyaz yanar, ve soldan sağa doğru söner. Güncelleme bitene kadar bu sıralama tekrarlanır.

Bluetooth Düşük Enerji kablosuz teknolojisi mobil cihazınızdaki Bose Sleep uygulamasıyla Sleepbuds™ kulaklıklarını kontrol etmenizi sağlar. Sleepbuds™ kulaklıklarını kontrol edebilmeden önce, uygulamayı indirmeniz ve cihazınızı Sleepbuds™ kulaklıklarına bağlamanız gerekir.

MOBİL CİHAZINIZI BAĞLAMA

Bose Sleep uygulamasını indirin ve uygulama talimatlarını takip edin.



MOBİL BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Bir cihazın bağlantısını kesmek için Bose Sleep uygulamasını kullanın.

İPUCU: Bağlantıyı kesmek için aynı zamanda cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Cihazınızda *Bluetooth* özelliğini devre dışı bırakmak bütün diğer cihazların da bağlantısını keser.

MOBİL BİR CİHAZI YENİDEN BAĞLAMA

Sleepbuds™ kulaklıkları açıldığında, en son bağlanılan cihaz otomatik olarak Sleepbuds™ kulaklıklarına bağlanacaktır.

NOT: Cihaz 2 metrelik menzilde ve açık olmalıdır.

TELEFON ARAMASI UYARILARI

Sleepbuds™ kulaklıklarını kullanırken Telefon Arama Uyarıları sizi gelen telefon aramaları ile ilgili uyarır. Telefon Arama Uyarılarını Bose Sleep uygulamasında devreye alabilirsiniz.

NOT: Mobil cihazınızı kullanarak telefon aramalarına cevap verin. Sleepbuds™ kulaklıklarını kullanarak telefon aramalarına cevap veremezsiniz.

TELEFONSUZ MOD

Bose Sleep uygulamasında Telefonsuz-Modu devreye almak Sleepbuds™ kulaklığınızı uygulamaya gerek kalmadan sınırlı özelliklerle kullanmanızı sağlar.

Bu özelliği aşağıdaki durumlar için devreye alabilirsiniz:


- Elektronik cihazlar yanınızda olmadan uyumayı tercih ediyorsanız.
- Uyanma alarmı kurmanız veya bildirimleri duymanız gerekmiyorsa.

NOT: Sleepbuds™ kulaklıkları Telefonsuz-Mod devreye alındığında cihazınıza bağlı olmadığından, alarm çalamazlar veya bildirimler alamazlar.

Telefonsuz-Mod devrede olduğunda, Sleepbuds™ kulaklıklarınız şarj kutusundan çıkardığınızda seçili olan gürültü maskeleye sesini oynatır. Belirlenen süre boyunca veya şarj kutusuna geri koyana kadar ayarlarınıza göre o sesi oynatma devam eder.

SLEEPBUDS™ KULAKLILARINI SAKLAMA

Sleepbuds™ kulaklıklarını saklamak için, şarj kutusunun içine yerleştirin.

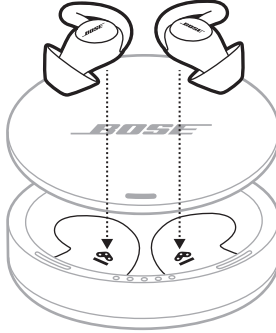

Sleepbuds™ kulaklıklarınızın durum ışıkları şarj durumuna göre yanar (bkz. sayfa 23).

SLEEPBUDS™ KULAKLILARI VE ŞARJ KUTUSUNU TEMİZLEME

Sleepbuds™ kulaklıklarınız ve şarj kutunuz periyodik olarak temizlenmesi gerekebilir

PARÇA	İŞLEM
Kulaklık uçları	Sleepbuds™ kulaklıklarınızdan kulaklık uçlarını çıkartın ve hafif bir deterjan ve suyla yıkayın. NOT: Kulaklık uçlarını Sleepbuds™ kulaklıklarına takmadan önce tam olarak sudan geçirip kuruladığınızdan emin olun.
Sleepbuds™ ağız	Sadece kuru, yumuşak bir pamuk veya benzeriyle temizleyin. Ağız içine hiç bir zaman bir temizleme aracı sokmayın.
Şarj kutusu şarj pinleri ve Sleepbuds™ şarj yüzeyleri	Periyodik olarak bir kuru, yumuşak pamuk veya benzeriyle silin. UYARI: Şarj pinlerini temizlemek için, şarj pinlerini bükülebileceğinden veya nemin boşluklardan içeri girmesine neden olabileceğinden, silme hareketi YAPMAYIN.
Şarj kutusu	Sadece kuru, yumuşak bir pamuk veya benzeriyle temizleyin.

YEDEK PARÇALAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

SINIRLI GARANTİ

Sleepbuds™ sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları için global.Bose.com/warranty adresini ziyaret edin.

Ürününüzü kayıt ettirmek için, global.Bose.com/register adresindeki talimatları ziyaret edin. Cihazın kaydedilmemesi sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

ŞARJ KUTUSUNU RESETLEME

Şarj kutusunu resetlemek şarj kutusunu kapatıp açar. Bu şarj ile ilgili problemleri çözebilir.

Şarj kutusunu resetlemek için, ince bir ataçı kutunun arkasındaki USB-C portunun yakınındaki delikten sokun ve bir klik hissedene kadar basın.



SLEEPBUDS™ KULAKLIKLARINI GÜNCELLEME

Sleepbuds™ kulaklıklarınız ve şarj kutunuz Bose Sleep uygulamasına bağlandığınızda güncellenir. Uygulamadaki talimatları izleyin.

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Sleepbuds™ kulaklıklarınızla problem yaşıyorsanız, önce bu çözümleri deneyin:

- Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusuna koyun ve tekrar çıkartın (bkz. sayfa 14).
- Şarj kutusunu kapatıp tekrar açın, sonra şarj kutusunu ve Sleepbuds™ kulaklıklarının durumunu kontrol edin (bkz. sayfa 23).
- Şarj kutusunu (bkz. sayfa 21) ve Sleepbuds™ kulaklıklarınızı (bkz. sayfa 19) şarj edin.
- Mobil cihazınızı Sleepbuds™ (2 m içinde) kulaklıklarınızın yakınına ve parazitlerin veya engellerin uzağına taşıyın.
- Cihazınızın *Bluetooth Düşük Enerji* (aynı zamanda *Bluetooth Smart* olarak da adlandırılır) desteklediğinden emin olun. iOS 10 ve daha yeni sürümle uyumlu olan cihazların hepsi ve Android 5.0 ve daha yeni sürümüyle uyumlu olan cihazların çoğu *Bluetooth Düşük Enerji* özelliğini destekler.
- Sleepbuds™ kulaklığınızın yazılımının güncel olduğundan emin olmak için Bose Sleep uygulamasını kontrol edin.
- Sleepbuds™ kulaklığınızı kontrol etmek için (bkz. sayfa 12) Bose Sleep uygulamasını kullandığınızdan emin olun. Sleepbuds™ kulaklıkları farklı bir Bose uygulamasıyla çalışmaz.
- Farklı bir cihaz bağlamayı deneyin (bkz. sayfa 25).

DiĞER ÇÖZÜMLER

Eğer sorununuzu çözemezseniz, aşağıdaki tabloya bakarak yaygın problemler için belirtilen sorunları ve çözümleri belirleyin. Probleminizi çözemezseniz Bose müşteri hizmetlerine başvurun.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Güç yok	Sleepbuds™ kulaklıklarının bataryaları koruma modunda (bkz. sayfa 22) veya bitmiş olabilir. Şarj kutusunu güce bağlayın (bkz. sayfa 21), sonra Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj edin (bkz. sayfa 19).
Şarj kutusu şarj olmuyor	USB kablusunun iki ucunu da güvene alın. USB kablusunu farklı bir USB güç ünitesine bağlayın. Farklı bir USB kablusu deneyin. Farklı bir şebeke elektrik kaynağına bağlayın. Şarj kutusunun batarya ışıklarını bir şarj hatası olup olmadığını görmek için kontrol edin (bkz. sayfa 24). Sleepbuds™ kulaklıkları yüksek veya alçak ısılara maruz kalır ve bütün durum ışıkları yanıp sönlüyorsa, Sleepbuds™ kulaklıklarının oda sıcaklığına dönmesine izin verin. Tekrar şarj edin. Şarj kutusunu resetleyin (bkz. sayfa 28)

SEMPATOM

ÇÖZÜM

Sleepbuds™ mobil bir cihazla bağlanmıyor	Cihazınızda: • <i>Bluetooth</i> özelliğini devreden çıkarıp tekrar devreye alın. • Cihazınızın Sleepbuds™ kulaklıklarınızla bağlantısını kesin (bkz. sayfa 25). Tekrar bağlayın (bkz. sayfa 25). Şarj kutusunu güce bağlayın (bkz. sayfa 21), sonra Sleepbuds™ kulaklıklarını kutudan çıkarın. Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusuna yerleştirin ve Sleepbuds™ kulaklıklarınızın şarj ışıklarını kontrol edin (bkz. sayfa 23). Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj edin. Cihazınızı kapatıp açın. Tekrar bağlanın (bkz. sayfa 25). Farklı bir cihaz bağlayın (bkz. sayfa 25). Ziyaret edin: nasıl-yapılır videoları için worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2. <u>Şarj kutusunu</u> resetleyin (bkz. sayfa 28).
Sleepbuds™ şarj olmuyor	Sleepbuds™ kulaklıklarının doğru şekilde şarj kutusuna yerleştirildiğinden emin olun (see page 27). Şarj kutusunun şarjının bitmediğinden emin olmak için şarj kutusunun batarya ışıklarını kontrol edin (bkz. sayfa 24). Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her birinin şarj yüzeylerinin kulaklık ucu içinden görünür olduğundan emin olun (see page 19). Sleepbuds™ kulaklıklarında veya şarj kutusunun şarj yüzeylerinde birikinti veya kir kaplamadığından emin olun.. Sleepbuds™ kulaklıkları yüksek veya alçak ısılara maruz kalır ve bütün durum ışıkları yanıp söniyorsa, Sleepbuds™ kulaklıklarının oda sıcaklığına dönmesine izin verin. Tekrar şarj edin. Şarj kutusunu resetleyin (bkz. sayfa 28).
Sleepbuds™ konforlu değil	Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16). Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Sleepbuds™ kulaklıklarını takarken nazik olun. Kulaklık uçları mühür yaratacak kadar kulağınızın içinde olmalı ama rahatsız edecek kadar olmamalıdır (bkz. sayfa 16). Sleepbuds™ kulaklıklarının kulaklık uçlarına doğru oturduğundan emin olun. Sleepbuds™ kulaklıklarındaki Bose logosu görünür, sağ tarafı üstte, ve şarj yüzeyleri kulaklık uçlarının arkasından görünür olmalıdır. Sleepbuds™ kulaklıklarına kulaklarınızın alışması zaman alabilir. Bir kaç günlük kullanımdan sonra hala rahatsız ediyorsa, Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin: worldwide.Bose.com/contact

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Ses yok	Bose Sleep uygulamasında mevcut maskeleme sesinin volümü arttırın. Sleepbuds™ kulaklıklarını şarj kutusuna yerleştirin ve Sleepbuds™ kulaklıklarınızın şarj ışıklarını kontrol edin (bkz. sayfa 23). Sleepbuds™ kulaklıklarını tam şarj edin. Kulaklık uçları ve Sleepbuds™ kulaklıklarının açıklıklarından birikinti veya kirleri temizleyin (bkz. sayfa 27). Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16). Farklı bir cihaza bağlanın (bkz. sayfa 25).
Kötü ses kalitesi	Sleepbuds™ kulaklıklarının gürültüyü bloke etmek için kulağınızda bir mühür oluşturduğunu kontrol edin. Yüksek sesle konuşmayı deneyin. Sesiniz boğuk gelmelidir.Kafanızı sallayın. Sleepbuds™ kulaklıkları sabit kalmalıdır. Bose Sleep uygulamasında volümü ayarlayın. Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16). Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Sleepbuds™ kulaklıklarının kulaklık uçlarına doğru oturduğundan emin olun. Sleepbuds™ kulaklıklarındaki Bose logosu görünür, sağ tarafı üstte, ve şarj yüzeyleri kulaklık uçlarının arkasından görünür olmalıdır. Kulaklık uçları ve Sleepbuds™ kulaklıklarının açıklıklarından birikinti veya kirleri temizleyin (bkz. sayfa 27). Farklı bir maskeleme sesi deneyin. Bazı sesler gürültüleri maskelemede etkili olmak için tasarlanmışlardır ki alışık olduğunuzdan farklı gelebilir.
Sleepbuds™ kulaktan düşüyor	Sleepbuds™ kulaklıklarının gürültüyü bloke etmek için kulağınızda bir mühür oluşturduğunu kontrol edin. Yüksek sesle konuşmayı deneyin. Sesiniz boğuk gelmelidir.Kafanızı sallayın. Sleepbuds™ kulaklıkları sabit kalmalıdır. Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16). Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

SEMPATOM	ÇÖZÜM
Sleepbuds™ gürültüleri başarılı bir şekilde maskeleymiyor	Sleepbuds™ kulaklıklarının gürültüyü bloke etmek için kulağınızda bir mühür oluşturduğunu kontrol edin. Yüksek sesle konuşmayı deneyin. Sesiniz düşük gelmelidir. Kafanızı sallayın. Sleepbuds™ kulaklıkları sabit kalmalıdır. Sleepbuds™ kulaklıklarını kulağınıza doğru taktığınızdan emin olun. Sleepbuds™ ileri geri döndürmeyi unutmayın ve kulaklık ucu kanadını kulak tavanınızın altına sokun (bkz. sayfa 16). Sleepbuds™ kulaklıklarınızın her biri için doğru boy kulaklık ucunu kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 17). Her bir taraf için farklı boy kulaklık ucuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Bose Sleep uygulamasında, mevcut maskeleme sesinin volümünü arttırın. Etkili olması için, maskeleme sesi çevrenizdeki gürültüden kısmen daha yüksek volümde olmalıdır. Farklı bir maskeleme sesi deneyin. Hiç bir tek ses her ortamda etkili değildir. Bu yüzden sizin için en etkili sesi bulmak için her sesi deneyin. Ses Kütüphanesini kullanarak yeni maskeleme sesleri ekleyin. Bose Sleep uygulamasında, ana ekranda en alttaki bara dokunun > Ses Kütüphanesi.
Kulaklık uçları düşüyor	Kulaklık uçlarını sımsıkı Sleepbuds™ kulaklıklarına takın (bkz. sayfa 18). Sleepbuds™ kulaklıklarının kulaklık uçlarına doğru oturduğundan emin olun. Sleepbuds™ kulaklıklarındaki Bose logosu görünür, sağ tarafı üstte, ve şarj yüzeyleri kulaklık uçlarının arkasından görünür olmalıdır.
Şarj kutusu şarj hatası gösteriyor	Sleepbuds™ kulaklıklarınızı şarj kutusundan çıkartın, sonra tekrar şarj kutusuna geri koyun. Şarj kutusunu resetleyin (bkz. sayfa 28). Eğer hata devam ederse, Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin: worldwide.Bose.com/contact



842815-0010